


OOLIGHT

USER MANUAL

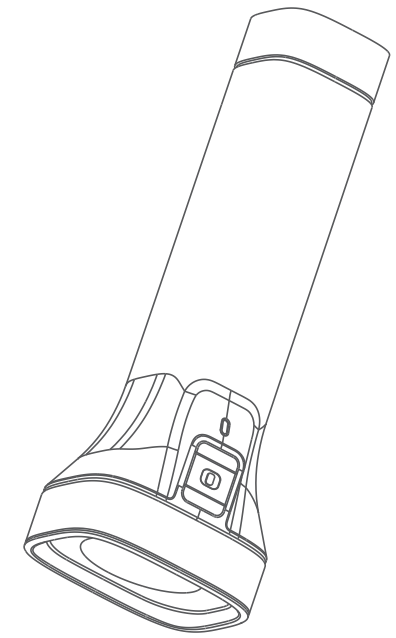


ARCHER

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!


CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	02
(SV) Swedish	03
(NL) Nederlands	04
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	05
(HU) Magyarorszá	06
(RU) Русский	07
(ES) Español	08
(RO) Romanesc	08
(UA) Ukrainian	09
(JP) 日本語	10
(KR) 한국어	11
(TH) ไทย	12
(FR) Français	12
(IT) Italia	13
(SK) Slovenský jazyk	14
(PT) Português	15

IN THE BOX

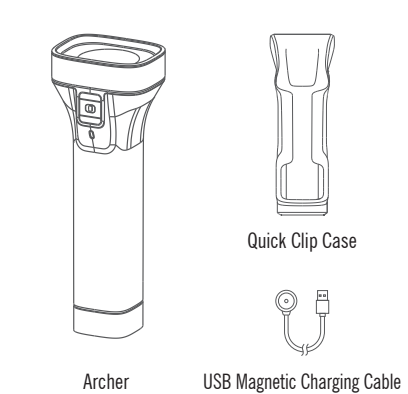


SPECIFICATIONS

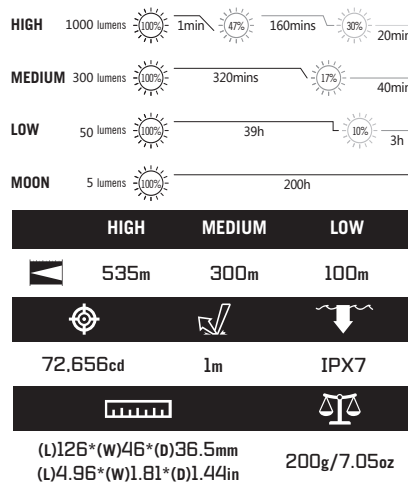

* All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards. The tests are performed using the battery included in the flashlight, and are measured indoors under a room temperature of 25 degrees Celsius with windless conditions.


Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC/CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V±0.05V
Time to fully charge	5 hours
Charge indication	Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with flashlight

PRODUCT OVERVIEW

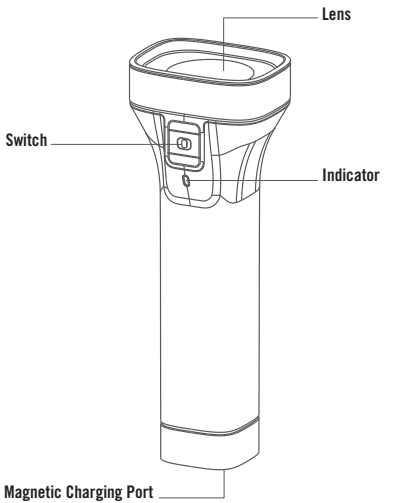


BEFORE FIRST USE

* Please press and hold the switch to unlock the product.

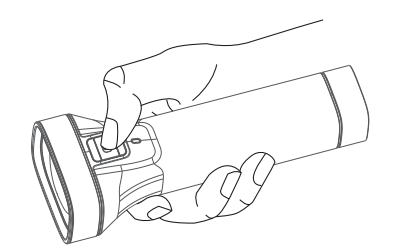

CHARGING

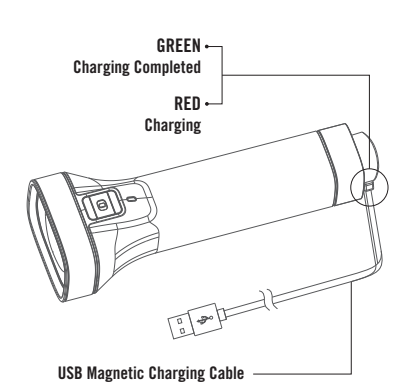


* Before first use please fully charge the product.

* Connect the magnetic USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 5 hours to fully charge the light (For reference only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer.) The red indicator means charging, green indicator means charging completed (battery power > 95%).

* Only charge with standard MCC3, not compatible with other MCC.

BATTERY LEVEL INDICATOR

The battery level indicator can show the approximate battery power by three colors separately.

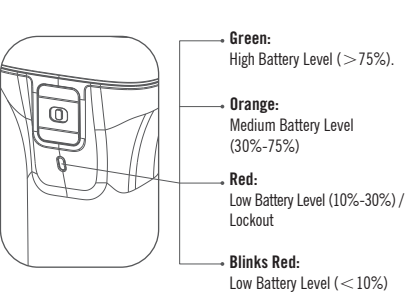

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight when it is on. The heat built-up may cause close objects to burn or even result in unexpected disasters.
- DO NOT charge this product with adapters other than the designated power adapter.
- DO NOT apply voltage to the magnetic charging port at the tail of the flashlight, it may damage the flashlight or cause the battery explosion.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate high mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the users' hands.
- Please only use the designated magnetic charger to charge the product.

NOTICE

- Please keep the charging port clean and dry before charging and maintain it regularly.
- If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
- When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized. The modes that can be memorized are moonlight, low, medium, and high mode (After the light is turned off, the high mode will be memorized for 10 minutes before reverting to medium mode). Please note: Strobe mode cannot be memorized.
- The built-in high-quality battery of the flashlight cannot be replaced. If the battery is damaged, please contact customer service or return it to the factory for repair.
- The flashlight uses a mechanical switch (IP67). In a dusty environment, it may fail when turning on/off and changing brightness, please keep the switch clean.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

Schalter drücken, um den hohen Modus zu aktivieren. Erneutes doppeltes Drücken aktiviert den niedrigen Modus.

STROBE MODUS: Den Schalter drei Mal schnell drücken, um den Strobe Modus zu aktivieren. Den Schalter erneut drücken oder gedrückt halten, um den Strobe Modus zu deaktivieren.

SPPEREN/ENTSPERREN: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe zu sperren. Die LED wird zunächst kurz im Moonlightmodus aktiviert und schaltet sich dann aus, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Wird der Schalter jetzt betätigt, leuchtet die LED unter dem Schalter rot auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter für mindestens 1 Sekunde gedrückt halten, bis sich die Lampe im Moonlight Modus einschaltet.

(HU) Magyarorszá

A HASZNÁLAT MÓDJA

BE/KI: Egysszeri kattintással a lámpa BE/KI kapcsolható. A lámpa bekapcsolásakor a kikapcsolás előtt utóljára használt fényerőfokozatra áll.

A FÉNYERŐFOKOKZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a kapcsoló nyomva tartásával a lámpa az aktuális fényerőfokozatról indokva automatikusan végigkapsol a Holdfény → Alacsony → Közepes → Magas → Alacsony üzemmóddok. A kapcsoló felengedésével válasszathó ki a kívánt üzemmódot. (Ne felejtse, hogy a Holdfény és a Stroboszópa üzemmód nincs az automatikus ismétlődő sorozatban.)

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A kikapcsolt állapotban vagy készenlét állapotban lévő lámpa a kapcsoló egy másodpercnél hosszabb ideig tartó nyomva tartásával kikapcsol üzemmódra áll. Ha kikapcsolásakor a lámpa holdfény üzemmódban volt, egyszeri kattintással a lámpa közvetlenül holdfény üzemmódban kapcsolható vissza.

MAGAS ÜZEMMÓD: Ha a lámpa nincs lezárít állapotban, a kapcsoló kétszer gyors lenyomásával a lámpa magas üzemmódra kapcsolható. Ujabb gyors kétszeri lenyomással a lámpa alacsony üzemmódra állitható.

STROBOSZÓP ÜZEMMÓD: A bekapcsolt állapotban lévő lámpa a kapcsoló háromszor gyors lenyomásával stroboszópa üzemmódra áll. A villagzó üzemmódról a kapcsoló egysszeri megnyomásával vagy nyomva tartásával kikapcsolható.

LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpa a kapcsoló (kb. 2 másodperces) nyomva tartásával lezárható (a lámpa először holdfény üzemmódra áll, majd kikapcsol. Így jelzi,

06

hogy lezárít állapotba került). A lezárít állapotban lévő lámpa kapcsolójának egy másodpercnél rövidebb ideig tartó felengedés nélkülül lenyomásakor a kapcsoló alatt lévő jelzőfény erősen felvilág. Ez jelzi, hogy a lámpa még le van zárva. A feloldáshoz tartsa egy másodpercnél hosszabb ideig nyomva a kapcsolót, amíg a holdfény üzemmód ismét be nem kapcsol.

(RU) Русский

Инструкция

Вкл/Выкл: нажмите один раз на кнопку, чтобы включить или выключить фонарь. При включении фонаря он сохранит ранее используемый режим яркости.

Изменение режимов работы: когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку включения, и он, начиная с текущего уровня яркости автоматически переключится между мунлайт -минимальным-средним-максимальным-минимал ьным. Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный режим. (Внимание: лунный свет и стробоскоп не входят в автоматический режим.)

Режим мунлайт: когда фонарь включен или находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды для перехода в режим мунлайт. Если при выключении фонаря был режим мунлайт, нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим мунлайт.

Режим максимальным: при на заблокированном фонаре, быстро дважды нажмите на кнопку, чтобы включить максимальным режим. Быстро дважды нажмите на кнопку, чтобы включить минимальный режим.

Блокировка фонаря: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку включения (около 2 секунд), чтобы заблокировать фонарь (фонарь перейдет в режим мунлайт, а потом выключится). При включении фонаря, кнопка подаст красный сигнал, что фонарь находится в режиме блокировки. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте кнопку более одной секунды, пока фонарь не перейдет в режим мунлайт.

07

(ES) Español

CÓMO OPERAR

ENCENDIDO / APAGADO: Haga click en el interruptor para encender / apagar. Cuando encienda la luz, volverá al último nivel de brillo que tenía seleccionado antes de apagarla.

CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna esté encendida, presione y mantenga presionado el interruptor y, a partir del nivel de brillo actual, pasará automáticamente por los siguientes modos: Luz de luna → Bajo → Medio → Alto → Bajo. El modo se selecciona cuando se suelta el interruptor. (Tenga en cuenta que la luz de la luna y la luz estroboscópica no están en el ciclo automático).

MODO LUZ DE LUNA: Cuando la luz está apagada o en modo de espera, mantenga presionado el interruptor durante más de un segundo para acceder al modo de luz de luna. Si se seleccionó el modo de luz de luna cuando se apagó por última vez, con un solo click puede volver a él directamente.

MODO ALTO: En el estado de desbloqueo, haga doble click rápidamente en el interruptor para activar el modo luz de Alta y haga doble click nuevamente para activar al modo luz de Baja.

ESTROBOSCOPIO: Haga clic tres veces en el interruptor para activar el modo estroboscópico. Para salir de este modo, haga un solo click o mantenga presionado el interruptor.

BLOQUEO / DESBLOQUEO: Cuando la linterna está apagada, presione y mantenga presionado el interruptor (durante aproximadamente 2 segundos) para acceder al modo de bloqueo (la linterna ingresará primero al modo de luz de luna y luego se apagará para señalar el modo de bloqueo). En el modo de bloqueo, presione y mantenga presionado el interruptor durante menos de un segundo sin soltarlo, el indicador debajo del interruptor se encenderá en rojo para indicar que la luz todavía está en modo de bloqueo. Para desbloquear, mantenga presionado el interruptor durante más de un segundo hasta que el modo de luz de luna se active nuevamente.

(RO) Romanesc

MOD OPERARE

PORNI/OPRIT: Apasati scurt butonul pentru a aprinde / stinge lanternă. Lanternă se aprinde pe ultimul mod folosit.

SCHIMBAREA MODURILOR: După ce ai aprins lanternă apasati si mențineți apasat butonul. Modulul se vor schimba ciclic de la mic la mare (mic-mădie-mare-mic). Modul este selectat atunci cand butonul este eliberat. Modulul moonlight(de veghe) si stroboscop

08

nu sunt incluse in acest ciclu, ele putand fi accesate direct).

MODUL MOONLIGHT (DE VEGHE): Cand lanternă este oprita sau in mod de asteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru mai mult de 1sec pentru a accesa modul de veghe. Dacă opriti lanternă in acest mod acesta va fi memorat.

MODUL MARE: In mod activ (lanterna nu este blocata) apăsați rapid de 2 ori (dublu-click) peți pentru a activa modul mare. Apasand din nou dublu-click accesați modul mic.

STROBOSCOPI: Apasati de 3 ori rapid butonul (triplu-click) pentru a active modul stroboscop. Pentru a deactiva modul apasati scurt sau apasati si mențineți apasat.

BLOCARE / DEBLOCARE: Cand lanternă este oprita apasati si mențineți apasat butonul pentru 2 sec pentru a bloca lanternă (se va aprinde itia in mod de veghe după care se va opri si va fi blocata). Pentru deblocare apasati si mențineți apăsat butonul. In mod blocat dacă se apăsa scurt butonul se va aprinde led-ul de culoare rosie de langa buton pentru a va arata ca lanternă este blocata.

(UA) Ukrainian

ВИКОНАННЯ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ: Однократно натисніть на перемикач, щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик. Ліхтарик увімкнеться з попереднім рівнем яркості, який був обраний до вимкнення ліхтарика.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте перемикач, щоб змінити рівень яскравості. Він буде змінюватися автоматично: Moonlight – слабкий –середній – яскравий – слабкий. Щоб обрати необхідний вам рівень яскравості, відпустіть перемикач на відповідному рівні. (Зверніть увагу, що режимі Moonlight і стробоскопа немає в автоматичному циклі)

Режим Moonlight: коли ліхтарик вимкнений або в режимі очікування, натисніть і утримуйте перемикач протягом однієї секунди, щоб перемикнути на режим Moonlight. Якщо перед останнім вимкненням ліхтарика був обраний режим Moonlight, можна повернутися до нього однократним натисненням на перемикач.

Режим Яскравий: у розблокованому стані швидко двічі натисніть на перемикач, щоб активувати яскравийрежим, швидко двічі натисніть ще раз, щоб увійти в режим слабкого

09

Розквітання/Анлок: Лایت за電源OFF的狀態でスイッチを秒間ぐらい押し続けるとロックアウトモードになります。最初はムーンライトモードになり、次にスイッチがなってロックアウトモードを知らせます。ロックアウトモードの場合、スイッチを秒間以内に押し続けると、インジケータは赤で点灯し、ライトがまだロックアウトモードになっていることを示します。ロックアウトモードを解除するには、ムーンライトモードが再びオンのになるまで、スイッチを1秒間以上押し続けてください。

(KR) 한국어

작동 방법

전원 ON/OFF: 스위치를 한번 클릭하여 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. 전원을 다시 켜면, 이전에 설정되어 있는 밝기로 켜집니다.

밝기 조절: 전원이 켜져 있는 상태에서, 스위치를 클릭한 채로 유지하면 현재 밝기에서 순차적으로 문 라이트, 로우, 미디엄, 하이의 밝기로 자동 조절되며 스위치 버튼에서 손을 떼면 밝기가 선택됩니다. (주의: 문 라이트와 스트로브 모드는 자동 조절 순서에서 포함되지 않아 별도 작동시켜야 합니다)

로 라이트 모드: 전원이 꺼져 있는 상태에서, 스위치를 클릭한 채로 1초 이상 유지하면 최소 밝기인 문 라이트 기능이 켜집니다. 문 라이트 모드인제로 전원을 끄고 다시 켤 경우 문 라이트 모드로 켜집니다.

하이의 모드: 잠금이 해제되어 있는 상태에서, 스위치버튼을 2번 빠르게 클릭하면 바로 최고 밝기인 하이의로 켤 수 있습니다. 2번 빠르게 클릭하면 로우 밝기가 됩니다.

설정 모드(스트로브): 스위치를 3회 연속 클릭하면 스트로브 라이트가 켜지며 다시 한번 스위치를 클릭하거나 클릭한 채로 유지하면 꺼집니다.

잠금 및 잠금 해제: 전원이 켜져 있는 상태에서, 스위치를 클릭한 채로 약 2초간 유지해 주면 잠금 모드가 됩니다. (처음엔 문 라이트 기능이 켜지고 계속 누르면 어둡은 문 라이트가 켜지며 잠금 모드가 됩니다.) 잠금 모드가 되어있는 상태에서, 다시 한번 스위치를 1초 이상 길게 눌러주면 문 라이트가 켜지며 잠금 해제됩니다. (잠금 모드-중, 스위치를 누르면 스위치 아래에 있는 표시등이 빨간색으로 점등되며 잠금 모드 중이라는 것을 표시합니다.)

스트로브: 스위치를 3회 클릭すると、스트로브 모드になります。このモードを終了するには、スイッチをシングルクリックすると、長押ししてください。

10

Реким стробоскопа: тричі натисніть на перемикач, щоб активувати режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, натисніть один раз або натисніть і утримуйте перемикач.

Блокування/розблокування: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте перемикач (близько 2 секунд), щоб увійти в режим блокування (ліхтарик спочатку перейде в режим Moonlight, а потім вимкнеться, щоб подати сигнал блокування). У режимі блокування натисніть і утримуйте перемикач менше однієї секунди. Індикатор під перемикачем загоріться червоним, щоб сповістити про те, що ліхтарик все ще перебуває в режимі блокування. Щоб розблокувати ліхтарик, утримуйте перемикач більше однієї секунди, поки знову не вимкнеться режим Moonlight.

Яскравість: коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте перемикач, щоб змінити рівень яскравості. Він буде змінюватися автоматично: Moonlight – слабкий –середній – яскравий – слабкий. Щоб обрати необхідний вам рівень яскравості, відпустіть перемикач на відповідному рівні. (Зверніть увагу, що режимі Moonlight і стробоскопа немає в автоматичному циклі)

Режим Moonlight: коли ліхтарик вимкнений або в режимі очікування, натисніть і утримуйте перемикач протягом однієї секунди, щоб перемикнути на режим Moonlight. Якщо перед останнім вимкненням ліхтарика був обраний режим Moonlight, можна повернутися до нього однократним натисненням на перемикач.

Режим Яскравий: у розблокованому стані швидко двічі натисніть на перемикач, щоб активувати яскравийрежим, швидко двічі натисніть ще раз, щоб увійти в режим слабкого

11

(PT) Português

COMO OPERAR

ON / OFF: Clique uma vez no botão para ligar / desligar. Quando a luz é ligada, ela permanece no último modo de luz antes de ser desligada.

ALTERAR O NÍVEL DE BRILHO: Quando a lanterna estiver ligada, pressione e segure o botão e ela irá, a partir do nível de brilho atual, percorrer automaticamente Luar → Baixo → Médio → Alto → Baixo. O modo é selecionado quando a chave é liberada. (Observação: o luar e o estroboscópio não estão no ciclo automático.)

MODO LUZ DA LUA: Quando a luz está desligada ou no modo de espera, pressione e segure o botão por mais de um segundo para acessar o modo luz da lua. Se o modo de luar foi selecionado quando desligou a luz da última vez, clique uma vez para retornar a ele diretamente.

MODO ALTO: No estado de desbloqueio, clique duas vezes rapidamente no botão para ativar o modo luz alto e clique duas vezes nele novamente para entrar no modo de pouca luz.

ESTROBO: Clique três vezes no botão para ativar o modo estroboscópico. Para sair deste modo, clique uma vez ou pressione e segure o botão.

BLOQUEIO / DESBLOQUEIO: Quando a lanterna estiver desligada, pressione e segure o botão (por cerca de 2 segundos) para acessar o modo de bloqueio (a lanterna entrará no modo de luar primeiro e depois desligará para sinalizar o modo de bloqueio).

No modo de bloqueio, pressione e segure o interruptor por menos de um segundo sem soltá-lo, o indicador abaixo do interruptor ficará vermelho para sinalizar que a luz ainda está no modo de bloqueio. Para desbloqueá-lo, mantenha pressionado o botão por mais de um segundo até que o modo de luz da lua seja ativado novamente.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

STROBO: Fare triple clic sull'interruttore per attivare la modalità strobo. Per uscire da questa modalità, fare clic una volta o tenere premuto l'interruttore.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE: Kec je baterka vypnutá, stlače a podržiťte spínač (asi 2 sekundy), aby ste sa dostali do režimu blokovania (baterka najskôr vschádza do režimu mesačného svetla a potom sa vypne, aby signalizovala režim blokovania). V režime blokovania stlače a podržiťte spínač na menej ako jednu sekundu bez jeho uvoľnenia, indikátor pod spínačom sa rozsvieti červenou, čo signalizuje, že svetlo je stále v režime blokovania. Ak ju chcete odomknúť, držte spínač stlačený dlhšie ako jednu sekundu, kým sa znova nezapne režim mesačného svitu.

REŽIM MOONLIGHT: Kec je svetlo vypnuté alebo v pohotovostnom režime, stlače a podržiťte spínač na viac ako jednu sekundu, aby ste sa dostali do režimu mesačného svetla. Ak bol posledným vypnutím svetla zvolený režim mesačného svitu, priamym kliknutím sa na ň, vráťte priamo.

REŽIM VYSOKÉ: V stave odomknutia rýchlo dvojvytím kliknutím na prepnáč aktivujete režim vysoké a ďalším dvojvytím kliknutím na neho prejdete do režimu slabého osvetlenia.

STROBO: Aktivujte stroboskopický režim trojitým kliknutím na prepnáč. Tento režim ukončíte jedným kliknutím alebo podržaním prepnáča.

ZAMKNUTIE / ODOMKNUTIE:</