USER MANUAL

OLIGHT

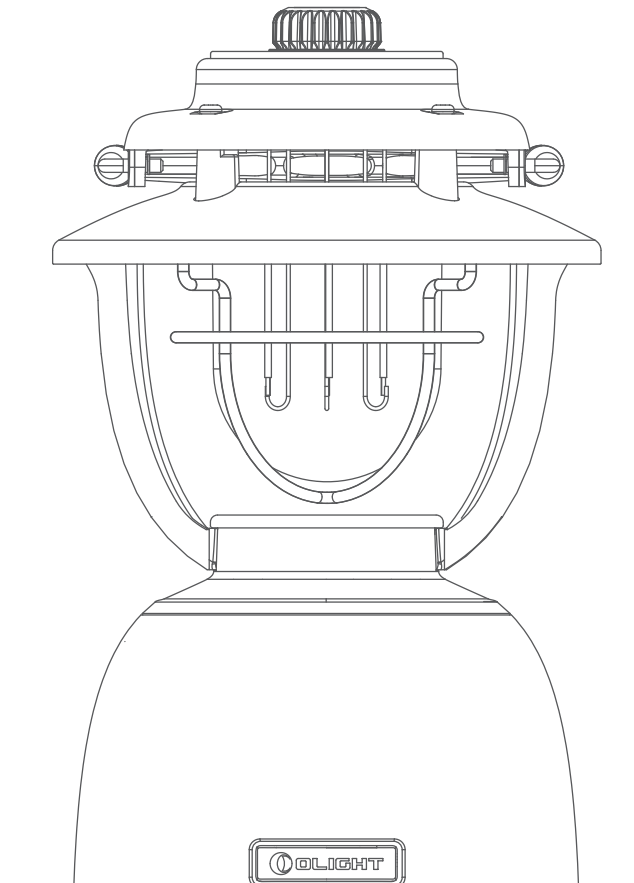

Olantern Music

Light and Stereo Two-in-One Classic Camping Light

IN THE BOX

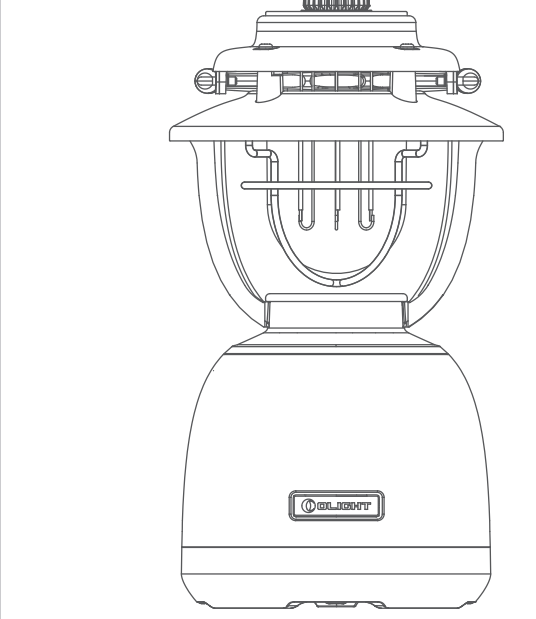

Olantern Music

USB-C Charging Cable

SPECIFICATIONS

WHITE LIGHT MODE CCT: 5000～5500K

WARM LIGHT MODE CCT: 2000～2100K

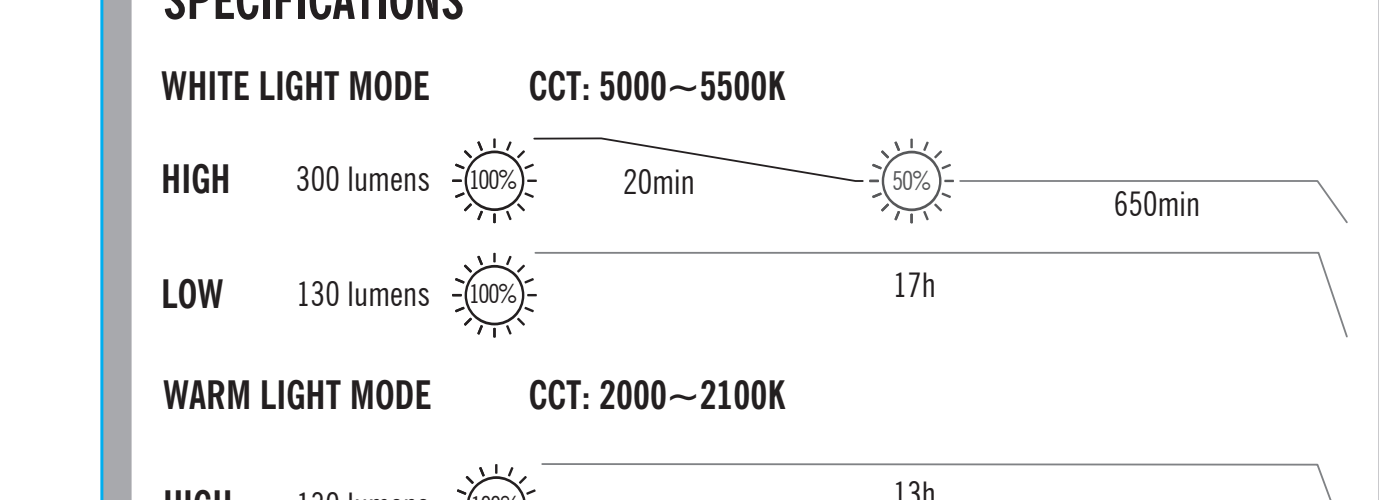

	HIGH	LOW
White Light Mode	13m	8m
Warm Light Mode	6m	2m

58cd	IPX5	0.8m	980g/34.57oz

(L)124*(H)230mm
(L)4.88*(H)9.06in

Rechargeable Li-ion Battery Pack
11200mAh 3.6V (40.32Wh)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.*

CHARGING

The product was set to be in lockout mode before delivery. Please unlock and fully charge it before first use.

Connect the provided USB cable to a power with a Type-C interface (the power is not included in this product, you can use a USB power adapter or a power bank from your cell phone and digital products, and a USB power with a power of 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) or more can provide the best charging efficiency), open the dust plug that shields the USB-C charging port of the product, and then insert the other end of the cable into the USB-C charging port.

Red indicator means the charging is ongoing, and green indicator means it's fully charged (battery power is over 95%). It takes no more than 4 hours to fully charge the light.

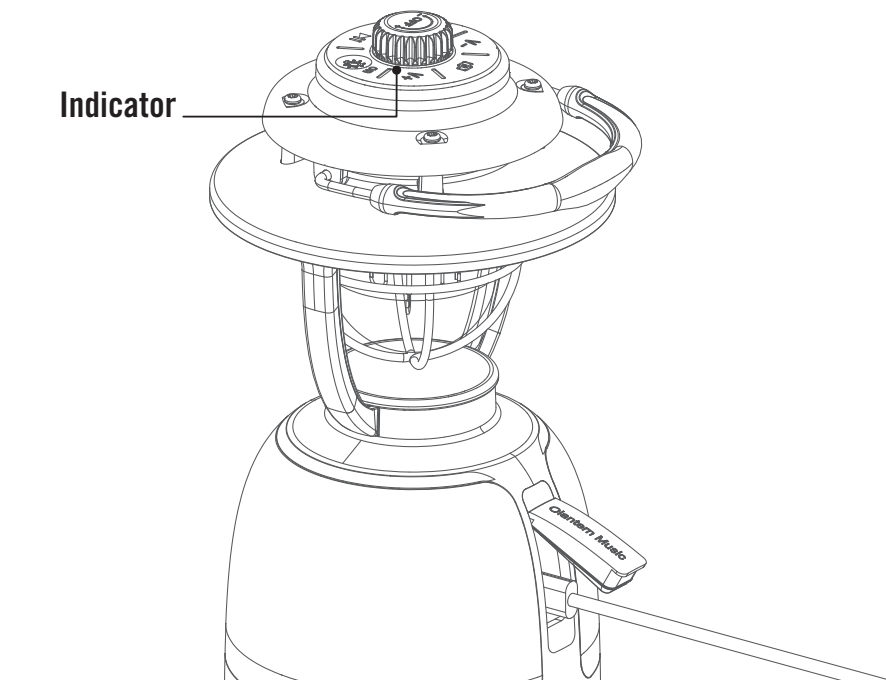

NOTE:
1. Best charging efficiency with a 18W or higher-capacity power source.
2. When the product is in lockout mode, it will automatically unlock as soon as it's connected to a charger.

POWER BANK FUNCTION

Built-in with a 11200mAh battery pack consisting of 4 Li-ion batteries, it can charge phones and other digital devices.

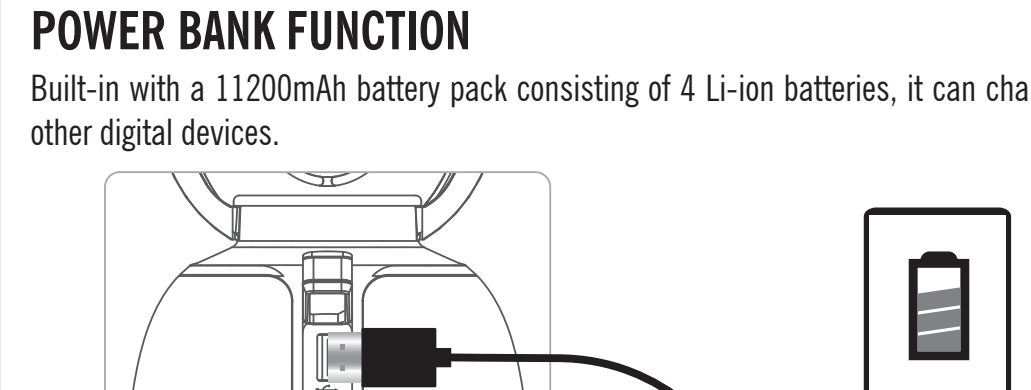

PRODUCT OVERVIEW

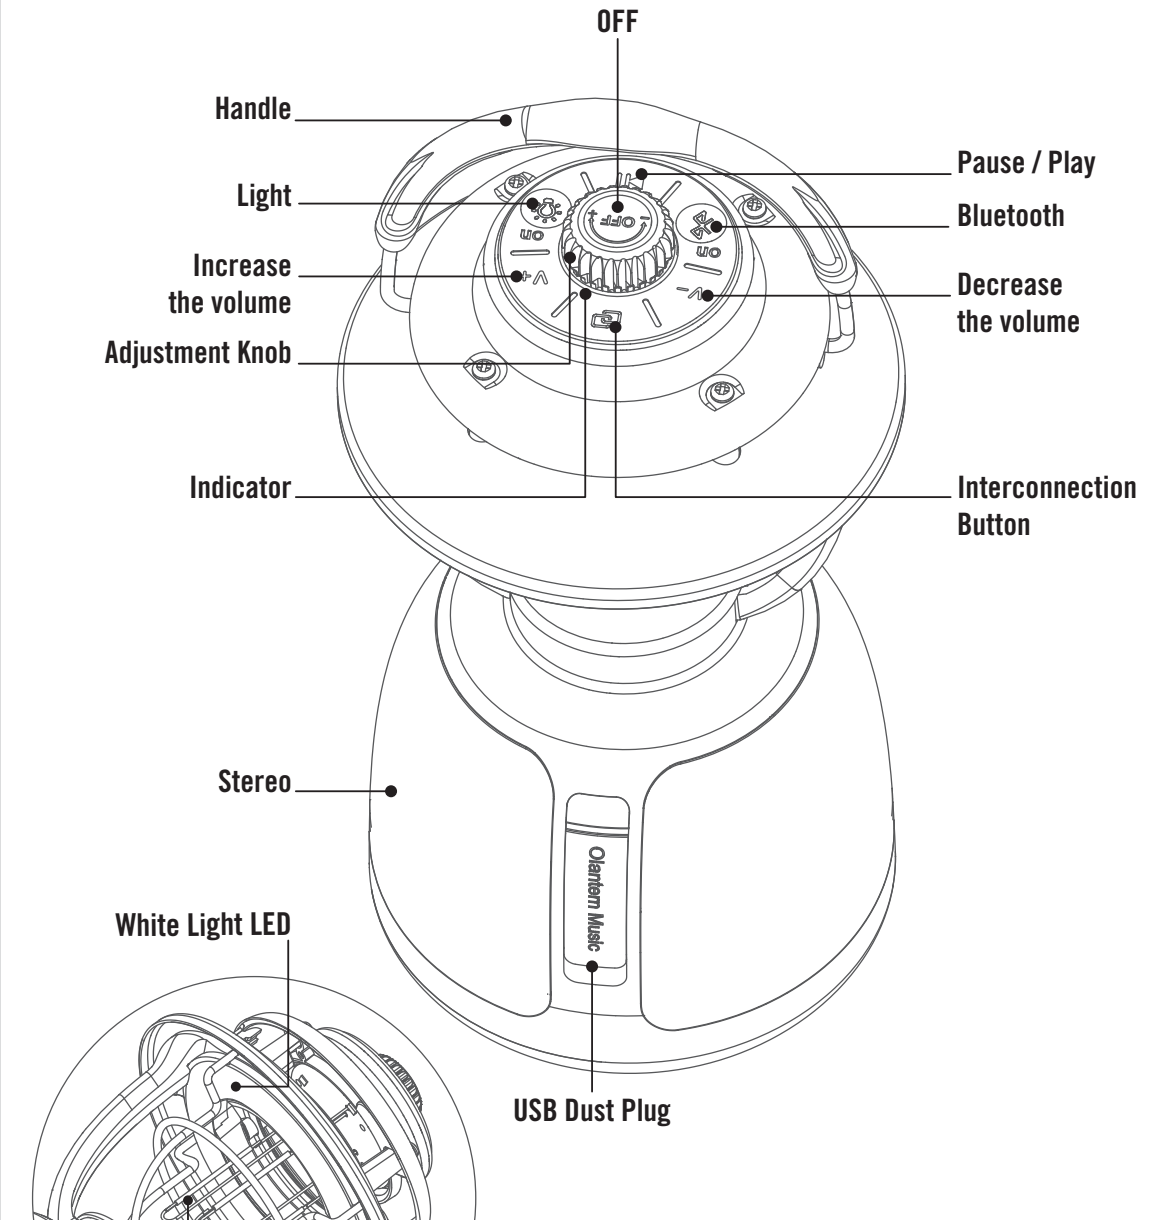

BATTERY LEVEL INDICATOR

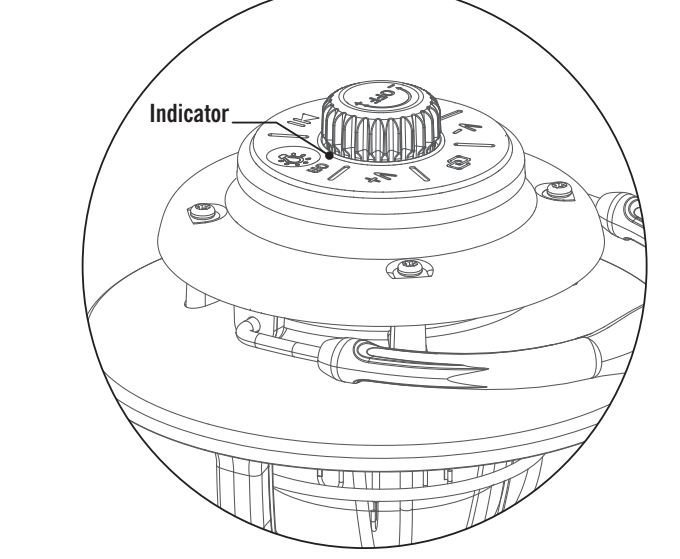

While activated (Light/Stereo/USB Discharge/ Light+Stereo):
The indicator will turn on for 5 seconds after any operation and will automatically turn off if there is no further activity.

30%-100%	5%-30%	0%-5%
○	○	◌
Green Light	Red Light	Red Light Flash

While Charging:
The indicator displays the remaining battery level and turns off 5 minutes after charging begins. During charging, the indicator is red and rotates clockwise, then turns green when charging is complete.

95%-100%	0%-95%
○	◌
Green Light	Red Light (The red light circles the knob)

Button:
When the button is pressed, the corresponding position of the light circle will light up in white, and it will restore when it is released.

Button Lockout:
The red light will turn on during operation and automatically turn off after 5 seconds.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 11
(ES) Español 13
(RO)Românesc 14
(UA) Ukrainian 15
(JP) 日本語 17
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 19
(FR) Français 21
(IT) Italiano 22
(SK) Slovenskýjazyk 23
(PT) Português 25

(EN) English

OPERATION INSTRUCTIONS

Lockout/Unlock: Firstly, ensure that you press and hold the knob to turn it off. Then press and hold the light button for 2 seconds to enter the lockout state, and press and hold the light button for 2 seconds again to unlock and then enter the low warm light. In the lockout state, it will be automatically unlocked when charging.

1. Knob (OFF):
Knob: Press and hold the knob to turn off.
Brightness Adjustment : A stepless dimming is adopted, the warm light becomes gradually the brightest from the lowest until the warm light is off but the white light is on at the lowest brightness, and you can continue to turn the knob until the white light is the brightest. Turn the knob anti-clockwise, the light mode and brightness are contrary to the above.

2. Music play/pause button (▶||):
While the music is playing, single press to play or pause.

3. Decrease the volume (V−):
Press to decrease the volume.

4. Increase the volume (V+):
Press to increase the volume.

5. Light on/off button (☼):
When the Bluetooth is not connected, single press the light button to turn on or off the light. In the state of Bluetooth connection, single press the light button, and the light will operate in a cycle of on-rhythm mode-off-on.

6. Bluetooth button (ᛒ):
Single press to turn on the Bluetooth function. In the state of Bluetooth connection, press and hold to disconnect the Bluetooth connection, and press it again to automatically reconnect. The default volume of the Bluetooth connection is 40%. If it is disconnected because of a long distance, it will automatically reconnect within 8 minutes. After turning on the Bluetooth for 10 minutes, it will automatically turn off if not connecting to the Bluetooth.

7. Interconnection button (⧉):
7.1 TWS mode
On/Off: When Bluetooth is on, single press to turn on or off the TWS function (prompt tone). If the TWS function is not successfully paired within 30 seconds after it is turned on, it will be automatically turned off. The device will be memorized after pairing successfully.
TWS connection method 1: When both products turn on Bluetooth and are not connected to the mobile phone, press the interconnection button of any product to start pairing, and then connect to the mobile phone after pairing is complete.
TWS connection method 2: Connect any one product to a mobile phone, and press the interconnection button to enter the TWS mode. And then the other one turns on Bluetooth.
7.2 Stereo broadcast mode:(This function supports the interconnection of 100+ stereos.)
Turn on broadcast mode: Firstly, ensure that Bluetooth is on, then connect the host device to your mobile phone. Finally, press and hold the interconnection button to enter broadcast mode.

Sub-device connection: Firstly, ensure that Bluetooth is on, then press and hold the interconnection button to start pairing.
Exit the broadcast mode: Long press the interconnection button on the host device to exit all sub-devices; long press the interconnection button on the sub-device to exit it only. This function is deactivated automatically after the power is off. The non-interconnection mode is activated by default after powering on again.

(CN) 简体中文

操作说明

锁键/解锁：长按旋钮关机后，长按灯光键2秒进入锁键，再次长按2秒解除锁定进入橙光低亮。锁定状态下，充电自动解锁。

1. 旋钮 (OFF)：
旋钮按键：长按旋钮关机。
亮度调节：采用无极调光，顺时针旋转亮度逐渐增加，由橙光低亮、橙光高亮、白光低亮、白光高亮逐渐变化。逆时针旋转与上述顺序相反。

2. 播放/暂停键 (▶||)：
音乐播放状态，单按按键，播放或暂停音乐。

3. 音量减 (V−)：
单按减小音量。

4.音量加 (V+)：
单按增加音量。

5. 灯光键 (☼)：
蓝牙未连接状态下，单按灯光键，开启或关闭灯光。蓝牙连接状态下，单按灯光键，灯光按照开启-律动灯光-关闭-开启循环操作。

6. 蓝牙键 (ᛒ)：
单按开启蓝牙功能。蓝牙连接状态下，长按可断开蓝牙连接，再次单按自动回连，蓝牙连接默认40%音量。超距断开后，8分钟内自动回连。开启蓝牙10分钟未连接自动关闭。

7. 互联键 (⧉)：
7.1 TWS模式：
开启/关闭：蓝牙开启状态下，单按开启、关闭TWS（开启和关闭都有提示音）模式。TWS功能开启后30秒未配对成功，将自动关闭。配对成功后记忆设备。
TWS连接方法一：两台机器都开启蓝牙并未连接手机，按其中任意一台互联键，开始配对，配对完成后再连接手机。

TWS连接方法二：任意一台连接手机，单按互联键进入TWS模式。另一台开启蓝牙。
7.2 广播模式：（此功能能可支持100+音响互联使用）
开启广播模式：蓝牙开启状态下，任意一台主机连接手机后，长按互联键进入广播模式。
子机连接：蓝牙开启状态下，长按互联键开始配对。
退出广播模式：长按主机互联键，所有子机退出。长按子机互联键，只有按下的子机退出。关机后自动退出，开机默认为单台模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

Näppäinlukko:
Valaisimen ollessa sammuksissa, pidä kytkintä painettuna pohjaan n. 2 sekunnin ajan kytkeäksesi näppäinlukon päälle. Kytke näppäinlukko pois päältä samalla tavoin. Näppäinlukko avautuu automaattisesti, kun valaisin kytketään lataukseen.

1. Nuppi (OFF):
Nuppi: Pidä painiketta pohjaan painettuna sammuttaaksesi valaisimen.
Kirkkauden säätö: Portaaton himmennys on käytössä. Käännä nuppia myötäpäivään, jolloin oranssi valo muuttuu hiljalleen kirkkaimmaksi, kunnes se sammuu, ja valkoinen valo syttyy matalimmalla tehotilalla. Jatka nupin kääntämistä nostaaksesi valkoisen valon tehotilaa korkeammaksi. Kääntämällä nuppia vastapäivään, jolloin tilat vaihtuvat päinvastaisesti.

2. Musiikin käynnistys/keskeytys-painike (▶||):
Musiikin soidessa, näpäytä kytkintä kerran laittaaksesi musiikin tauolle.

3. Äänenvoimakkuuden nostaminen (V−):
Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

4. Äänenvoimakkuuden pienentäminen (V+):
Paina pienentääksesi äänenvoimakkuutta.

5. Valaisimen On/Off-kytkin (☼):
Kun Bluetooth ei ole kytkettynä päälle, näpäytä valo-kytkintä sytyttääksesi tai sammuttaaksesi valaisimen. Kun Bluetooth on käytössä, näpäytä valo-kytkintä, jolloin valo toimii rytmitilassa ja pois päältä.

6. Bluetooth-painike (ᛒ):
Kytke Bluetooth päälle näpäyttämällä kytkintä kerran. Kun Bluetooth on käytössä, kytke se pois käytöstä pitämällä painketta pohjaan painettuna, ja näpäytä sitten uudestaan kytkeäksesi se jälleen käyttöön. Bluetooth-tilassa äänenvoimakkuuden taso on automaattisesti 40%. Mikäli Bluetooth-yhteys katkeaa liian pitkän etäisyyden vuoksi, yhteys muodostuu uudestaan automaattsesti seuraavan 8 minuutin aikana, mikäli laite palaa yhteysetäisyydelle. Kun Bluetooth-yhteys on ollut katki 10 minuuttia, se sammuu automaattisesti.

7. Yhteyspainike (⧉):
7.1 TWS-tila

On/Off: Bluetoothin ollessa käytössä, näpäytä kytkintä kerran kytkeäksesi TWS-tilan päälle tai pois päältä (Merkkiääni). Mikäli TWS-tilan kytkentä ei onnistu 30 sekunnin kuluessa, se sammuu automaattisesti. Laitepari pysyy muistissa ensimmäisen onnistuneen yhdistämisen jälkeen.
TWS-tilan käyttöönotto, tapa 1: Kun kummankin laitteen Bluetooth on kytketty päälle eivätkä ne ole yhdistettynä puhelimeen, aloita pariliitoksen muodostaminen painamalla laitteen liitäntäpainiketta ja muodosta yhteys. Muodosta yhteys puhelimeen onnistuneen pariliitoksen jälkeen.
TWS-tilan käyttöönotto, tapa 2: Yhdistä laite puhelimeen ja siirry TWS-tilaan painamalla liitäntäpainiketta. Toista sama toiselle laitteelle.
7.2 Radio-tila: (Tämä toiminto tukee 100+ radioliitäntää.)
Lähetystilan käyttöönotto: Varmista, että Bluetooth on päällä, jonka jälkeen yhdistä laite älypuhelimeesi. Pidä liitäntäpainiketta pohjaan painettuna aktivoidaksesi lähetystilan.
Laitteiden paritus: Varmista, että Bluetooth on päällä, jonka jälkeen pidä liitäntäpainiketta pohjaan painettuna parittaaksesi laitteita.
Poistu radio-tilasta: Poistu kaikista laitteista painamalla isäntälaitteen liitäntäpainiketta pitkään pohjassa; Paina alalaitteen liitäntäpainiketta pitkään pohjassa poistuaksesi vain siitä. Tämä toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun virta katkaistaan. Yhteenliittämätön tila aktivoistuu oletusarvoisesti virran kytkemisen jälkeen.

(NO) Norwegian

DRIFTSINSTRUKSJONER。

Låse/låse opp:
Først må du sørge for at du trykker og holder knappen for å slå den av. Deretter trykker og holder du lysknappen i 2 sekunder for å gå inn i låsetilstanden, og trykker og holder inne lysknappen i 2 sekunder igjen for å låse opp og deretter gå inn i lavt varmt lys. I låst tilstand vil den automatisk låses opp under lading.

1. Knott (OFF):
Knott: Trykk lenge på knappen for å slå av.
Justering av lysstyrke: En trinnløs dimming tas i bruk, det oransje lyset blir gradvis sterkest fra det laveste til det oransje lyset er av, men det hvite lyset er på med lavest lysstyrke, og du kan fortsette å vri knappen til det hvite lyset er lyseste. Vri knappen mot klokken, lysmodus og lysstyrke er i strid med ovenstående.

2. Musikkspill/pause-knapp (▶||):
Mens musikken spilles, enkelttrykk for å spille av eller pause.

3. Reduser volumet (V−):
Trykk for å redusere volumet.

4. Øk volumet (V+):
Trykk for å øke volumet.

5. Lys på/av-knapp (☼):
Når Bluetooth ikke er tilkoblet, trykk enkelt på lysknappen for å slå på eller av lyset. I tilstanden til Bluetooth-tilkobling, trykk enkelt på lysknappen, og lyset vil fungere i en syklus med på-rytme-modus-av-på.

6. Bluetooth-knapp (ᛒ):
Ett trykk for å slå på Bluetooth-funksjonen. I tilstanden til Bluetooth-tilkobling, trykk og hold for å koble fra

Bluetooth-tilkoblingen, og trykk på den igjen for å koble til automatisk igjen. Standardvolumet for Bluetooth-tilkoblingen er 40 %. Hvis den kobles fra på grunn av lang avstand, kobles den automatisk til igjen innen 8 minutter. Etter å ha slått på Bluetooth i 10 minutter, vil den automatisk slå seg av hvis den ikke kobles til Bluetooth.

7. Sammenkoblingsknapp (⧉):
7.1 TWS-modus
På/Av: Når Bluetooth er på, ett trykk for å slå på eller av TWS-funksjonen (spørsmål). Hvis TWS-funksjonen ikke er vellykket sammenkoblet innen 30 sekunder etter at den er slått på, vil den automatisk slås av. Enheten vil bli lagret etter vellykket sammenkobling.
TWS-tilkoblingsmetode 1: Når begge produktene slår på Bluetooth og ikke er koblet til mobiltelefonen, trykk på sammenkoblingsknappen til et hvilket som helst produkt for å starte sammenkoblingen, og koble deretter til mobiltelefonen etter at sammenkoblingen er fullført.
TWS-tilkoblingsmetode 2: koble et hvilket som helst produkt til en mobiltelefon, og trykk på sammenkoblingsknappen for å gå inn i TWS-modus. Og så slår den andre på Bluetooth.
7.2 Stereoradiomodus: (Denne funksjonen støtter 100+ stereoforbindelser.)
Slå på kringkastingsmodus: Sørg først for at Bluetooth er på, og koble deretter vertsenheten til mobiltelefonen din. Til slutt, trykk og hold inne sammenkoblingsknappen for å gå inn i kringkastingsmodus.
Tilkobling til underenhet: Forsikre deg først om at Bluetooth er på, og trykk deretter og hold inne sammenkoblingsknappen for å starte sammenkoblingen.
Avslutt radiomodus: Trykk lenge på sammenkoblingsknappen på vertsenheten for å avslutte alle underenheter; trykk lenge på sammenkoblingsknappen på underenheten bare for å gå ut av den. Denne funksjonen deaktiveres automatisk etter at strømmen slås av. Ikke-sammenkoblingsmodusen aktiveres som standard etter at den slås på igjen.

(SV) Swedish

BRUKSANVISNING

Knapplås: Se först till att du trycker och håller in strömbrytaren för att stänga av ljuset. Tryck sedan och håll in strömbrytaren i 2 sekunder för att gå in i låst läge, upprepa detta steg igen för att låsa upp. Ljuset kommer då gå in i det svagt vamrt ljuset. Knapplåset avaktivera automatiskt vid laddning.

1. Vridknapp (OFF):
Vridknapp: Tryck länge på knappen för att stänga av.
Justering av ljusstyrka: Det orangea ljuset blir gradvis starkare från den lägsta nivån tills det orangea ljuset är släckt men det vita ljuset är på vid den lägsta ljusstyrkan, och du kan fortsätta att vrida på knappen tills det vita ljuset är som ljusast. Vrid knappen moturs, ljusläget och ljusstyrkan är tvärtemot ovanstående.

2. Knapp för musikuppspelning/paus (▶||):
Medan musiken spelas kan du trycka en gång på för att spela upp eller pausa.

3. Sänka volymen (V−):
Tryck för att sänka volymen.

4. Höj volymen (V+):
Tryck för att höja volymen.

5. Ljus på/av-knapp (☼):
När Bluetooth inte är ansluten kan du trycka en gång på ljusknappen för att tända eller släcka ljuset. När Bluetooth är ansluten är klar trycker du en gång på ljusknappen och ljuset kommer att fungera i en cykel av on-rhythm mode-off-on.

6. Bluetooth-knapp (ᛒ):
Tryck en gång för att slå på Bluetooth-funktionen. När Bluetooth-anslutningen är igång, tryck och håll in knappen för att koppla bort Bluetooth-anslutningen och trycker på den igen för att automatiskt återansluta.
Standardvolymen för Bluetooth-anslutningen är 40 %. Om den kopplas bort på grund av ett långt avstånd kommer den automatiskt att återanslutas inom 8 minuter. När Bluetooth är påslagen i 10 minuter stängs den automatiskt av om den inte är asnluts till en enhet.

7. Knapp för sammankoppling (⧉):
7.1 TWS-läge
On/Off: När Bluetooth är på, tryck en gång för att slå på eller stänga av TWS-funktionen (prompt ton). Om TWS-funktionen inte kopplas ihop inom 30 sekunder efter att den har slagits på, stängs den automatiskt av. Enheten kommer att memoriseras efter framgångsrik parning.
TWS-anslutningsmetod 1: När båda produkterna slår på Bluetooth och inte är anslutna till mobiltelefonen, tryck på kopplingsknappen på någon av produkterna för att starta kopplingen och anslut sedan till mobiltelefonen när kopplingen är klar.
TWS-anslutningsmetod 2: Anslut en produkt till en mobiltelefon och tryck på anslutningsknappen för att gå in i TWS-läget. Därefter slår den andra produkten på Bluetooth.
7.2 Stereo radioläge: (Den här funktionen stöder 100+ stereoförbindelser.)
Slå på sändningsläge: Se först till att Bluetooth är på och anslut sedan enheten till din mobiltelefon. Slutligen, tryck och håll ned sammankopplingsknappen för att gå in i sändningsläge.
Underenhetsanslutning: Se först till att Bluetooth är på och tryck sedan på och håll ned sammankopplingsknappen för att starta ihopparningen.
Avsluta radioläget: Tryck länge på kopplingsknappen på värdenheten för att avsluta alla underenheter; tryck länge på kopplingsknappen på underenheten för att endast avsluta den. Denna funktion avaktiveras automatiskt när strömmen är avstängd. Läget utan sammankoppling aktiveras som standard efter att strömmen slås på igen.

(NL) Nederlands

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vergrendelen/ontgrendelen: Zorg er eerst voor dat u de knop ingedrukt houdt om het toestel uit te schakelen. Vervolgens houdt u de lichtknop 2 seconden ingedrukt om de vergrendeling in te schakelen, en houdt u de lichtknop nogmaals 2 seconden ingedrukt om te ontgrendelen. In de vergrendelingsstand wordt het apparaat automatisch ontgrendeld wanneer deze wordt opgeladen.

1. Knop (OFF):
Knop: Houd de knop lang ingedrukt om uit te schakelen.

Helderheidsaanpassing: Het oranje licht wordt geleidelijk het helderst vanaf het laagste punt totdat het oranje licht uit is terwijl het witte licht aan is bij de laagste helderheid. Als u de knop linksom draait, zijn de lichtmodus en de helderheid tegengesteld aan het bovenstaande.

2. Afspeel-/pauzeknop voor muziek (▶||):
Als de muziek speelt, drukt eenmaal op de knop om af te spelen of te pauzeren.

3. Volume verlagen (V−):
Druk om het volume te verlagen.

4. Verhoog het volume (V+):
Druk om het volume te verhogen.

5. Licht aan/uit knop (☼):
Wanneer Bluetooth niet verbonden is, druk één keer op de lichtknop om het licht aan of uit te zetten. Als er een Bluetooth-verbinding is, drukt u één keer op de lichtknop, en het licht werkt in een cyclus van aan-ritmemodus-uit-aan.

6. Bluetooth-knop (ᛒ):
Eén keer drukken om de Bluetooth-functie in te schakelen. In de Bluetooth-stand houdt u de toets ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken, en drukt u deze nogmaals in om automatisch weer verbinding te maken. Het standaardvolume van de Bluetooth-verbinding is 40%. Als de verbinding wordt verbroken vanwege een te lange afstand, wordt binnen 8 minuten automatisch weer verbinding gemaakt. Als Bluetooth gedurende 10 minuten is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld als er geen Bluetooth-verbinding meer bestaat.

7. Koppelingsknop (⧉):
7.1 TWS-modus
Aan/Uit: Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, drukt u één keer om de TWS-functie in of uit te schakelen (Geluidssignaal). Als de TWS functie niet succesvol gekoppeld is binnen 30 seconden na het aanzetten, zal het automatisch uitgeschakeld worden. Na succesvolle koppeling wordt het apparaat in het geheugen opgeslagen.
TWS verbindingsmethode 1: Wanneer beide producten Bluetooth inschakelen en niet verbonden zijn met de mobiele telefoon, druk op de verbindingsknop van een product om de koppeling te starten, en maak vervolgens verbinding met de mobiele telefoon nadat de koppeling is voltooid.
TWS verbindingsmethode 2: sluit een product aan op een mobiele telefoon, en druk op de interconnectieknop om de TWS modus te openen. En zet dan het andere product op Bluetooth.
7.2 Stereo-radiomodus: (Deze functie ondersteunt 100+ stereo verbinding.)
Schakel de uitzendmodus in: Zorg er eerst voor dat Bluetooth is ingeschakeld, verbind vervolgens het gastapparaat met uw mobiele telefoon. Houd ten slotte de interconnectieknop ingedrukt om de broadcastmodus in te schakelen.
Subapparaatverbinding: Zorg eerst dat Bluetooth is ingeschakeld en houd vervolgens de verbindingsknop ingedrukt om de koppeling te starten.
Sluit de radiomodus af: Druk lang op de verbindingsknop op het hostapparaat om alle subapparaten af te sluiten; druk lang op de verbindingsknop op het subapparaat om dit alleen af te sluiten. Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd nadat de stroom is uitgeschakeld. De modus zonder interconnectie wordt standaard geactiveerd na opnieuw inschakelen.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blokowanie/Odblokowanie: Najpierw naciśnij i przytrzymaj gałkę, aby wyłączyć urządzenie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk światła przez 2 sekundy, aby aktywować blokadę. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zdjąć blokadę. W trybie blokady, po podłączeniu do ładowania blokada zostanie automatycznie zdjęta.

1. Gałka (OFF):
Gałka: Naciśnij i przytrzymaj gałkę, aby wyłączyć.
Regulacja jasności: Kręcąc gałką w prawo, zwiększa się jasność, zaczynając od przyciemnionego światła pomara ń czowego, które dochodzi do najwyższego poziomu jasnoci, po czym przechodzi do przyciemnionego światła białego. Wraz z dalszym rozjaśnianiem, światło białe dochodzi do najwyższego poziomu jasnoci. Kręcąc gałką w lewo, jasność jest zmniejszana, uzyskując kolejność odwrotną do powyższej.

2. Przycisk odtwarzaj/zatrzymaj muzykę (▶||):
Kiedy gra muzyka, naciśnij przycisk, aby zatrzymać lub odtwarzać muzykę.

3. Zmniejsz głośność (V−):
Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.

4. Zwiększ głośność (V+):
Naciśnij, aby zwiększyć głośność.

5. przycisk włącz/wyłącz światło (☼):
Kiedy Bluetooth nie jest podłączony, naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło. Kiedy Bluetooth jest podłączony, naciśnij przycisk, aby przełączyć światło w kolejności wł - tryb rytmiczny - wył.

6. Przycisk Bluetooth (ᛒ):
Naciśnij, aby włączyć funkcję Bluetooth. W trybie połączenia Bluetooth naciśnij, aby rozłączyć połączenie, naciśnij ponownie, aby przywrócić połączenie. Domyślny poziom głośności po połączeniu wynosi 40%. Jeśli przyczyną rozłączenia był zbyt duży dystans, urządzenie będzie próbowało automatycznie nawiązać łączność przez 8 minut. Po włączeniu Bluetooth urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie nawiąże połączenie w ciągu 10 minut.

7. Przycisk korelacji (⧉):
7.1 Tryb TWS
Włącz/Wyłącz: Kiedy Bluetooth jest włączony, naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TWS (sygnał dźwiękowy). Jeśli funkcja TWS nie zostanie pomyślnie sparowana w ciągu 30 sekund od jej włączenia, zostanie automatycznie wyłączona. Urządzenie zostanie zapamiętane po udanym parowaniu.
Metoda 1 połączenia TWS: Kiedy oba produkty włączą Bluetooth i nie będą podłączone do telefonu, naciśnij przycisk korelacji na jednym z produktów, aby rozpocząć parowanie, a następnie podłącz telefon po sko ń czonym parowaniu.
Metoda 2 połączenia TWS: połącz jeden z produktów z telefonem i naciśnij przycisk korelacji, aby włączyć tryb TWS. Następnie włącz Bluetooth w drugim produkcie.
7.2 Tryb radia Stereo: (Ta funkcja wspiera ponad 100 korelacji stereo.)
Włącznie trybu nadawania: Wpierw upewnij się, że bluetooth jest włączony, następnie połącz urządzenie

---

pressione o botão de interligação de qualquer produto para iniciar o emparelhamento e, em seguida, ligue ao telemóvel depois de concluído o emparelhamento.
Método de conexão TWS 2: conecte qualquer produto a um telemóvel e pressione o botão de interligação para entrar no modo TWS. E ligue o Bluetooth no outro.
7.2 Modo de rádio estéreo: (Esta função suporta mais de 100 interligações estéreas.)
Ligar o modo de transmissão: Em primeiro lugar, certifique-se que o Bluetooth está ligado e, em seguida, conecte o dispositivo principal ao seu telemóvel. Por fim, mantenha o botão de interconexão pressionado para entrar no modo de transmissão.
Conexão do sub-dispositivo: Em primeiro lugar, certifique-se que o Bluetooth está ligado e, em seguida, mantenha o botão de interconexão pressionado para iniciar o emparelhamento.
Sair do modo de rádio: Mantenha o botão de interligação no dispositivo anfitrião pressionado para sair de todos os sub-dispositivos; mantenha o botão de interligação no subdispositivo pressionado para sair apenas. Esta função é desativada automaticamente quando a alimentação é desligada. O modo de não interligação é ativado por defeito depois de se ligar novamente a alimentação.

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.

WARNING

- DO NOT store the product in the car or any place where the temperature may exceed 60℃.
- Fully charge the battery before storing the light for a long period of time.
- When the charging port is not in use, please keep the dust plug inserted to prevent dust or foreign matters from entering.
- DO NOT place the product in any dusty environment. Otherwise, the dust may enter the rotary knob switch and cause it to malfunction.
- DO NOT disassemble the product.
- DO NOT immerse the product in seawater or other corrosive media to avoid damage to the product.
- Please prevent it from falling and handle it with care.

NOTICE

- Best charging efficiency with a 18W or higher-capacity power source.
- Please keep the product away from radios, as the PWM modulation of the rotary knob may cause noise to the radio signals.
- The vintage copper color is a result of aging craftsmanship. The uneven color is normal.
- After the high white light is turned on for 15 minutes, the brightness will slowly step down to 50% within 3 minutes.
- When the battery level is less than 40%, its volume is capped at 60%; when the battery level is less than 25%, its volume is capped at 30%.
- Fast charge/discharge function is deactivated when the stereo is turned on.

BUTTON BACKLIGHT:

- All backlights will turn on for 5 seconds after vibration and automatically turn off after 5 seconds if there is no further activity.
- When the product is powered on, the backlight will turn on for 5 seconds during operation and automatically turn off after 5 seconds of inactivity.
- Bluetooth button backlight: It will remain on constantly when connected and flash when not connected.
- Interconnection button backlight: It will flash when not connected, and when connected, the button backlight of the host device will remain constantly on while the button backlight of the sub-device will be turned off.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support: cs@olightstore.com

Global Customer Support: contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

CE FC UKCA RoHS

FCC ID: 2A3J6-OLANTERN MUSIC

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.