# USER MANUAL

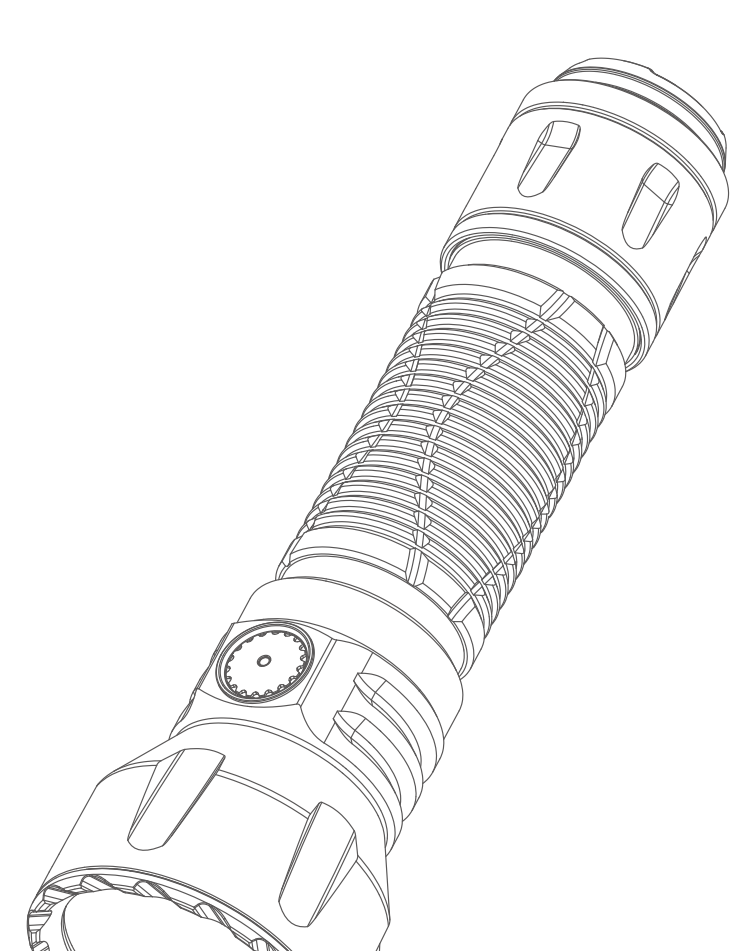

# Javelot

Powerful, Portable, Long-range EDC Flashlight.

## IN THE BOX

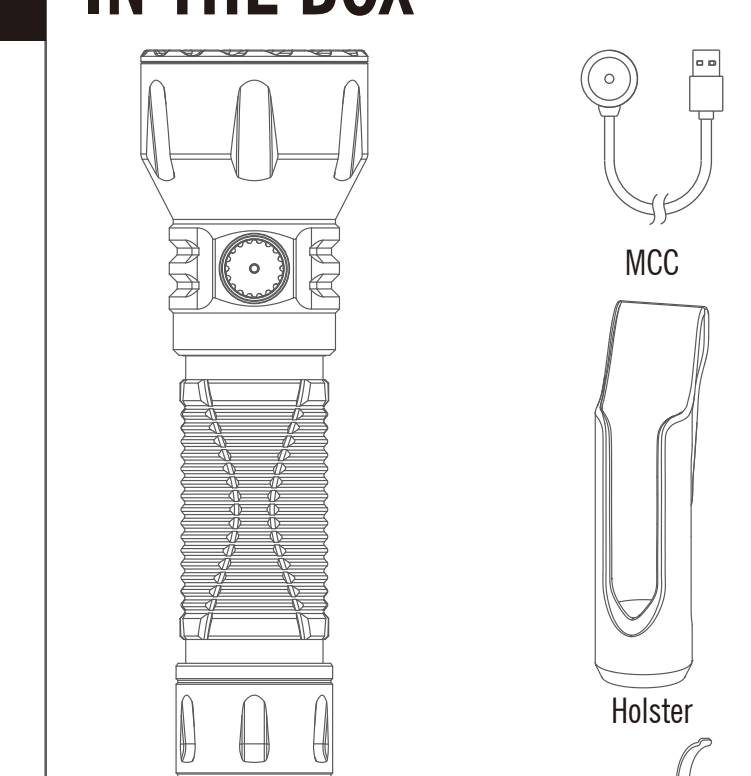

## Table 1:
### Flashlight

COOL WHITE CCT: 5700-6700K CRI:70

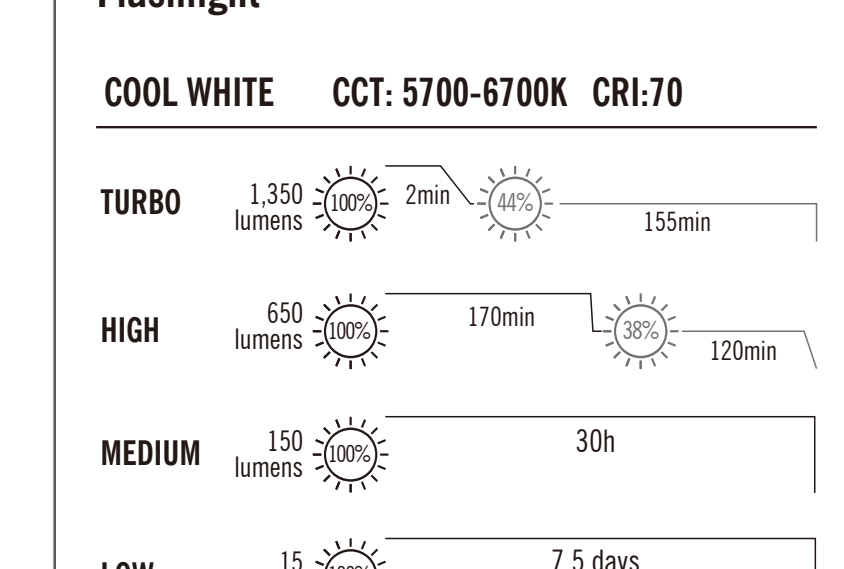

134,000cd
730m
1.5m
IPX8
197g/6.95oz (Including Battery)
Working temperature 0-40°C
(L)138*(D)40mm
(L)5.43*(D)1.57in
Rechargeable Li-ion Battery
5000mAh 3.6V (18Wh)

*Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

## Table 2:
### USB Magnetic Charging Cable

| | |
|---|---|
| **Cable length** | 0.5m |
| **Input** | USB Type A DC 5V 2A |
| **Output** | CC&CV 4.2V 2.0A |
| **Time to fully charge** | About 4.5 hours |

## Figure 1
### Remove the insulating film

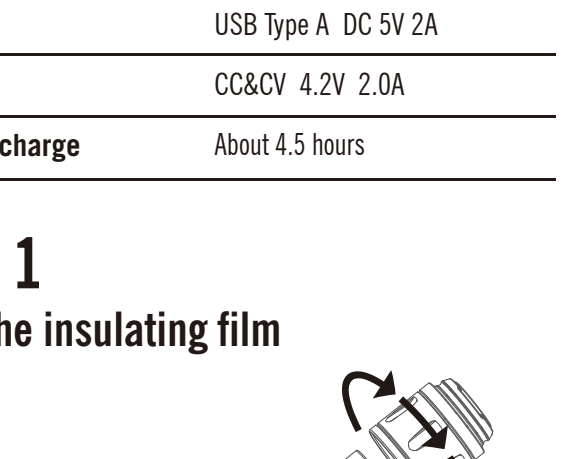

## Figure 2
### Charge

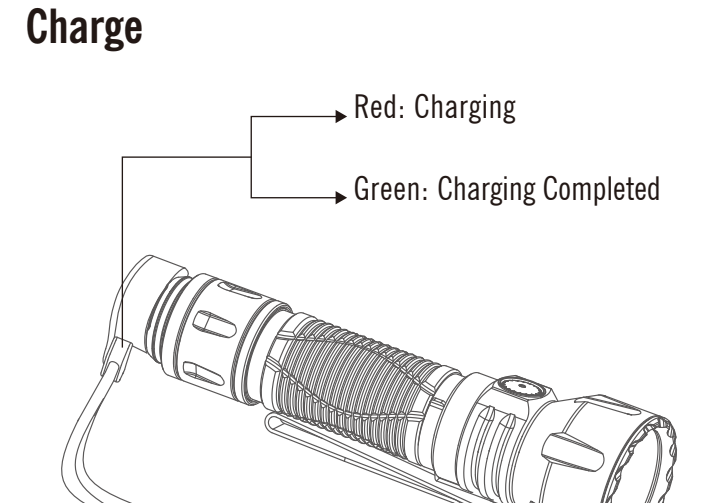

## SIDE SWITCH OPERATION:

## Figure 3
### ON/OFF

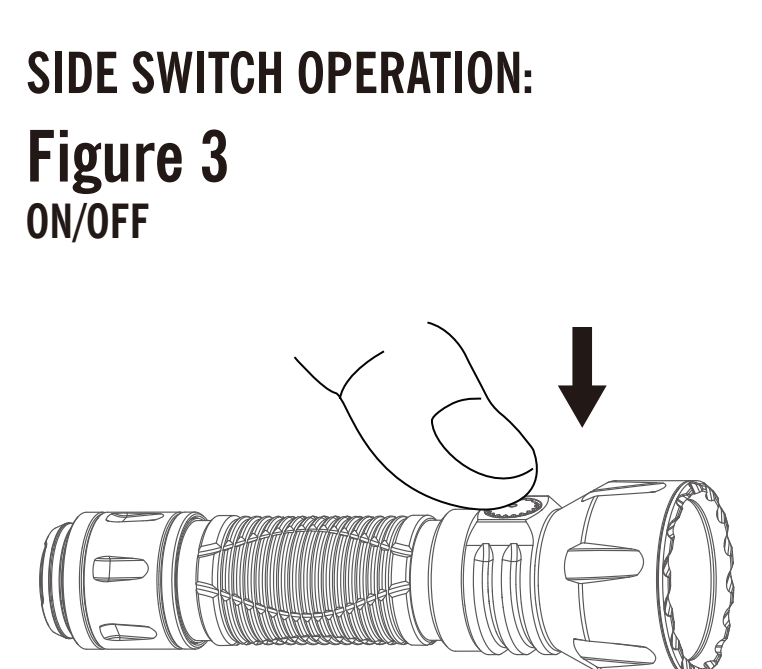

## Figure 4
### Lock/Unlock

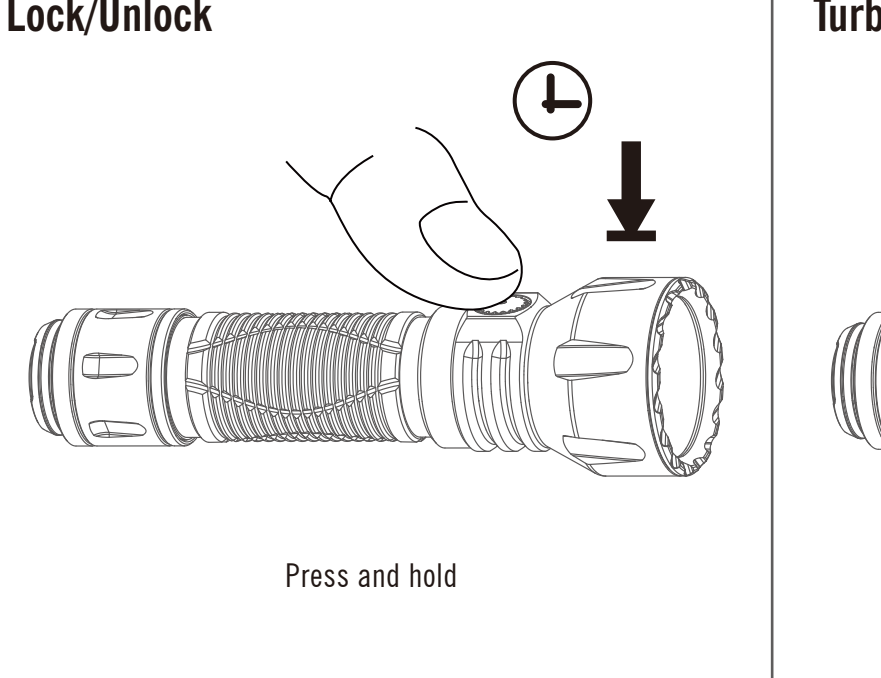

## Figure 5
### Moonlight

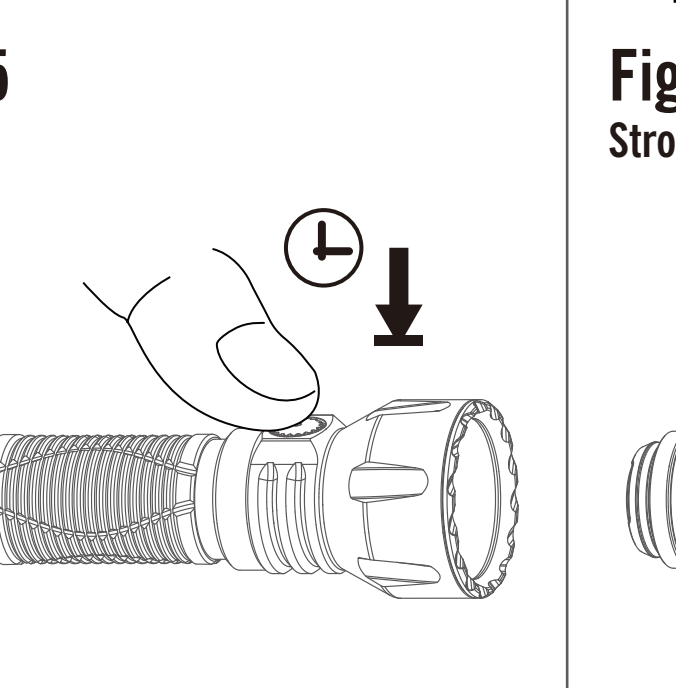

## Figure 6
### Turbo

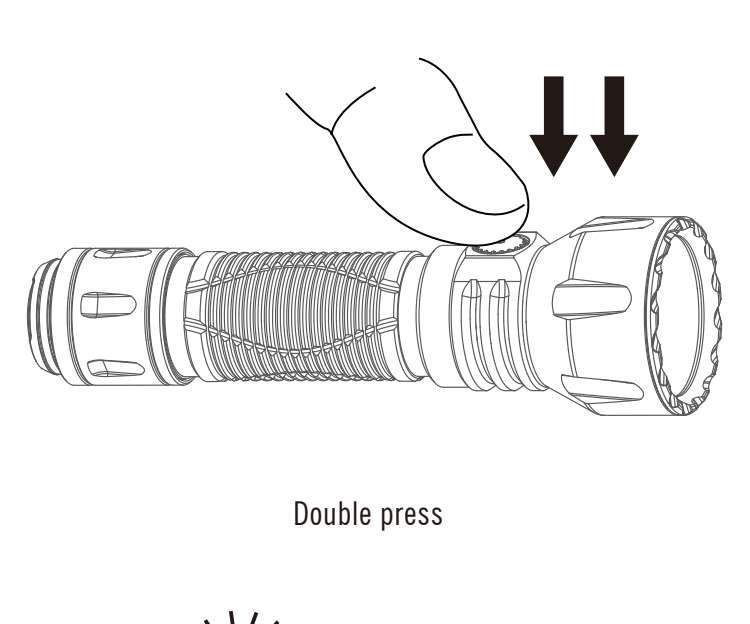

## Figure 7
### Strobe

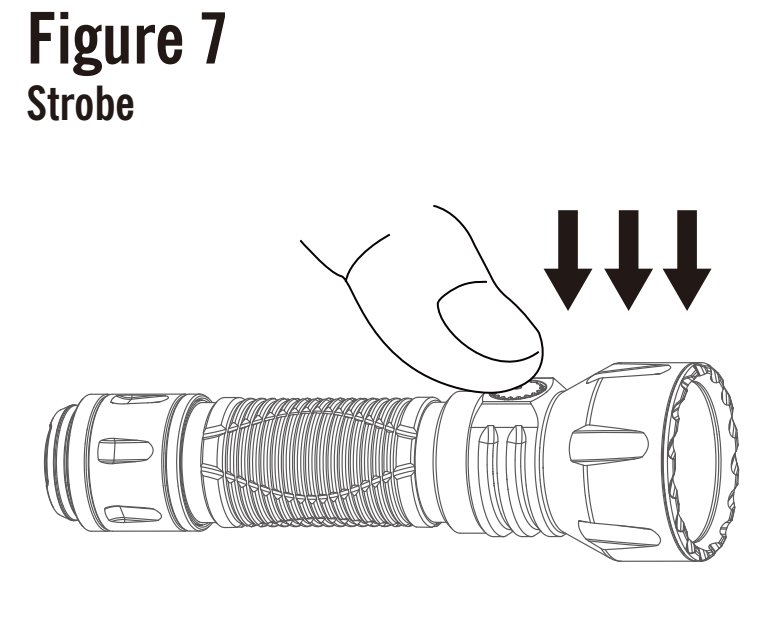

## Figure 8
### Change Brightness Level

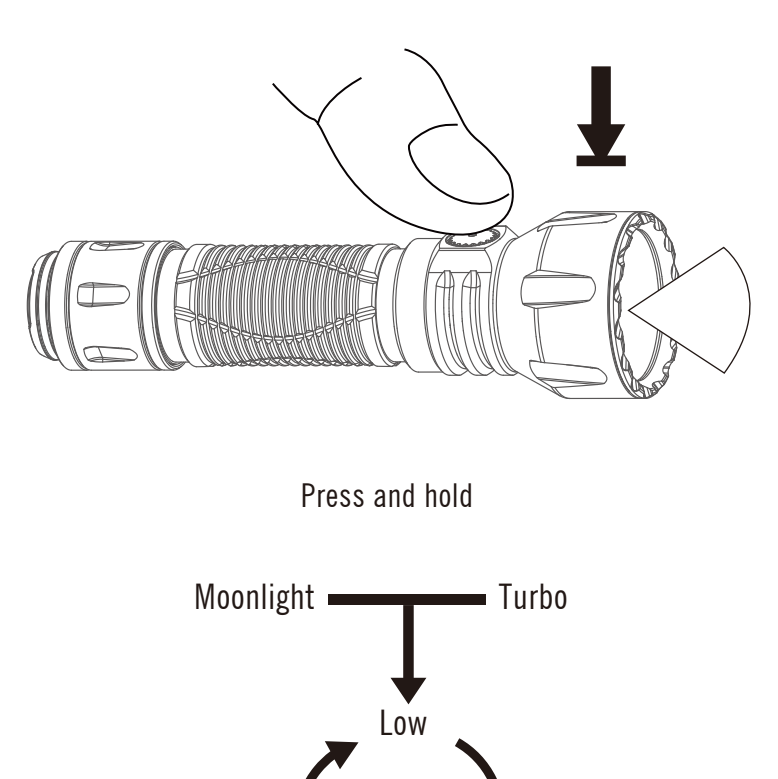

## TAIL SWITCH OPERATION:

## Figure 9
### Mode Switching

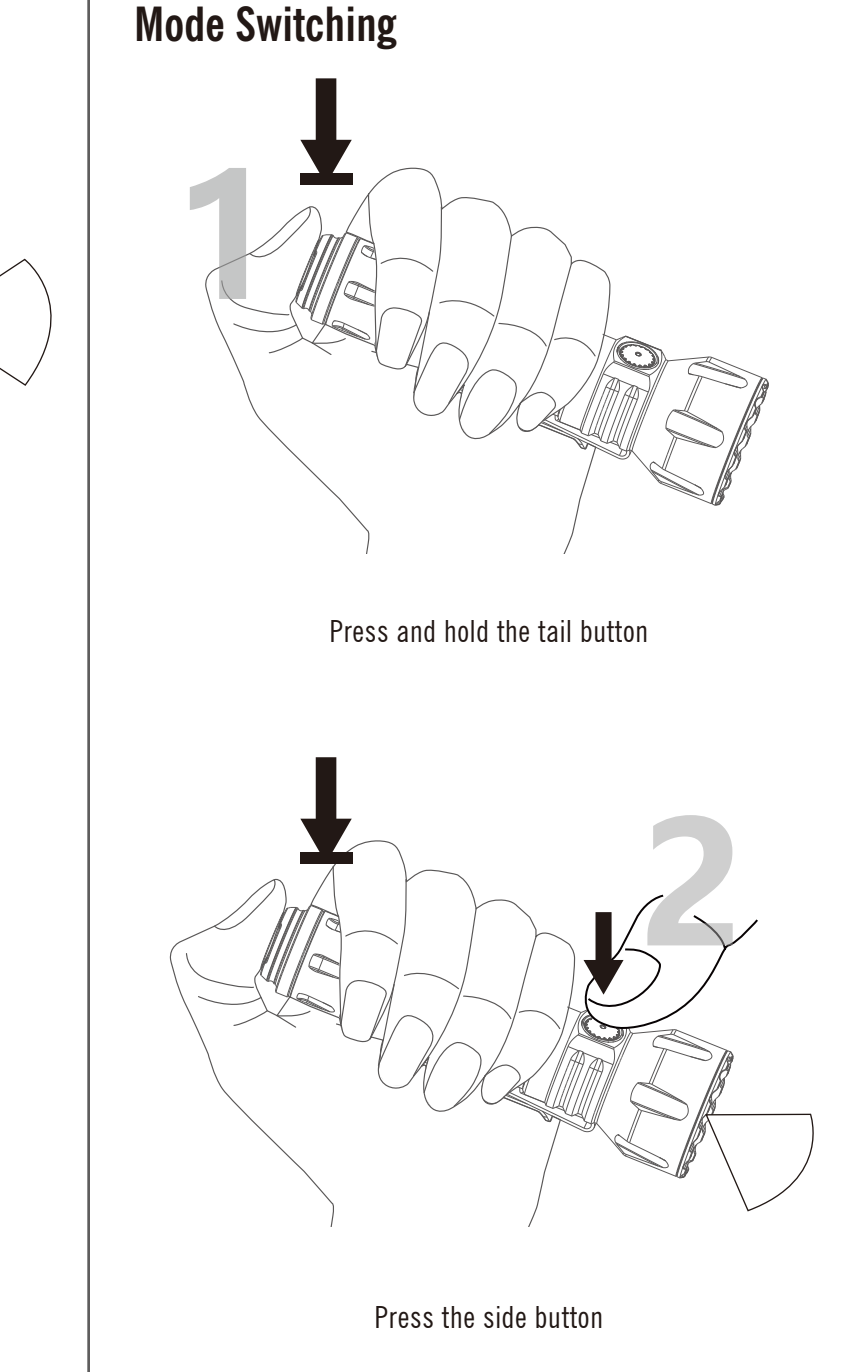

### Standard Mode

## Figure 10
### Press lightly for Low Mode

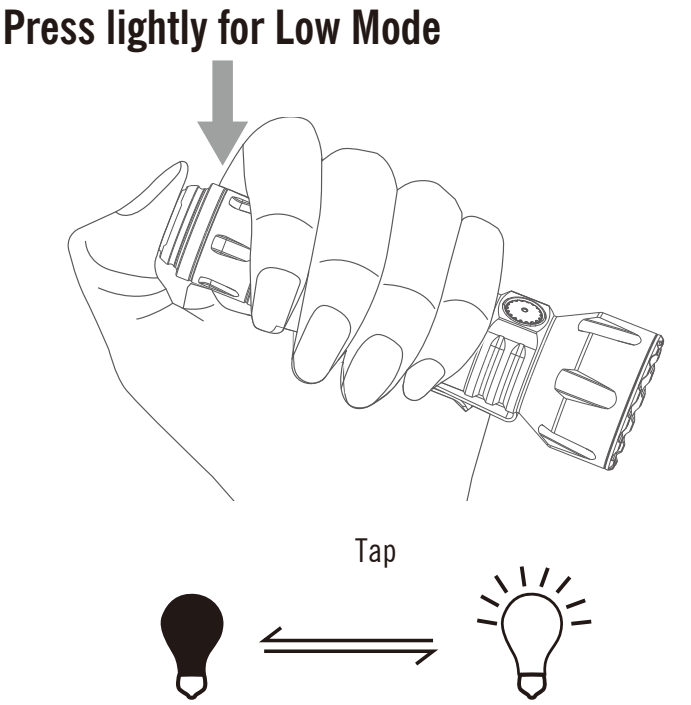

## Figure 11
### Press lightly and hold for momentary on (Low)

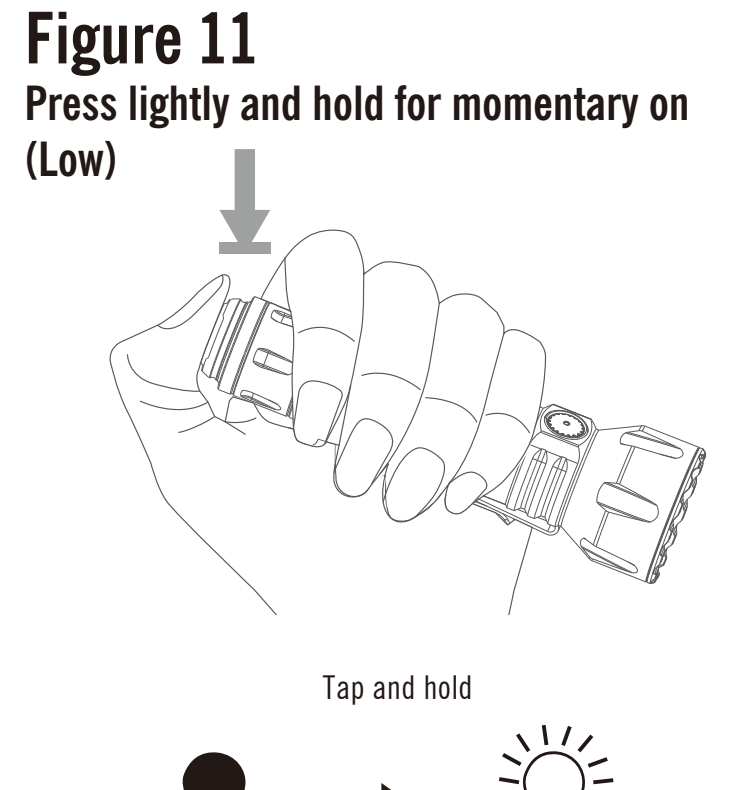

## Figure 12
### Press firmly for Turbo Mode

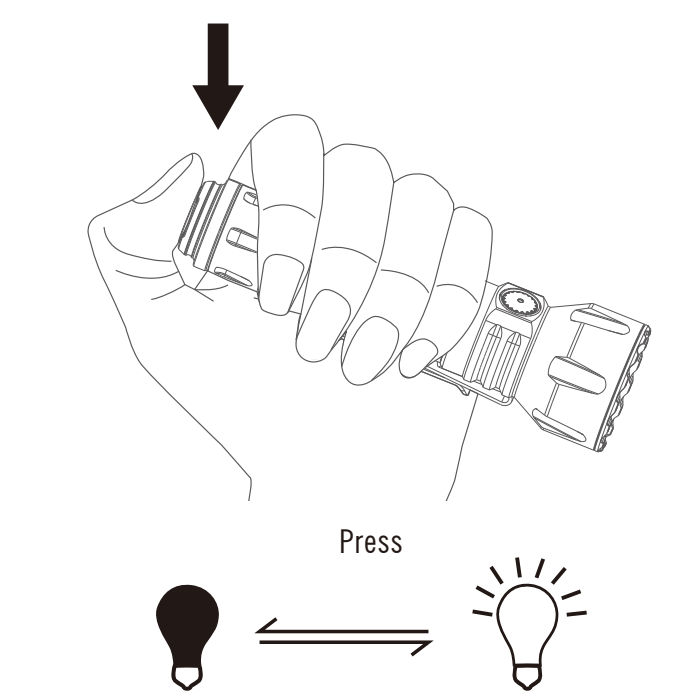

## Figure 13
### Press firmly and hold for momentary on (Turbo)

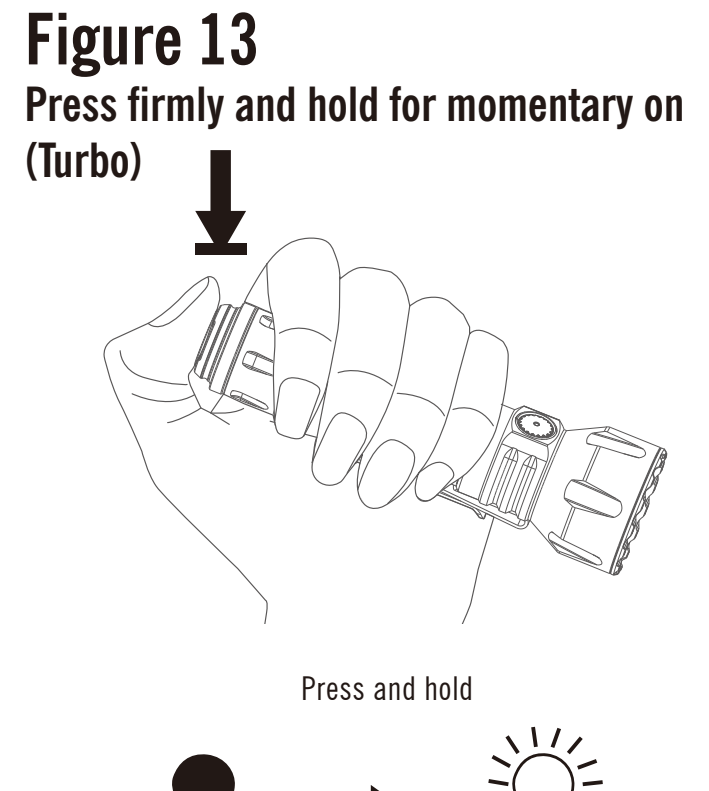

## Figure 14
### Change from Low to Turbo

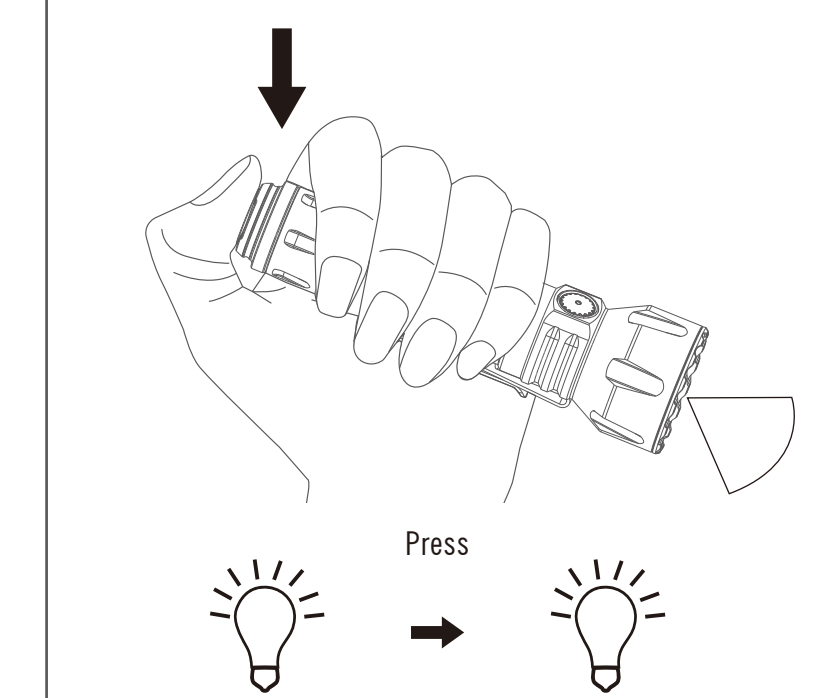

### Tactical Mode

## Figure 15
### Press lightly and hold for momentary on (Medium)

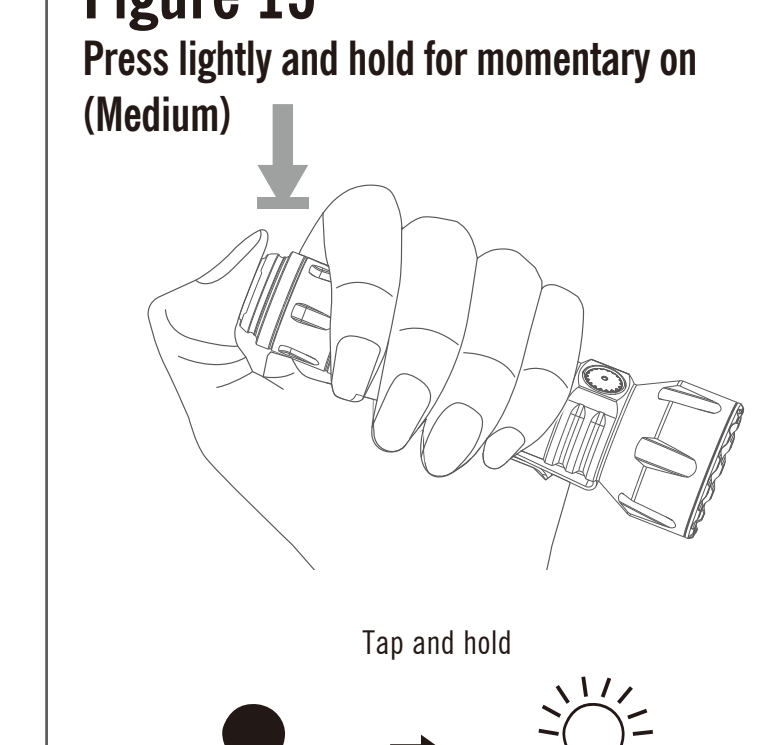

## Figure 16
### Press firmly and hold for momentary on (Strobe)

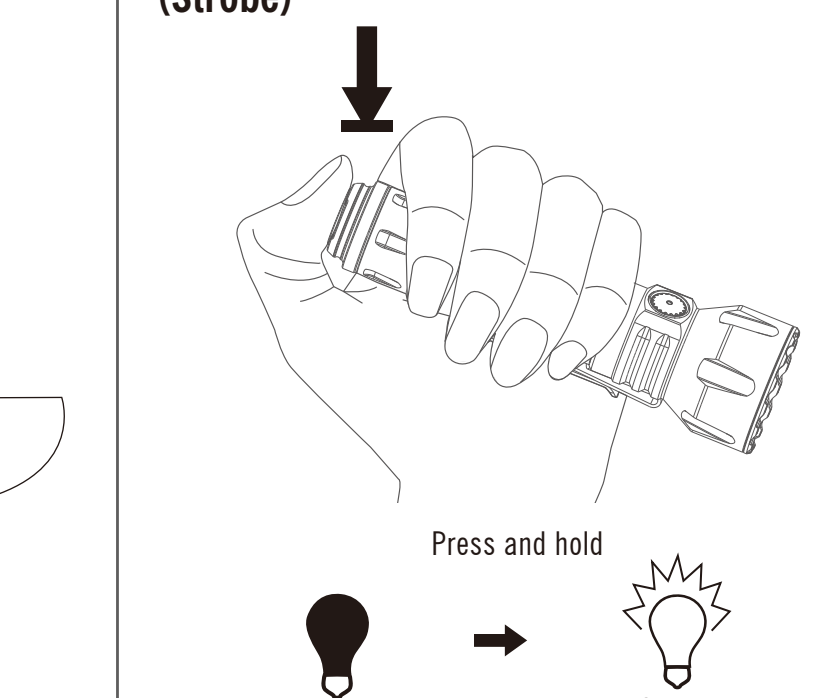

## Figure 17
### Battery level indicator

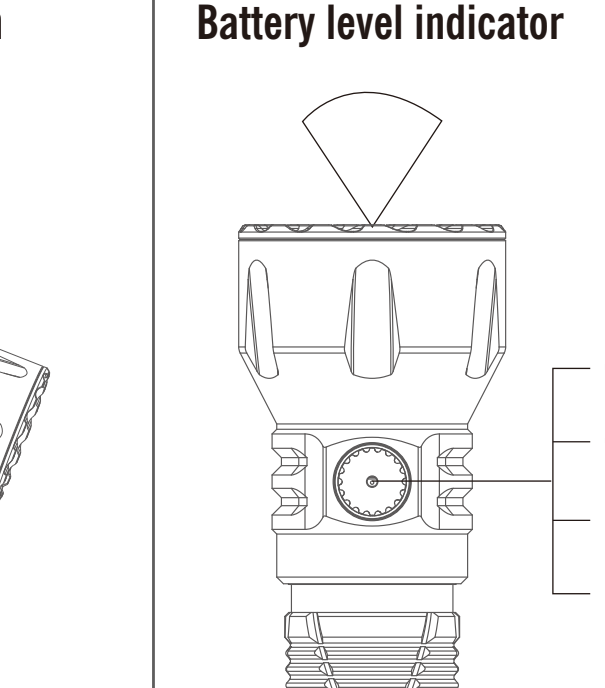

## CONTENTS

( EN ) English 01
( CN ) 简体中文 02
( FI ) Finnish 03
( NO ) Norwegian 04
( SV ) Swedish 06
( NL ) Nederlands 07
( PL ) Polska 08
( DE ) Deutsch 10
( HU ) Magyarország 11
( RU ) Русский 13
( ES ) Español 15
( RO ) Românesc 16
( UA ) Ukrainian 17
( JP ) 日本語 19
( KR ) 한국어 21
( TH ) ไทย 22
( FR ) Français 23
( IT ) Italia 24
( SK ) Slovenskýjazyk 26
( PT ) Português 27

## ( EN ) English

**Multi-language dictionary, see Table 3;**

**1. Product specification, see Table 1 and Table 2;**

**2. Operating instructions as below:**

**2.1 Remove the insulating film before first use, see Figure 1;**

**2.2 Charging, see Figure 2;**

**3. Side switch operating instructions as below:**

**3.1 ON/OFF, see Figure 3;**

Quickly press to turn it on/off.

**3.2 Lockout/Unlock, see Figure 4;**

When the flashlight is off, press and hold the switch (for about 2 seconds) to access lockout mode (the flashlight will enter Moonlight briefly and then switch off to signal lockout mode activation). In lockout mode, if you operate the switch for a non-unlock purpose, the indicator at the center of the switch will briefly light up red to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, please press and hold the switch for about one second until the Moonlight is on.

**3.3 Moonlight, see Figure 5;**

When the flashlight is off, press and hold the switch for over one second to access the Moonlight mode. If the light was turned off in Moonlight mode, simply press the switch.

**3.4 Turbo, see Figure 6;**

Quickly double press the side switch to enter Turbo mode, double press again to return to the memorized mode. If the battery level is low, the light will return to High mode.

**3.5 Strobe, see Figure 7;**

Press the switch 3 times or more to activate Strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

**3.6 Change brightness level, see Figure 8;**

When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Moonlight / Turbo - Low - Medium - High - Low. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: Moonlight and Turbo are not in the automatic cycle ).

**4. Tail switch operating instructions are as follows:**

**4.1 Switching between Standard and Tactical Modes, see Figure 9;**

Press firmly and hold the tail button, and click the side button simultaneously, to switch between Standard Mode and Tactical Mode. The default setting is Standard Mode.

**4.2 Standard Mode**

**4.2.1 Press lightly for Low mode, see Figure 10;**

Quickly press to turn on in Low mode.

**4.2.2 Press lightly and hold for Momentary-on, see Figure 11;**

Press lightly and hold the button for Momentary-on in Low mode. Then release to turn off.

**4.2.3 Press firmly for Turbo mode, see Figure 12;**

Quickly and firmly press to turn on in Turbo mode.

**4.2.4 Press firmly and hold for Momentary-on, see Figure 13;**

Press firmly and hold the button for Momentary-on in Turbo mode. Then release to turn off.

**4.2.5 Switching from Low mode to Turbo mode, see Figure 14;**

While in Low mode, quickly and firmly press the button to activate Turbo. Press again to turn off.

**4.3 Tactical Mode**

**4.3.1 Press lightly and hold for Momentary-on, see Figure 15;**

Press lightly and hold the button for Momentary-on in Medium mode. Then release to turn off.

**4.3.2 Press firmly and hold for Momentary-on in Strobe Mode, see Figure 16;**

Press firmly and hold the button for Momentary-on in Strobe Mode. Then release to turn off.

**5. Battery Indicator, see Figure 17.**

## ( CN ) 简体中文

**多语言字典，参见 Table 3;**

**1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;**

**2. 操作指引见下:**

**2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1;**

**2.2 充电，参见Figure 2;**

**3. 侧按键操作指引见下:**

**3.1 开启/关闭，参见Figure 3;**

快速单按按键开/关机。

**3.2 锁定/解锁，参见Figure 4;**

关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁操作，按键中心红色指示灯短时间亮起提示。按住按键（约1秒）直至手电亮起月光，手电自动解锁。

**3.3 月光档，参见Figure 5;**

关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

**3.4 TURBO档，参见Figure 6;**

快速双按按键进入Turbo，再次双按返回记忆档位。如电量降低，则返回高档。

**3.5 爆闪，参见Figure 7;**

连续三击或者三次以上连续按压按键，进入Strobe 模式，单按或长按按键退出爆闪。

**3.6 改变亮度，参见Figure 8;**

开机状态下，长按侧按键，输出从当前亮度开始，按月光档或TURBO档 -> 低档-> 中档-> 高档-> 低档顺序改变，释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。

**4. 尾按键操作指引见下:**

**4.1 常规和战术模式切换，参见Figure 9;**

重按尾部按键并保持的同时，单击侧按键，可以在常规模式和战术模式之间切换，出厂默认为常规模式。

**4.2 常规模式**

**4.2.1 轻按输出低亮，参见Figure 10;**

快速单次轻按开机，输出低亮。

**4.2.2 轻按保持瞬时点亮，参见Figure 11;**

轻按按键并保持，输出低亮，松开即灭。

**4.2.3 重按输出Turbo，参见Figure 12;**

快速单次重按开机，输出Turbo。

**4.2.4 重按保持瞬时点亮Turbo，参见Figure 13;**

重按按键并保持，输出Turbo，松开即灭。

**4.2.5 低亮转Turbo，参见Figure 14;**

低亮状态下快速单次重按，输出Turbo，再次单按关机。

**4.3 战术模式**

**4.3.1 轻按保持瞬时点亮，参见Figure 15;**

轻按按键并保持，输出中亮档，松开即灭。

**4.3.2 重按保持，输出爆闪，参见Figure 16;**

重按按键并保持，输出爆闪，松开即灭。

**5. 电量指示灯说明，参见Figure 17;**

## ( FI ) Finnish

**Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3;**

**1. Tuote-eritelmä, katso taulukko 1 ja taulukko 2;**

**2. Käyttöohjeet alla:**

**2.1 Poista eristekalvo ennen käyttöönottoa, katso Figure 1;**

**2.2 Lataus, katso Figure 2;**

**3. Sivukytkimen käyttöohjeet alla:**

**3.1 ON/OFF, katso Figure 3;**

Paina nopeasti käynnistääksesi/sammuttaaksesi.

**3.2 Lukituksen kytkeminen/avaus, katso Figure 4;**

Kun taskulamppu on pois päältä, paina ja pidä kytkintä painettuna (noin 2 sekuntia) päästäksesi lukitustilaan (taskulamppu siirtyy hetkeksi Moonlight-tilaan ja sammuu sitten merkiksi lukituksen aktivoinnista). Jos käytät kytkintä lukitustilassa muuhun tarkoitukseen kuin lukituksen avaaminen, kytkimen keskellä oleva merkkivalo syttyy hetkeksi punaisena merkiksi siitä, että valo on edelleen lukitustilassa. Avaa lukitus painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin sekunnin ajan, kunnes Moonlight syttyy.

**3.3 Moonlight, katso Figure 5;**

Valaisimen ollessa pois päältä, paina ja pidä painettuna kytkintä yli 1 sekunnin ajan kytkeäksesi Moonlight-tilan käyttöön. Jos valaisin on sammutettu Moonlight-tilassa, paina kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

**3.4 Turbo, katso Figure 6;**

Tuplaklikkaa sivukytkintä nopeasti kytkeäksesi Turbon käyttöön, ja tuplaklikkaa uudestaan palataksesi aiempaan tilaan. Jos akun varaus on heikko, valaisin palaa High-tilaan.

**3.5 Strobe, katso Figure 7;**

Kolmoisklikkaa kytkintä kytkeäksesi Stroben käyttöön. Näpäytä tai pidä kytkintä pohjaan painettuna poistuaksesi tilasta.

**3.6 Tehotilan vaihtaminen, katso Figure 8;**

Kun taskulamppu on päällä, pidä sivukytkintä pohjaan painettuna, jolloin tehotilat kiertävät seraavassa järjestyksessä: Moonlight / Turbo - Low - Medium - High - Low. Vapauta kytkin haluamasi tehotilan kohdalla. (Huom: Moonlight ja Turbo eivät ole automaattisessa syklissä).

**4. Peräkytkimen käyttöohjeet:**

**4.1 Tavallisen ja taktisen tilan väliltä vaihtaminen, katso Figure 9;**

Paina peräkytkintä lujasti ja pidä sitä painettuna. Napsauta sivupainiketta samanaikaisesti vaihtaaksesi normaalitilan ja taktisen tilan välillä. Oletusasetus on Normaali tila.

**4.2 Normaali tila**

**4.2.1 Paina kevyesti Low-tilan aktivoimiseksi, katso Figure 10;**

Paina nopeasti käynnistääksesi Low-tilan.

**4.2.2 Paina kevyesti ja pidä painettuna hetkellistä käyttöä varten, katso Figure 11;**

Paina kevyesti ja pidä painettuna Low-tilassa hetkellistä käyttöä varten. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.

**4.2.3 Paina lujasti käyttääksesi Turboa, katso Figure 12;**

Paina nopeasti käynnistääksesi Turbo-tilassa.

**4.2.4 Paina lujasti ja pidä painettuna hetkellistä käyttöä varten, katso Figure 13;**

Paina lujasti ja pidä painettuna Turbo-tilassa hetkellistä käyttöä varten. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.

**4.2.5 Vaihda Low-tilasta Turboon, katso Figure 14;**

Low-tilan ollessa päällä, paina kytkintä lujasti ja nopeasti aktivoidaksesi Turbon. Paina uudestaan sammuttaaksesi.

**4.3 Taktinen tila**

**4.3.1 Paina kevyesti ja pidä painettuna käyttääksesi hetkellisesti, katso Figure 15;**

Paina kevyesti ja pidä painettuna käyttääksesi hetkellisesti Medium-tilassa. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.

**4.3.2 Paina lujasti ja pidä painettuna Strobe-tilassa käyttääksesi hetkellisesti, katso Figure 16;**

Paina lujasti ja pidä painettuna Strobe-tilassa käyttääksesi hetkellisesti. Vapauta kytkin sammuttaaksesi.

**5. Akun varauksen indikaattori, katso Figure 17.**

## ( NO ) Norwegian

**Flerspråklig ordbok, se tabell 3;**

**1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2;**

**2. Bruksanvisning som nedenfor:**

**2.1 Fjern isolasjonsfilmen før første gangs bruk, se figur 1;**

**2.2 Lading, se figur 2;**

**3. Bruksanvisning for sidebryter som nedenfor:**

**3.1 PÅ/AV, se figur 3;**

Trykk raskt for å slå den på/av.

**3.2 Låse/låse opp, se figur 4;**

Når lommelykten er av, trykk og hold bryteren (i ca. 2 sekunder) for å få tilgang til låsemodus (lommelykten går kort inn i Moonlight og slår seg deretter av for å signalisere låsemodusaktivering). I låsemodus, hvis du betjener bryteren for et formål uten å låse opp, vil indikatoren i midten av bryteren lyse kort rødt for å signalisere at lyset fortsatt er i låsemodus. For å låse den opp, trykk og hold bryteren i omtrent ett sekund til Moonlight er på.

**3.3 Måneskinn, se figur 5;**

Når lommelykten er av, trykk og hold bryteren i over ett sekund for å få tilgang til Moonlight-modus. Hvis lyset ble slått av i Moonlight-modus, trykker du bare på bryteren.

**3.4 Turbo, se figur 6;**

Dobbelttrykk raskt på sidebryteren for å gå inn i Turbo, dobbelttrykk igjen for å gå tilbake til den lagrede modusen. Hvis batterinivået er lavt, vil lyset gå tilbake til høy-modus.

**3.5 Strobe, se figur 7;**

Trykk på bryteren 3 ganger eller mer for å aktivere Strobe-modus. For å avslutte denne modusen, trykk ett enkelt eller trykk og hold bryteren.

**3.6 Endre lysstyrkenivå, se figur 8;**

Når lommelykten er på, trykk og hold sidebryteren og den vil, fra det nåværende lysstyrkenivået, automatisk gå gjennom Moonlight / Turbo - Low - Medium - High - Low. Modusen velges når sidebryteren er sluppet. (Merk: Moonlight og Turbo er ikke i den automatiske syklusen).

**4. Bruksanvisning for halebryter er som følger:**

**4.1 Bytte mellom vanlig og taktisk modus, se figur 9;**

Trykk fast og hold inne haleknappen, og klikk på sideknappen samtidig for å bytte mellom vanlig modus og taktisk modus. Standardinnstillingen er Regular Mode.

**4.2 Vanlig modus**

**4.2.1 Trykk lett for lav modus, se figur 10;**

Trykk raskt for å slå på i lav-modus.

**4.2.2 Trykk lett og hold for Momentary-on, se figur 11;**

Trykk lett og hold inne knappen for Momentary-on i lav-modus. Slipp deretter for å slå av.

**4.2.3 Trykk godt for turbomodus, se figur 12;**

Trykk raskt for å slå på i Turbo-modus.

**4.2.4 Trykk hardt og hold for Momentary-on, se figur 13;**

Trykk fast og hold knappen for Momentary-on i Turbo-modus. Slipp deretter for å slå av.

**4.2.5 Bytte fra lavmodus til turbomodus, se figur 14;**

Mens du er i lav-modus, trykk raskt og bestemt på knappen for å aktivere Turbo. Trykk igjen for å slå av.

**4.3 Taktisk modus**

**4.3.1 Trykk lett og hold for Momentary-on, se figur 15;**

Trykk lett og hold inne knappen for Momentary-on i middels modus. Slipp deretter for å slå av.

**4.3.2 Trykk fast og hold for øyeblikkelig på i strobemodus, se figur 16;**

Trykk fast og hold inne knappen for Momentary-on i Strobe-modus. Slipp deretter for å slå av.

**5. Batteriindikator, se figur 17.**

## ( SV ) Swedish

**Flerspråkig ordbok, se tabell 3;**

**1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2;**

**2. Bruksanvisning enligt nedan:**

**2.1 Ta bort isoleringsfilmen före första användningen, se figur 1;**

**2.2 Laddning, se figur 2;**

**3. Bruksanvisning för sidobrytare enligt nedan:**

**3.1 PÅ/AV, se figur 3;**

Tryck snabbt för att slå på/av den.

**3.2 Lockout/Lås upp, se figur 4;**

När ficklampan är av, tryck och håll knappen intryckt (i cirka 2 sekunder) för att komma åt spärrläget (ficklampan går in i Moonlight en kort stund och släcks sedan för att signalera att lockoutläge aktiveras). I spärrläge, om du använder omkopplaren för ett icke-upplåst syfte, lyser indikatorn i mitten av omkopplaren kort rött för att signalera att lampan fortfarande är i spärrläge. För att låsa upp den, vänligen tryck och håll in knappen i ungefär en sekund tills Moonlight är på.

**3.3 Månsken, se figur 5;**

När ficklampan är avstängd, tryck och håll ned strömbrytaren i över en sekund för att komma åt Moonlight-läget. Om ljuset var avstängt i Moonlight-läge, tryck helt enkelt på strömbrytaren.

**3.4 Turbo, se figur 6;**

Dubbeltryck snabbt på sidokontakten för att komma in i Turbo, dubbeltryck igen för att återgå till det memorerade läget. Om batterinivån är låg återgår lampan till högt läge.

**3.5 Strobe, se figur 7;**

Tryck på knappen 3 gånger eller mer för att aktivera Strobe-läget. För att avsluta det här läget, tryck en gång eller tryck och håll ned knappen.

**3.6 Ändra ljusstyrka, se figur 8;**

När ficklampan är på, tryck och håll in sidoströmbrytaren och den kommer, från den nuvarande ljusstyrkan, automatiskt att växla mellan Moonlight / Turbo - Low - Medium - High - Low. Läget väljs när sidokontakten har släppts. (Observera: Moonlight och Turbo är inte i den automatiska cykeln).

**4. Användningsinstruktioner för bottenbrytaren enligt följande:**

**4.1 Växla mellan normalt och taktiskt läge, se figur 9;**

Tryck hårt och håll ned bottenbrytaren och klicka på sidobrytaren samtidigt för att växla mellan normalt läge och taktiskt läge. Standardinställningen är normalt läge.

**4.2 Normalt läge**

**4.2.1 Tryck lätt för lågt läge, se figur 10;**

Tryck snabbt för att slå på i lågt läge.

**4.2.2 Tryck lätt och håll ned för Momentary-on, se figur 11;**

Tryck lätt och håll ned brytaren för Momentary-on i lågt läge. Släpp sedan för att stänga av.

**4.2.3 Tryck hårt för turboläge, se figur 12;**

Tryck snabbt för att slå på i Turbo-läge.

**4.2.4 Tryck hårt och håll ned för Momentary-on, se figur 13;**

Tryck hårt och håll in brytaren för Momentary-on i Turbo-läge. Släpp sedan för att stänga av.

**4.2.5 Växla från lågläge till Turbo-läge, se figur 14;**

I lågläge trycker du snabbt och bestämt på brytaren för att aktivera Turbo. Tryck igen för att stänga av.

**4.3 Taktiskt läge**

**4.3.1 Tryck lätt och håll ned för Momentary-on, se figur 15;**

Tryck lätt och håll ned brytaren för Momentary-on i Medium-läge. Släpp sedan för att stänga av.

**4.3.2 Tryck hårt och håll ned för Momentary-on i Strobe-läge, se figur 16;**

Tryck hårt och håll ned brytaren för Momentary-on i Strobe-läge. Släpp sedan för att stänga av.

**5. Batteriindikator, se figur 17.**

## ( NL ) Nederlands

**Meertalig woordenboek, zie Tabel 3;**

**1. Productspecificatie, zie Tabel 1 en Tabel 2;**

**2. Bedieningsinstructies zoals hieronder:**

**2.1 Verwijder de isolatiefolie voor het eerste gebruik, zie Figuur 1;**

**2.2 Opladen, zie afbeelding 2;**

**3. Bedieningsinstructies voor de zijschakelaar zoals hieronder beschreven:**

**3.1 AAN/UIT, zie afbeelding 3;**

Snel indrukken om aan/uit te zetten.

**3.2 Vergrendelen/ontgrendelen, zie afbeelding 4;**

Als de zaklamp uit is, houd dan de schakelaar ingedrukt (ongeveer 2 seconden) om de vergrendelingsmodus te openen (de zaklamp gaat even naar de maanlichtmodus en schakelt dan uit om de activering van de vergrendelingsmodus aan te geven). Als je in de vergrendelingsmodus de schakelaar bedient voor een ander doel dan ontgrendelen, zal de indicator in het midden van de schakelaar kort rood oplichten om aan te geven dat de lamp nog steeds in de vergrendelingsmodus staat. Om de vergrendeling op te heffen, moet je de schakelaar ongeveer één seconde ingedrukt houden tot de maanverlichting aan is.

**3.3 Maanlicht, zie afbeelding 5;**

Als de zaklamp uit is, houdt u de schakelaar langer dan een seconde ingedrukt om de Maanlichtmodus te openen. Als het licht uit was in de Maanlichtmodus, druk dan gewoon op de schakelaar.

**3.4 Turbo, zie afbeelding 6;**

Druk snel tweemaal op de zijschakelaar om Turbo in te schakelen, druk nogmaals tweemaal op de schakelaar om terug te keren naar de opgeslagen modus. Als de batterij bijna leeg is, gaat de lamp terug naar de hoge stand.

**3.5 Stroboscoop, zie afbeelding 7;**

Druk de schakelaar 3 keer of meer in om de Stroboscoop-modus te activeren. Om deze modus te verlaten, druk je één keer op de schakelaar of houd je deze ingedrukt.

**3.6 Helderheidsniveau wijzigen, zie afbeelding 8;**

Als de zaklamp aan is, houd de zijschakelaar ingedrukt en de zaklamp zal, beginnend bij het huidige helderheidsniveau, automatisch door Maanlicht / Turbo - Laag - Middel - Hoog - Laag gaan. De modus wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten. (Let op: Maanlicht en Turbo maken geen deel uit van de automatische cyclus).

**4. De bedieningsinstructies voor de achterschakelaar zijn als volgt**

**4.1 Schakelen tussen de normale en tactische modus, zie figuur 9;**

Houd de achterknop stevig ingedrukt en klik tegelijkertijd op de zijknop om te schakelen tussen de normale modus en de tactische modus. De standaardinstelling is de normale modus.

**4.2 Normale modus**

**4.2.1 Druk lichtjes voor de Lage modus, zie Figuur 10;**

Snel indrukken om aan te zetten in Lage modus.

**4.2.2 Druk lichtjes op de knop en houd deze ingedrukt voor Momentary-on, zie Afbeelding 11;**

Druk de knop lichtjes in en houd hem ingedrukt voor de Momentary-On-functie in de Low-modus. Laat vervolgens los om uit te schakelen.

**4.2.3 Druk stevig voor de Turbomodus, zie Afbeelding 12;**

Snel indrukken om in te schakelen in Turbomodus.

**4.2.4 Houd de knop voor Momentary-on ingedrukt, zie Afbeelding 13;**

Druk de knop stevig in en houd hem ingedrukt voor de momentopnamemodus in de turbomodus. Laat vervolgens los om uit te schakelen.

**4.2.5 Overschakelen van de Lage modus naar de Turbomodus, zie Afbeelding 14;**

Druk in de spaarstand snel en stevig op de knop om Turbo in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen.

**4.3 Tactische modus**

**4.3.1 Druk licht op de knop en houd deze ingedrukt voor Momentary-on, zie Afbeelding 15;**

Druk de knop licht in en houd hem ingedrukt voor Momentary-on in de modus Medium. Laat dan los om uit te schakelen.

**4.3.2 Druk de knop stevig in en houd hem ingedrukt voor momentopname in de stroboscoopstand, zie afbeelding 16;**

Druk de knop stevig in en houd hem ingedrukt voor momentopname in de stroboscoopstand. Laat vervolgens los om uit te schakelen.

**5. Batterij-indicator, zie afbeelding 17.**

## ( PL ) Polska

**Słownik wielojęzyczny, patrz Tabela 3;**

**1. Specyfikacja produktu, patrz Tabela 1 i Tabela 2;**

**2. Instrukcja obsługi jak poniżej:**

**2.1 Usuń folię izolującą przed pierwszym użyciem, patrz Rysunek 1;**

**2.2 Ładowanie, patrz Rysunek 2;**

**3. Instrukcja obsługi bocznego przycisku jak poniżej:**

**3.1 Włącz/Wyłącz, patrz Rysunek 3;**

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

**3.2 Blokowanie/odblokowanie, patrz Rysunek 4;**

Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 2 sekundy), aby aktywować blokadę (latarka na chwilę przejdzie w tryb Moonlight, po czym się wyłączy, sygnalizując aktywację blokady). W trybie blokady obsługa przycisku inna niż próba odblokowania sprawi, że wskaźnik na środku przycisku zaświeci się chwilowo na czerwono, sygnalizując, że latarka jest zablokowana. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aż włączy się tryb Moonlight.

**3.3 Moonlight, patrz Rysunek 5;**

Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aby włączyć tryb Moonlight. Jeżeli latarka została wyłączona w trybie Moonlight, wystarczy nacisnąć przycisk.

**3.4 Turbo, patrz Rysunek 6;**

Szybko naciśnij dwukrotnie boczny przycisk, aby przejść do trybu Turbo, ponownie naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do zapamiętanego trybu. Jeżeli poziom baterii jest niski, latarka powróci do trybu Wysokiego.

**3.5 Stroboskop, patrz Rysunek 7;**

Naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, aby włączyć stroboskop. Żeby z niego wyjść, naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk.

**3.6 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 8;**

Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, a tryby zaczną się automatycznie przełączać, zaczynając od bieżącego trybu, w cyklu Moonlight/Turbo – Niski – Średni – Wysoki – Niski. Wybór trybu następuje poprzez zwolnienie przycisku. (Uwaga: Tryby Moonlight i Turbo nie są częścią cyklu).

**4. Instrukcja obsługi tylnego przycisku:**

**4.1 Przełączanie pomiedzy trybem normalnym i taktycznym, zobacz Rysunek 9;**

Mocno wciśnij i przytrzymaj tylny przycisk, a następnie naciśnij boczny przycisk, aby przełączyć się pomiędzy trybem normalnym i taktycznym. Domyślnie ustawiony jest tryb normalny.

**4.2 Tryb normalny**

**4.2.1 Naciśnij lekko dla trybu Niskiego, zobacz Rysunek 10;**

Szybko naciśnij lekko, aby włączyć tryb Niski.

**4.2.2 Naciśnij lekko i przytrzymaj dla chwilowego włączenia, zobacz Rysunek 11;**

Naciśnij lekko i przytrzymaj przycisk, aby chwilowo włączyć tryb Niski. Zwolnij, aby go wyłączyć.

**4.2.3 Naciśnij mocno dla trybu Turbo, zobacz Rysunek 12;**

Szybko naciśnij mocno, aby włączyć tryb turbo.

**4.2.4 Naciśnij mocno i przytrzymaj dla chwilowego włączenia, zobacz Rysunek 13;**

Naciśnij mocno i przytrzymaj przycisk, aby chwilowo włączyć tryb Turbo. Zwolnij, aby go wyłączyć.

**4.2.5 Przełączanie z trybu Niskiego na tryb Turbo, zobacz Rysunek 14;**

W trybie Niskim, szybko naciśnij mocno przycisk, aby włączyć tryb Turbo. Naciśnij ponownie, aby go wyłączyć.

**4.3 Tryb taktyczny**

**4.3.1 Naciśnij lekko i przytrzymaj dla chwilowego włączenia, zobacz Rysunek 15;**

## Table 3
### Multi-language dictionary

| EN | Moonlight | Low | Medium | High | Turbo | Strobe | Press | Double press | Triple press | Press and hold | Tap | Tap and hold | Standard Mode | Tactical Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 月光档 | 低档 | 中档 | 高档 | 极亮档 | 爆闪 | 单击 | 双击 | 三击 | 长按 | 轻按 | 轻按保持 | 常规模式 | 战术模式 |
| FI | Moonlight-tila | Low-tila | Medium-tila | High-tila | Turbo-tila | Strobo | Napauta | Kaksoisnapauta | Kolmoisnapauta | Paina ja pidä painettuna | Napauta | Napauta ja pidä painettuna | Normaali tila | Taktinen tila |
| NO | Moonlight modus | Lav modus | Medium modus | Høy modus | Turbo modus | Blink modus | Trykk | Trykk to ganger | Trykk tre ganger | Hold inne | Trykke på | Trykk og hold | Vanlig modus | Taktisk modus |
| SV | Moonlight läge | Lågläge | Mellanläge | Högt läge | Turboläge | Blixt läge | Tryck | Dubbeltryck | Trippel Tryck | Tryck och håll | Trycka på | Tryck och håll | Normalt läge | Taktiskt läge |
| NL | Maanlicht modus | Lage Modus | Gemiddelde Modus | Hoge Modus | Turbo Modus | Stroboscoop | Druk | Dubbel drukken | Driemaal drukken | Houd ingedrukt | Tik | Tik en houd vast | Normale modus | Tactische modus |
| PL | Tryb moonlight | Tryb niski | Tryb średni | Tryb wysoki | Tryb turbo | Strobe | Naciśnij | Naciśnij dwa razy | Naciśnij trzy razy | Naciśnij i przytrzymaj | Dotknij | Dotknij i przytrzymaj | Tryb normalny | Tryb taktyczny |
| DE | Moonlight-Modus | Niedriger Modus | Mittlerer Modus | Hoher Modus | Turbo-Modus | Strobe | Drücken | Zweimal drücken | Dreimal drücken | Gedrückt halten | Halb drücken | Halb gedrückt halten | Regulärer Modus | Taktischer Modus |
| HU | Holdfény mód | Alacsony mód | Közepes mód | Magas mód | Turbó mód | Stroboszkóp | Megnyomás | Dupla megnyomás | Tripla megnyomás | Nyomva tartás | Érintés | Érintés és tartás | Normál mód | Taktikai mód |
| RU | Режим мунлайт | Минимальный режим | Средний режим | Максимальный режим | Турбо режим | Режим стробоскоп | Нажмите | Двойное нажатие | Тройное нажатие | Нажмите и удерживайте | Нажмите | Нажмите и удерживайте | Обычный режим | Тактический режим |
| ES | Modo de luz de luna | Modo de potencia baja | Modo de potencia media | Modo de potencia alta | Modo turbo | Estroboscópico | Presione | Presione dos veces | Presione tres veces | Mantenga presionado | Pulse | Pulse y mantenga | Modo Regular | Modo Táctico |
| RO | Mod de veghe | Mod mic | Mod mediu | Mod mare | Mod turbo | Stroboscop | Apăsare | Apăsare dublă | Apăsare triplă | Apăsați și mențineți apăsat | Atingeți | Atingeți și țineți apăsat | Mod Normal | Mod Tactic |
| UA | Режим Moonlight | Режим Low | Режим Medium | Режим High | Турбо-режим | Режим стробоскопа | Прес | Подвійне натискання | Потрійне натискання | Натисніть і утримуйте | Натисніть | Натисніть і утримуйте | Звичайний режим | Тактичний режим |
| JP | ムーンライトモード | 低モード | 中モード | 高モード | ターボモード | ストロボモード | プレス | ダブルプレス | トリプルプレス | 押し続ける | 軽く押す | 軽く押し続ける | 通常モード | タクティカルモード |
| KR | 문라이트 모드 | 로우 모드 | 미디엄 모드 | 하이 모드 | 터보 모드 | 스트로브 | 누르기 | 2번 누르기 | 3번 누르기 | 길게 누르기 | 탭하기 | 탭한 채로 유지하기 | 일반 모드 | 택티컬 모드 |
| TH | โหมดแสงจันทร์ | โหมดความสว่างต่ำ | โหมดความสว่างปานกลาง | โหมดความสว่างสูง | โหมดเทอร์โบ | กระพริบ | กด | กดสองครั้ง | กดสามครั้ง | กดค้างไว้ | กดเบาๆ | กดเบาๆค้างไว้ | โหมดปกติ | โหมดยุทธวิธี |
| FR | Mode Luciole | Mode Faible | Mode Moyen | Mode Haut | Mode Turbo | Stroboscope | Appuyer | Double pression | Triple pression | Appuyer et maintenir | Appuyer légèrement | Appuyer légèrement et maintenir | Mode Régulier | Mode Tactique |
| IT | Modalità chiaro di luna | Modalità bassa | Modalità media | Modalità alta | Modalità Turbo | Strobo | Premere | Premere due volte | Premere tre volte | Premere e tenere premuto | Premi | Premi e tieni premuto | Modalità normale | Modalità tattica |
| SK | mesačny svit | slaby režim | stredný režim | vysoky režim | turbo režim | stroboskop | Stlačenie | Dvojité stlačenie | Trojité stlačenie | Stlačenie a podržanie | Klepnite | Kliknite a podržte | Bežný režim | Taktický režim |
| PT | Modo Luar | Modo baixo | Modo Médio | Modo alto | Modo turbo | Strobo | Pressionar | Pressionar duas vezes | Pressionar três vezes | Manter pressionado | Tocar | Tocar e manter | Modo normal | Modo táctico |

## WARRANTY

**We are proud to offer a lifetime warranty in Australia, China, France, Germany, and the USA. We are also working hard to expand coverage to more countries, where we provide a 2 or 5-year warranty. The warranty covers defects in material and workmanship under normal use, excluding loss, theft, deliberate damage, or cosmetic damage. For complete warranty information, please visit Olight.com or your local Olight official website.**

**Australia Customer Support**
contact@olightstore.com.au
**Austria Customer Support**
kontakt@olightstore.at
**Canada Customer Support**
cs@olightstore.ca
**China Customer Support**
Wechat: olightcs
**France Customer Support**
cs@olightstore.fr
**Germany Customer Support**
kontakt@olightstore.de
**Italy Customer Support**
contatto@olightstore.it
**Japan Customer Support**
cs@olightstore.jp
**Korea Customer Support**
olightkorea@olight.com
**Spain Customer Support**
contacto@olightstore.es
**Thailand Customer Support**
cs@olightstore.co.th
**UK Customer Support**
contact@olightstore.uk
**USA Customer Support**
cs@olightstore.com
**For other countries and regions, please contact Global Customer Support**
contact@olight.com

**Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.**
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road,
Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

**CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)**

**3.4000.0752**
**B. 11, 21, 2023**