USER MANUAL

PL-1 Ⅱ VALKYRIE

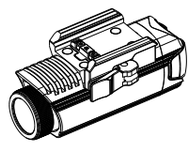

INSIDE THE BOX

PL-1 Ⅱ Valkyrie, 1913 Rail Mount (for 1913 Rail), T6/T8 Socket Head Wrench, 1600mAh CR123A Battery, User Manual.

SPECIFICATIONS

Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type Ⅲ hard anodizing.

106 m	450 lumens	60 minutes
1 m	IPX6	3.1*1.22*1.49 in 78*31*37.8 mm
Cree XP-L	2800 cd	3.37 oz 95.5 g Excluding battery

* Results are given based on tests using a single 3V 1600mAh CR123A battery.

BATTERY INSTALLATION

Take off the pistol light from handgun , anti-clockwise to unscrew the head, put the new battery into battery compartment, its negative polarity (-) towards tailcap (The side of swith) , tighten the head.

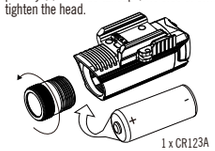

WARNING:
Prohibit to install or replace the battery before taking the pistol light off the weapon.

SUPPORTED BATTERY

- 1 x CR123A

PISTOL LIGHT INSTALLATION

Pull the handle as shown on right picture, the two nuts align the slot of pistol light, put it on the rail, turn and fix the handle.

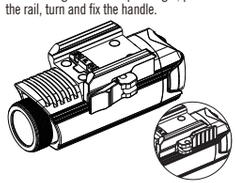

CONTENTS

(EN) English ---------- 01
(CHS) 简体中文 --------- 01
(FI) Finnish ---------- 02
(NO) Norwegian ------- 02
(SE) Swedish --------- 03
(NED) Nederland ------ 03
(PL) Polska ---------- 04
(DE) Deutsch --------- 05
(HU)Magyarország ----- 05
(RU) Русский --------- 06
(ES) Español --------- 07
(RO) Romanesc -------- 07
(JP) 日本語 ---------- 08
(KR) 한국 ---------- 09
(TH) ไทย ---------- 10
(FR) Français --------- 10
(BG) български ------- 11
(IT) Italia ---------- 12

(EN) English

The PL-1 Ⅱ has three different operational methods.

Constant ON/OFF: For constant on, single click either side switch. When the light is on, click either side switch to turn it off.

Momentary ON/OFF: When the light is off, press and hold either side switch. Let go of the switch to turn it off.

Strobe ON/OFF: Press the left and right switch at the same time and then release for constant on. Click either side switch to turn it off.

(CHS) 简体中文

Momentary on：按下任意一按键并保持，枪灯在按键按下时点亮，按键释放时关机。

Constant on：快速单击任意一按键，枪灯持续点亮。再次单击任意一按键关机。

Strobe：需对左右两个按键操作，在第二个按键按下时输出爆闪，释放按键仍持续爆闪。爆闪状态下，单击任意一按键或同时按击左右两按键，输出关闭。

(FI) Finnish

PL-1 Ⅱ :ssa on kolme käyttötapaa.

Jatkuvasti PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ: Jos haluat laitteen pysyvän päällä, paina sivun virtakytkintä kerran. Kun valo on päällä, paina jompaakumpaa sivun virtakytkintä kerran kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Hetkellisesti PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ: Kun valo on päällä, paina ja pidä pohjassa jompaa kumpaa sivun virtakytkintä.Päästä irti sammuttaaksesi valon.

Vilkkuminen PÄÄLLÄ/POIS: Paina vasenta ja oikeaa kytkintä samaan aikaan ja irrota, niin valo alkaa vilkkua. Paina jompaa kumpaa kytkintä sammuttaaksesi valon.

(NO) Norwegian

PL-1 Ⅱ har tre forskjellige driftsmodi.

Konstant PÅ/AV: For konstant på, trykk en gang på en av sidebryterne. Når lyset er på, kan du trykke på en av sidebryterne for å slå det av.

Momentan PÅ/AV: Når lyset er av, hold inne en av sidebryterne. Slipp bryteren for å slå av.

Strobe PÅ/AV: Trykk på venstre og høyre bryter samtidig og slipp for konstant på. Trykk på en av sidebryterne for å slå av.

(SE) Swedish

PL-1 Ⅱ har tre olikadriftsmetoder.

KonstantPÅ/AV: För konstant på, klicka en gång på någondera switchen. När lampan är på, så klickar du på någondera switchen för att slå av den.

TillfälligPÅ/AV: När lampan är av, tryck och håll någondera switchen. Släpp sedan trycket om switchen så kommer den att slås av.

LjusblixtarPÅ/AV: Tryck på höger och vänster sida på switchen samtidigt och släpp sedan för att lämna den konstant på. Klicka på någondera switchen för att slå av den.

(NED) Nederland

De PL-1 Ⅱ heeft drie verschillende operationele methoden.

Constant AAN/UIT: Voor constant aan, één keer klikken op één van de zijdelingse schakelaars. Als het licht aan is, klikt u op één van de zijdelingse schakelaars om het uit te schakelen.

Kortstondig AAN/UIT: Wanneer het licht uit is, druk op en houdt één van de zijdelingse schakelaars ingedrukt. Laat de schakelaar los om uit te schakelen.

Flitser AAN/UIT: Druk gelijktijdig op de linker en rechter schakelaar en laat vervolgens los voor constant aan. Klik op een van de zijdelingse schakelaars om uit te schakelen.

(PL) Polska

Światło PL-1 Ⅱ można obsługiwać na trzy sposoby.

Ciągły WŁ/WYŁ: Aby światło było stale włączone, trzeba kliknąć jeden z bocznych włączników. Światło wyłącza się przez kliknięcie jednego z bocznych włączników przy włączonym świetle.

Chwilowy WŁ/WYŁ: Nacisnąć i przytrzymać jeden z bocznych włączników przy wyłączonym świetle. Puszczenie przełącznika wyłącza światło.

Strob WŁ/WYŁ: Nacisnąć jednocześnie prawy i lewy włącznik, a następnie puścić, dzięki czemu światło będzie stale włączone. Kliknięcie jednego z bocznych włączników wyłącza światło.

(DE) Deutsch

Der PL-1 Ⅱ hat drei verschiedene Betriebsverfahren.

Konstant Ein- und Ausschalten: Beim einfachen Klick mit dem beiden Seitenschalter schaltet die Lampe konstant ein. Beim Einschalten klicken Sie auf die beide Seitenschalter nochmals, um es auszuschalten.

Momentan Ein- und Ausschalten: Beim Ausschalten drücken und halten Sie den Seitenschalter. Lassen Sie den Schalter los, um sie auszuschalten.

Strobemodus Ein- und Ausschalten: Drücken Sie den linken und rechten Seitenschalter gleichzeitig und lassen dann los, um kostantes Strobemodus zu aktivieren. Klicken Sie auf einen Seitenschalter, um sie auszuschalten.

(HU)Magyarország

A PL-1 Ⅱ három működési móddal rendelkezik.

Állandó BE/KI: Állandó bekapcsoláshoz kattintson bármelyik oldalsó kapcsolóra. Miután a lámpa kigyulladt, kattintson bármelyik oldalsó kapcsolóra a

kikapcsoláshoz.

Pillanatnyi BE/KI: Amikor a lámpa nem világít, nyomja meg és tartsa bármelyik oldalsó kapcsolót. Engedje el a kapcsolót annak kikapcsolásához.

Váltakozó BE/KI: Nyomja meg egyszerre a bal és jobb kapcsolót, majd engedje el a folyamatos bekapcsoláshoz. Kattintson bármelyik oldalsó kapcsolóra annak kikapcsolásához.

(RU) Русский

Существует три различных режима работы PL-1Ⅱ.

Постоянный Вкл/Выкл: для включения постоянного режима, один щелчок с любой стороны переключателя. При включенном свете, щелчок с любой стороны переключателя выключит свет.

Кратковременный Вкл/Выкл: при выключенном свете, нажмите и удерживайте любую сторону переключателя. Отпустите переключатель для выключения.

Стробирующий Вкл/Выкл:

одновременно нажмите левый и правый переключатель и затем отпустите для постоянной работы. Щелкните с любой стороны переключателя для выключения.

(ES) Español

PL-1 Ⅱ tiene tres modos de funcionamiento diferentes.

ENCENDIDO/APAGADO constante: Para el encendido constante, pulse una vez cualquier interruptor lateral. Cuando la luz se enciende, pulse cualquier interruptor lateral para apagarla.

ENCENDIDO/APAGADO momentáneo: Cuando la luz está apagada, mantenga pulsado cualquier interruptor lateral. Suelte el interruptor para apagarla.

ENCENDIDO/APAGADO a impulsos: Pulse simultáneamente los interruptores izquierdo y derecho y a continuación pulse para encender de forma constante. Pulse cualquiera de los interruptores laterales para apagar.

(RO) Românesc

PL-1 Ⅱ posedă trei metode operaționale diferite.

ON/OFF constant: Pentru pornire constanta, apăsați o dată pe ambele părți ale comutatorului. Când lumina este aprinsa, apăsați ambele părți ale comutatorului pentru a o stinge.

ON/OFF momentan: Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți apăsat ambele părți ale comutatorului. Eliberați comutatorul pentru a o stinge.

ON/OFF stroboscopic: Apăsați simultan partea stângă și dreaptă a comutatorului și apoi eliberați pentru o aprindere constantă. Apăsați ambele părți ale comutatorului pentru a o stinge.

(JP) 日本語

操作説明：

連続点灯および消灯方法：どちらかのスイッチ（左右どちらかのスイッチ）をシングルクリックすると点灯します(1回押します)、どちらかのスイッチをもう一度押すと消灯できます。

間欠点灯および消灯方法：どちらかのスイッチを長押ししている間（スイッチから指を離さないでください）点灯しています。スイッチから指を離すと、消灯します。

ストロボ点灯および消灯方法：二つのスイッチを同時に押してから離すとストロボモードに入って、どちらかのスイッチをシングルクリックすると消灯します。

(KR) 한국

The PL-1 Ⅱ 은 세 개의 다른 작동 방법이 있습니다.

지속적 ON/OFF: 지속적인 on 을 위해서는, 스위치의 한 쪽을 한 번 클릭합니다. 라이트가 들어오면, 스위치 한 쪽을 눌러서 끕니다.

일시적 ON/OFF: 라이트가 꺼져있을 때, 누른 다음 스위치 한 쪽을 누르고 있으세요. 스위치를 끄려면 놓으세요.

스트로브 ON/OFF: 왼쪽과 오른쪽 스위치를 동시에 누른

다음 지속적인 on을 하려면 놓으세요. 끄려면 스위치 아무 쪽이나 클릭하세요.

(TH) ไทย

ไฟฉาย รุ่น PL-1 Ⅱ **มีระบบการทำงาน 3 แบบ**

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะปกติ: กดสวิทช์ท้ายไฟฉายข้างใดข้างหนึ่ง 2 ครั้ง ไฟฉายจะติด และ กดปุ่มข้างใดข้างหนึ่ง 1 ครั้ง ไฟฉายจะดับ

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะชั่วคราว : กดสวิทช์ท้ายไฟฉายข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้ ไฟฉายจะติด / ปล่อยสวิทช์ไฟฉายจะดับ

การเปิด/ปิด ไฟฉาย แบบสถานะกระพริบ : กดสวิทช์ท้ายไฟฉายพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง 1 ครั้ง ไฟฉายจะกระพริบ และ กดสวิทช์ข้างใดข้างหนึ่ง 1 ครั้ง ไฟฉายจะดับ

(FR) Français

La PL-1 Ⅱ a trois modes de fonctionnement différents.

ON/OFF Constant : Pour ON constante, simple cliquez sur l'un des boutons latéraux. Lorsque la lumière est allumée, cliquez sur l'un des

boutons latéraux pour l'éteindre.
ON/OFF Momentané: Lorsque la lumière est éteinte, appuyez et maintenez l'un des boutons latéraux. Lâchez l'interrupteur pour l'éteindre.

Strobe ON/OFF: Appuyez sur le bouton gauche et à droite en même temps, puis relâchez pour ON constante. Cliquez sur l'un des boutons latéraux pour l'éteindre.

(BG) Български

PL-1 Ⅱ има три режима на работа.

Продължително ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН: За да включите, натиснете който и да е от двата странични ключа Когато светлината е включена, натиснете който и да е от двата ключа, за да я изключите.

Моментно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ: При изключена светлина задръжте който и да е от двата странични ключа. За да изключите, пуснете ключа.

Импулсен режим: Натиснете едновременно левия и десния ключ, след което пуснете, за да включите в режим на

продължителна работа. За да изключите, натиснете който и да е от двата ключа. работа. За да изключите, натиснете който и да е от двата ключа.

(IT) Italia

PL-1 Ⅱ ha tre differenti modi di funzionamento.

Continuato ON/OFF: per accensione continuata, cliccare una sola volta l'interruttore su uno dei lati. Quando la luce è accesa, cliccare l'interruttore su uno dei lati per spegnere.

Momentaneo ON/OFF: quando la luce è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore su uno dei lati. Lasciar andare per spegnere.

Strobo ON/OFF: premere l'interruttore destro e sinistro contemporaneamente e quindi rilasciarli per l'accensione continuata. Cliccare l'interruttore su uno dei lati per spegnere.

DANGER
Do not turn the light directly into human eyes. This may bcause lindness for seconds or hurt the eyes.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.us
Customer Service
customer-service@olightworld.com,
cs@olightworld.us
Visit **www.olightworld.com**
to see our complete product line of portable illumination tools.

Olight Technology Co., Limited
Address: 2/F, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park,Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

V1. 10, 20, 2016
3.0901.6010.9991
MADE IN CHINA