OLIGHT

USER MANUAL

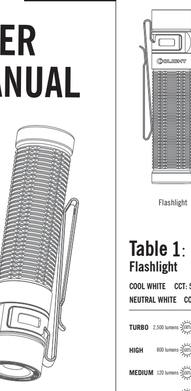

Baton3 Pro Max

A powerful compact rechargeable side switch Flashlight.

IN THE BOX

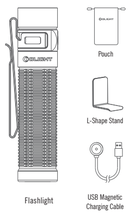

Table 1:
Flashlight

COOL WHITE	CCT: 5700～6700K	CRI:70	
NEUTRAL WHITE	CCT: 4000～5200K	CRI:70	
TURBO	2,500 lumens	1min (32%)	190min
HIGH	800 lumens	195min (70%)	70min
MEDIUM	120 lumens	19h	
LOW	15 lumens	150h	
MOONLIGHT	0.1 lumens	47 days	

52.95g/1.87oz | 145m

WARM WHITE	CCT: 3000～4000K	CRI:70	
TURBO	2,000 lumens	1min (33%)	190min
HIGH	660 lumens	195min (70%)	70min
MEDIUM	100 lumens	19h	
LOW	12 lumens	150h	
MOONLIGHT	1 lumens	47 days	

49.82x2.6 | 135m

IPX8 | 1.5m | Working temperature 0-40°C

0.91.49×18.01.02in (L)1.01×2.01(Dia)in | ORB-217C40A 4000mAh3.6V | 1.49kg/75.22oz (Including Battery)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V ± 0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 3.5 hours

Figure 1

Figure 2

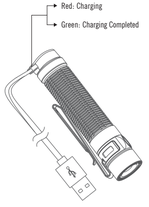

Figure 3

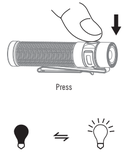

Figure 4

Figure 5

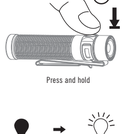

Figure 6

Figure 7

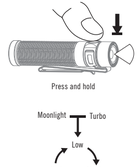

Figure 8

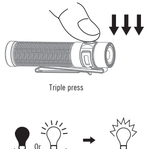

Figure 9

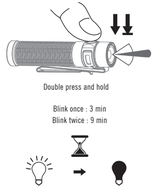

Figure 10-1

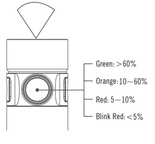

Figure 10-2

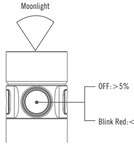

Figure 10-3

Activate the battery level indicator: Flashes for about 5s

Figure 11-1



Figure 11-2



Figure 11-3



Figure 12



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 03
(NL) Nederlands 03
(PL) Polska 04
(DE) Deutsch 04
(HU) Magyarország 05
(RU) Русский 05
(ES) Español 06
(RO) Romanesc 06
(UA) Ukrainian 07
(JP) 日本語 07
(KR) 한국어 08
(TH) ไทย 08
(FR) Français 09
(IT) Italiano 09
(SK) Slovenskýjazyk 10
(PT) Português 10

(EN)English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1;
2.2 Laddning, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knapplås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 För att ändra ljusstyrka, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinställning, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normalt läge, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2, Återvera batterinivå-indikatorn, se Figure 10-3;
2.11 Säkerhetsfunktion för två effekt eller turbo: Inaktiverat, se Figure 11-1. Aktiveras när närhetssensorn framför linsen blockeras på nära håll, se Figure 11-2; Avaktivera säkerhetsfunktionen, se Figure 11-3;
2.12 L-formad stativapplikation, se Figure 12.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;
1. Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:
2.1 Verwijder de isolatiefilm (zie Figure 1);
2.2 Opladen (zie Figure 2);
2.3 AAN/UIT (zie Figure 3);
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen (zie Figure 4);
2.5 Maanlichtmodus (zie Figure 5);
2.6 Turbomodus (zie Figure 6);
2.7 Helderheidsniveau wijzigen (zie Figure 7);
2.8 Stroboscoopmodus(zie Figure 8);
2.9 Timer instellen (zie Figure 9);
2.10 Batterij-indicator: Normale modus: zie Figure 10-1; Maanlichtmodus (zie Figure 10-2); Activeer de batterijniveau-indicator, zie afbeelding 10-3;
2.11 Nabijheidsbeveiligingsfunctie voor hoog of turbo: Geïnactiveerd, zie Figure 11-1; Geactiveerd wanneer de nabijheidssensor van de voorste lens wordt geblokkeerd op korte afstand, zie Figure 11-2; Beschermingsfunctie uitschakelen, zie Figure 11-3;
2.12 L-vormige staander toepassing, zie Figure 12.

(CN)简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引如下:
2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1；
2.2 充电，参见Figure 2;
2.3 开/关手电，参见Figure 3;
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4;
2.5 月光档，参见Figure 5;
2.6 TURBO档，参见Figure 6;
2.7 改变亮度，参见Figure 7;
2.8 频闪，参见Figure 8;
2.9 定时，参见Figure 9;
2.10 电量指示灯说明，非Moonlight模式，参见Figure 10-1; Moonlight模式，参见Figure 10-2；唤醒指示灯，参见Figure 10-3;
2.11 TURBO/HIGH锁定保护功能: 未激活，参见Figure 11-1；当出光口被近距离遮挡，功能激活，参见Figure 11-2；临时关闭保护功能，参见Figure 11-3;
2.12 支架应用，参见 Figure 12.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
1. Tuotteen tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2;
2. Käyttöohjeet:
2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1:
2.2 Lataaminen, katso Figure 2;
2.3 Käynnistys/Sammuttaminen, katso Figure 3;
2.4 Lukitus/Lukituksen avaaminen, katso Figure 4;
2.5 Moonlight-asetus, katso Figure 5;
2.6 TURBO-asetus, katso Figure 6;
2.7 Kirkkauden säätö, katso Figure 7;
2.8 Strobo-tila, katso Figure 8;
2.9 Ajastimen käyttö, katso Figure 9;
2.10 Akun varaustilan indikaattori: Normaali asetus, katso Figure 10-1; Moonlight-asetus. Katso Figure 10-2; Aktivoi akun varaustilan indikaattori, katso Figure 10-3.
2.11 Lähtöteisyyden turvasensori High- ja Turbo-asetuksille: Turvasensori pois päältä, katso Figure 11-1. Turvasensorin toiminta, kun valaisin tunnistaa esteen linssin lähettäisyydellä, katso Figure 11-2; Turvasensorin kyltemmen pois päältä, katso Figure 11-3.
2.12 L-n muotoinen tukijalusta, katso Figure 12.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1;
2.2 Lading, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knappelås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrkenivå, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinnstilling, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normal modus, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2; Aktiver batterinivå-indikatoren, se Figure 10-3;
2.11 Nærhetsbeskyttelsesfunksjon for høy eller turbo: Inaktivert, se Figure 11-1; Aktivert når foran linsens nærhetssensor er blokkert på nært hold, se Figure 11-2; Deaktiver beskyttelsesfunksjon, se Figure 11-3;
2.12 L-formet stativappliksjon, se Figure 12.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se Table 3;
1. Produktspecifikation, se Table 1 och 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1;
2.2 Laddning, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knapplås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 För att ändra ljusstyrka, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinställning, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normalt läge, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2, Återvera batterinivå-indikatorn, se Figure 10-3;
2.11 Säkerhetsfunktion för två effekt eller turbo: Inaktiverat, se Figure 11-1. Aktiveras när närhetssensorn framför linsen blockeras på nära håll, se Figure 11-2; Avaktivera säkerhetsfunktionen, se Figure 11-3;
2.12 L-formad stativapplikation, se Figure 12.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;
1. Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:
2.1 Verwijder de isolatiefilm (zie Figure 1);
2.2 Opladen (zie Figure 2);
2.3 AAN/UIT (zie Figure 3);
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen (zie Figure 4);
2.5 Maanlichtmodus (zie Figure 5);
2.6 Turbomodus (zie Figure 6);
2.7 Helderheidsniveau wijzigen (zie Figure 7);
2.8 Stroboscoopmodus(zie Figure 8);
2.9 Timer instellen (zie Figure 9);
2.10 Batterij-indicator: Normale modus: zie Figure 10-1; Maanlichtmodus (zie Figure 10-2); Activeer de batterijniveau-indicator, zie afbeelding 10-3;
2.11 Nabijheidsbeveiligingsfunctie voor hoog of turbo: Geïnactiveerd, zie Figure 11-1; Geactiveerd wanneer de nabijheidssensor van de voorste lens wordt geblokkeerd op korte afstand, zie Figure 11-2; Beschermingsfunctie uitschakelen, zie Figure 11-3;
2.12 L-vormige staander toepassing, zie Figure 12.

(PL)Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3;
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2;
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz Figure 1;
2.2 Ładowanie, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz Figure 4;
2.5 Moonlight, zobacz Figure 5;
2.6 TURBO, zobacz Figure 6;
2.7 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figure 7;
2.8 Stroboskop, zobacz Figure 8;
2.9 Ustawienie timera, zobacz Figure 9;
2.10 Wskaźnik baterii: tryb normalny, zobacz Figure 10-1; tryb Moonlight, zobacz Figure 10-2; Aktywuj wskaźnik poziomu baterii, patrz Figure 10-3;
2.11 Funkcja zabezpieczenia zbliżeniowego dla trybu Wysokiego i Turbo, zobacz Figure 11-1; Aktywowane kiedy czujnik zbliżeniowy zostanie zasłonięty, zobacz Figure 11-2; Wyłączona funkcja zabezpieczenia, zobacz Figure 11-3;
2.12 Stojak w kształcie L, zobacz Figure 12.

(DE)Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Table 3;
1. Produktspezifikationen, siehe Table 1 und Table 2;
2. Bedienhinweise wie folgt:
2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Figure 1;
2.2 Aufladen, siehe Figure 2;
2.3 EIN-/AUSSCHALTEN, siehe Figure 3;
2.4 Sperren/Entriegeln, siehe Figure 4;
2.5 Mondlicht, siehe Figure 5;
2.6 TURBO, siehe Figure 6;
2.7 Helligkeitsstufe ändern, siehe Figure 7;
2.8 Stroboskoplicht, siehe Figure 8;
2.9 Timer einstellen, siehe Figure 9;
2.10 Akkuanzeige: Normalmodus, siehe Figure 10-1; Mondlichtmodus, siehe Figure 10-2; Wie die Ladestandsanzeige aktiviert wird, siehe Figure 10-3;
2.11 Näherungsschutzfunktion für Fernlicht- oder Turbomodus: deaktiviert, siehe Figure 11-1; Aktiviert, wenn der Näherungssensor der Frontlinse im Nahbereich verdeckt wird, siehe Figure 11-2; Schutzfunktion deaktivieren, siehe Figure 11-3;
2.12 L-förmiger Ständer, siehe Figure 12.

(HU)Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3;
1. Műszaki adatok. Lásd Table 1. és Table 2.
2. Használati útmutató az alábbiakban.
2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát. Lásd Figure 1.
2.2 Töltés. Lásd Figure 2;
2.3 BE/KI. Lásd Figure 3.
2.4 Lezárás/feloldás. Lásd Figure 4.
2.5 Holdfény. Lásd Figure 5.
2.6 Turbó. Lásd Figure 6.
2.7 Fényerő megváltoztatása. Lásd Figure 7.
2.8 Stroboszkóp. Lásd Figure 8.
2.9 Időző beállítás. Lásd Figure 9.
2.10 Akkumulátor kijelzője. Normál mód. Lásd Figure 10-1. Holdfény mód. Lásd Figure 10-2; Az akkumulátor töltöttségi visszajelző aktiválásához kövesse a Figure 10-3.
2.11 Kitakarásvédelem funkció erős és turbó módban: inaktíválva. Lásd Figure 11-1. Aktiválva, ha a közeli tartományban a frontlencse szenzora takarást érzékel. Lásd Figure 11-2. A védelem funkció letiltása. Lásd Figure 11-3.
2.12 L alakú álló alkalmazás, lásd Figure 12.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, смотрите Table 3.
1. Технические характеристики изделия см. Table 1 и 2.
2. Инструкция по эксплуатации, как указано ниже:
2.1 Снимите изоляционную пленку, см. Figure 1;
2.2 Зарядка, см. Figure 2;
2.3 ВКЛ/ВыКЛ, см. Figure 3;
2.4 Блокировка/разблокировка, см. Figure 4;
2.5 Лунный свет, см. Figure 5;
2.6 Турбо, см. Figure 6;
2.7 Изменение уровня яркости, см. Figure 7;
2.8 Стробоскоп, см. Figure 8;
2.9 Установка таймера, см. Figure 9;
2.10 Индикатор заряда батареи: Обычный режим, см. Figure 10-1; Режим лунного света, см. Figure 10-2; Активируйте индикатор аккумуляторной батареи см. Figure 10-3.
2.11 Функция защиты от приближения для High или Turbo: Неактивна, см. Figure 11-1; Активируется, когда датчик приближения передней линзы блокируется на близком расстоянии, см. Figure 11-2; Отключить функцию защиты, см. Figure 11-3;
2.12 Применение L-образной стойки, смотрите Figure 12.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte los detalles del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación.
2.1 Retire el plástico de aislamiento. Consulte la Figura 1.
2.2 Cargando. Consulte la Figura 2.
2.3 Encendido / Apagado. Consulte la Figura 3.
2.4 Bloqueo / Desbloquear. Consulte la Figura 4.
2.5 Modo de Luz de luna. Consulte la Figura 5.
2.6 Modo Turbo.Consulte la Figura 6.
2.7 Cambiar los potencias. Consulte la Figura 7.
2.8 Modo Estroboscópico. Consulte la Figura 8.
2.9 Configurar un temporizador. Consulte la Figura 9.
2.10 Indicador de Batería: Modo normal. Consulte la Figura 10-1. Modo de luz de luna. Consulte la Figura 10-2. Activar el indicador de nivel de batería. Consulte la Figura 10-3.
2.11 Función de protección de proximidad para modo de potencia alta o modo Turbo: Inactivado. Consulte la Figura 11-1. Activado cuando algo se acerca al sensor de proximidad de la lente frontal. Consulte la Figura 11-2. Desactivar la función de protección. Consulte la Figura 11-3.
2.12 Aplicación de soporte en forma de L. Consulte la Figura 12.

(RO) Românesc

Dicționar multilingv, a se vedea Table 3;
1. Specificațiile produsului, vezi Table 1 și Table 2;
2. Instrucțiuni utilizare:
2.1 Îndepărtați plasticul de siguranță, vezi Figure 1;
2.2 Încarcare, vezi Figure 2;
2.3 Pornit/Oprit, vezi Figure 3;
2.4 Blocare/Deblocare, vezi Figure 4;
2.5 Mod de veghe, vezi Figure 5;
2.6 TURBO, vezi Figure 6;
2.7 Schimbare nivel iluminare, vezi Figure 7;
2.8 Stroboscop, vezi Figure 8;
2.9 Setarea timpului, vezi Figure 9;
2.10 Indicator baterie: Mod normal, vezi Figure 10-1; Mod de veghe, vezi Figure 10-2; Activează indicatorul nivel baterie, vezi Figure 10-3;
2.11 Funcția de protecție la apropiere pentru modurile Mare și Turbo: Deactivată, vezi Figure 11-1; Activată atunci când geamul senzorului frontal este blocat în imediata apropiere, vezi Figure 11-2; Dezactivarea funcției, vezi Figure 11-3;
2.12 Aplicația standului în formă de L, a se vedea Figure 12.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник див. Table 3;
1. Технічні характеристики продукту, див. Table 1 та Table 2;
2. Інструкція з використання наведена нижче:
2.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Figure 1;
2.2 Заряджання, див. Figure 2;
2.3 Увімкнення/вимкнення, див. Figure 3;
2.4 Блокування/розблокування, див. Figure 4;
2.5 Режим Moonlight, див. Figure 5;
2.6 Режим Турбо, див. Figure 6;
2.7 Зміна рівня яскравості, див. Figure 7;
2.8 Стробоскоп, див. Figure 8;
2.9 Встановлення таймера, див. Figure 9;
2.10 Індикатор батареї: стандартний режим, див. Figure 10-1; режим Moonlight, див. Figure 10-2; Увімкніть індикатор рівня заряду батареї, див. Figure 10-3;
2.11 Функція захисту від наближення для режиму High або Turbo: Неактивована, див. Figure 11-1; Активується, коли датчик наближення передньої лінзи блокується на близькій відстані, див. Figure 11-2; Вимкнення функції захисту, див. Figure 11-3;
2.12 Застосування L-подібної підставки, див. Figure 12.

(JP)日本語

多言語辞書は Table 3を参照してください。
1. 製品仕様は Table 1および Table 2を参照してください。
2. 操作手順:
2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1を参照してください。
2.2 充電方法は Figure 2を参照してください。
2.3 オン/オフは Figure 3を参照してください。
2.4 ロックアウト/ロック解除は Figure 4を参照してください。
2.5 ムーンライトモードの切替方法は Figure 5を参照してください。
2.6 ターボモードの切替方法は Figure 6を参照してください。
2.7 輝度レベルの変更は Figure 7を参照してください。
2.8 ストロボモードの切替方法は Figure 8を参照してください。
2.9 タイマーの設定は Figure 9を参照してください。
2.10 バッテリーインジケーター:通常モード、Figure 10-1を参照してください。ムーンライトモード、Figure 10-2を参照してください。バッテリー残量インジケーターを起動します Figure 10-3をご参照ください。
2.11 高または ターボの近接保護機能: 非アクティブ。Figure 11-1を参照してください。フロントレンズ近接センサーが近距離でブロックされている場合には、Figure 11-2を参照してください。保護機能の解除方法は Figure11-3を参照してください。
2.12 L字型スタンドの用途は Figure 12を参照してください。

(KR) 한국어

다음 언어로 제작 단어를 확인하시려면 Table 3을 참고해주세요.
1. 제품 사양 및 제원은 Table 1 and Table 2 참고해주세요.
2. 작동 방법은 아래를 참고해주세요.
2.1 전면필름을 제거해 주세요.Figure 1 참고.
2.2 충전하기.Figure 2 참고.
2.3 켬 ON/OFF. Figure 3 참고.
2.4 잠금 및 해제. Figure 4 참고.
2.5 문라이트 모드. Figure 5 참고.
2.6 터보 모드. Figure 6 참고.
2.7 밝기 조절.Figure 7 참고.
2.8 스트로보 모드. Figure 8 참고.
2.9 타이머 설정. Figure 9 참고.
2.10 배터리 인디케이터:일반 모드. Figure 10-1번 참고. 문라이트 모드. Figure 10-2번 참고. 배터리량표시등 작동. Figure 10-3 참고.
2.11 클이 & 터보 모드 안전을 위한 근접 센서: 비활성화, Figure 11-1번 참고. 전면의 거리 센서가 가까이 온제가 감지된 경우 작동됩니다. Figure 11-2번 참고.보호 기능 사용 안함. Figure 11-3번 참고.
2.12 나침형 스탠드 활용은 Figure 12를 참고해주세요.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ดู Table 3
1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ โปรดดูตาม Table ที่ 1 และ Table ที่ 2
2. คู่มือการใช้งานดังต่อไปนี้
2.1 ลอกฟิล์มฉนวน โปรดดู Figure ที่ 1
2.2 การชาร์จ โปรดดู Figure ที่ 2
2.3 เปิด/ปิดเครื่อง โปรดดู Figure ที่ 3
2.4 ล็อค/ปลดล็อค โปรดดู Figure ที่ 4
2.5 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure ที่ 5
2.6 โหมด เทอร์โบ โปรดดู Figure ที่ 6
2.7 แก้ไขระดับความสว่าง โปรดดู Figure ที่ 7
2.8 โหมดฟ้าผ่า โปรดดู Figure ที่ 8
2.9 ตั้งเวลา โปรดดู Figure ที่ 9
2.10 โหมดแสดงการแบตเตอรี่: โหมดปกติ โปรดดู Figure ที่ 10-1; โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 10-2 เปิดใช้งานตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ ดู Figure 10-3
2.11 ฟังก์ชันการป้องกันระยะใกล้สำหรับโหมดแสงสว่างสูงหรือโหมดเทอร์โบ:ปิดใช้งาน โปรดดู Figure ที่ 11-1; เปิดใช้งานเมื่อเซ็นเซอร์ระยะจับใกล้ด้านหน้าถูกปิดกั้นในระยะใกล้ โปรดดู Figure ที่ 11-2 ปิดใช้งานเส้นทรัพยากรโปรดดู Figure ที่ 11-3
2.12 การใช้งานขาตั้งรูปตัว L ดู Figure ที่ 12

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Retirez le film isolant, voir Figure 1 ;
2.2 Chargement, voir Figure 2 ;
2.3 Allumage/Extinction, voir Figure 3 ;
2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4 ;
2.5 Mode Luciole, voir Figure 5 ;
2.6 Mode Turbo, voir Figure 6 ;
2.7 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 7 ;
2.8 Mode Stroboscope, voir Figure 8 ;
2.9 Régler la minuterie, voir Figure 9 ;
2.10 Indicateur du niveau de batterie : Mode normal, voir Figure 10-1 ; Mode Luciole, voir Figure 10-2 ; Activer l'indicateur du niveau de batterie, voir Figure 10-3 ;
2.11 Fonction de protection de proximité pour niveau Haut ou Turbo : Désactivé, voir Figure 11-1 ; Activé lorsque le capteur de proximité est bloqué à courte distance, voir Figure 11-2 ; Désactiver la fonction de protection de proximité, voir Figure 11-3 ;
2.12 Utilisation du support en forme de L, voir Figure 12.

(IT)Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3;
1. Specifiche del prodotto, consultare la Table 1 e la Table 2;
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figure 1;
2.2 Ricarica, consultare la Figure 2;
2.3 ON/OFF, consultare la Figure 3;
2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figure 4;
2.5 Modalità del Chiaro di luna, consultare la Figure 5;
2.6 TURBO, consultare la 6;
2.7 Modificare il livello di luminosità, consultare la Figure 7;
2.8 Strobo, consultare la Figure 8;
2.9 Impostare il timer, consultare la Figure 9;
2.10 Indicatore della batteria: Modalità Normale, vedere la Figure 10-1; Modalità del Chiaro di luna, vedi Figure 10-2; Attivare l'indicatore del livello della batteria, consultare la Figure 10-3;
2.11 Funzione di protezione di prossimità per High o Turbo: disattivata, consultare la Figure 11-1; attivata quando il sensore di prossimità della torcia si attiva a distanza ravvicinata, consultare la Figure 11-2; Disattivare la funzione di protezione, consultare la Figure 11-3.
2.12 Applicazione dello stand a L, vedere Figure 12.

(SK)Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3;
1. Špecifikácia výrobku, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:
2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozrite Figure 1;
2.2 Nabíjanie, pozrite Figure 2;
2.3 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, pozrite Figure 3;
2.4 Zamknuté/Odomknuté, pozrite Figure 4;
2.5 Mesačné svetlo, pozrite Figure 5;
2.6 TURBO, pozrite Figure 6;
2.7 Zmena úrovne jasu, pozrite Figure 7;
2.8 Stroboskop, pozrite Figure 8;
2.9 Nastavenie časovača, pozrite Figure 9;
2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1, Režim mesačné svetlo, pozrite Figure 10-2; Aktivuje indikátor stavu batérie, viď Figure 10-3;
2.11 Funkcia ochrany proti blízkeho pre High alebo Turbo: Neaktivovaná, pozri Figure 11-1; Aktivovaná, keď je snímač priblíženia prednej šošovky zablokovaný nakĺčok, pozri Figure 11-2; Funkcia vypnutie ochrany, pozri Figure 11-3;
2.12 Aplikácia v stoji, tvar L, pozrite Figure 12.

(PT)Português

Dicionário multilíngue, consulte a Table 3;
1. Especificação do produto, veja a Table 1 e 2.
2. Instruções de operação abaixo:
2.1 Remova o filme isolante, veja a Figure 1;
2.2 Carregamento, Veja A Figure 2;
2.3 LIGAR/DESLIGAR, veja a Figure 3;
2.4 Bloqueio/desbloqueio, veja a Figure 4;
2.5 Moonlight, veja a Figure 5;
2.6 TURBO, veja a Figure 6;
2.7 Mude o nível de brilho, veja a Figure 7;
2.8 Estroboscópio, veja a Figure 8;
2.9 Defina o temporizador, veja a Figure 9;
2.10 Indicador de Bateria: Modo normal, veja a Figure 10-1; Modo Moonlight, veja a Figure 10-2; Ative o indicador do nível da bateria, consulte a Figure 10-3;
2.11 Função de proteção de proximidade para Alto ou Turbo: Desativado, veja a Figure 11-1; Ativado quando o sensor de proximidade da lente frontal está bloqueado a curta distância, veja a Figure 11-2; Desative a função de proteção, veja a Figure 11-3;
2.12 Aplicação de suporte em forma de L, consulte a Figure 12.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turbolläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb światła księżyca	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás	Egy villogás	Két villogás
RU	Режим лунный	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și menținеți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押したまま	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로보	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slabý režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno Zmurknutie	Dve Zmurknutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value