
OLIGHT

MANUAL UTILIZARE

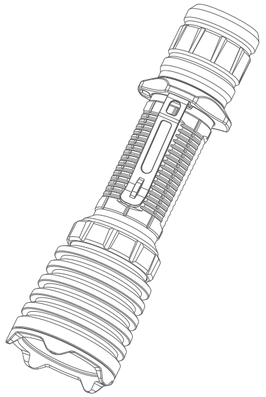

WARRIOR X KIT

Iti multumim pentru achizitia acestei lanterne!
Inainte de folosire va rugam sa cititi acest manual!

CONTINUTUL PACHETULUI:
Warrior X (Acumulator inclus), Cablu incarcare magnetic USB, Cablu prelungitor magnetic, Inel cauciuc, Filtru verde, Prindere Magnetica.

SPECIFICATII
Material: AL6061-T6 aliaj dur-aluminiu.

	MARE	MIC
	2,000+*600lum	300lum
	1.5+80min	4h40min
	560m	210m
	78,400cd	11,000cd

2m	IPX8	(L)5.59in x (D)1.61in (L)142 x (D)41mm	7.69oz 218g acumulator inclus

Specificatiile de mai sus sunt masurate conform standardului international ANSI/NEMA FL1-2009 si au fost realizate folosindu-se acumulatorul inclus in pachet.


** Specificatiile au fost masurate in conditii de laborator si pot varia in functie de temperatura, umiditate, ventilatie.*

!!! INAINTE DE PRIMA UTILIZARE!!!

Inainte de prima utilizare va rugam sa desurubati capacul din spate si sa scoateti filmul de protectie (galben) si insurubati la loc capacul. Pentru performante maxime va rugam sa incarcati lanterna inainte de utilizare

Acumulatori compatibili


- acumulatori li-ion 18650 cu descarcare de minim 10A si cu circuit de protectie.

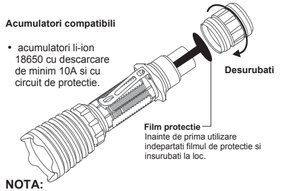

NOTA:
Cand insurubati la loc capacul va rugam SA NU indreptati lanterna catre ochii oamenilor sau animalelor.

INCARCARE:
Incarcati lanterna inainte de folosire. Lipiti banutul magnetic de butonul din spate si conectati mufa USB la o sursa de curent USB (sursa nu este inclusa in pachet). Se poate folosi incarcatorul de la telefon, mufa USB laptop, incarcator masina, baterie externa. Pentru o incarcare rapida se recomanda folosirea unui incarcator de minim 2A 5V USB. Led-ul plasat pe banut va lumina **rosu** in timpul incarcarii; **verde** cand incarcarea este terminatasau nu este conectat.

INDICATOR NIVEL INCARCARE PRIN VIBRATIE:
Lanterna va vibra usor: **nivel intre 30% - 10%** vibreaza o data la 5 minute; **nivel intre 10% - 5%** vibreaza odata pe minut; **nivel mai mic ca 5%** vibreaza de 6 ori pe minut.

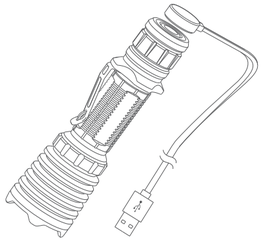


Daca folositi lanterna pentru auto-aparare sau in operatiuni tactice unde este nevoie de accesarea modului stroboscop, setati lanterna pe modul TACTIC.


MARE (Configuratie 1) — STROBO (Configuratie 2)
Mod Standard (Setat din fabrica) — Mod TACTIC

Schimbarea modurilor

1. **Desurubati capacul**
(foarte putin pana cand se intrerupe contactul si lanterna nu se mai aprinde)




2. Mentineti apasat butonul in timp ce insurubati la loc.
(dupa insurubare, eliberati butonul)

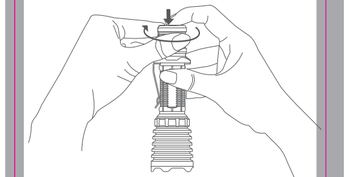


Repetand procedura (pc1 si pct2) modurile se selcteaza ciclic (STANDARD-TACTIC-STANDARD-...)

INELUL TACTIC DIN CAUCIUC
Pentru a monta prinderea magnetica este nevoie sa scoatem clipsul de buzunar si inelul din aluminiu deja montate pe lanterna si montat inelul din cauciuc (fara a se monta la loc clipsul de buzunar, acesta trebuie scos).

a.Desurubati capacul si scoateti inelul de metal si clipsul de buzunar.

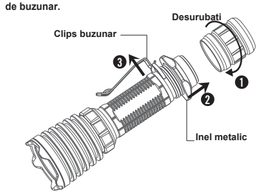

b.Adaugati inelul din cauciuc si montati la loc capacul, insurubandu-l la loc.

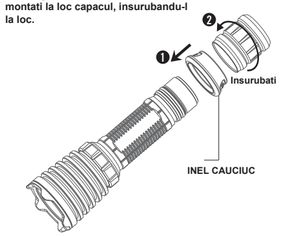

MOD OPERARE

Lanterna Warrior X produce doua moduri de iluminare prin apasarea ferma sau usoara a butonului din spate. Pentru accesarea modurilor se apasa total sau jumatate de cursa butonul din spate.

MODURI PRINCIPALE (MOD STANDARD SAU TACTIC)

Configuratie1 - MOD STANDARD (setat din fabrica): Apasati usor pentru a accesa modul MIC. Apsati butonul pana la capat (complet) pentru a accesa modul TURBO.

Apasare rapida (apsati si eliberati rapid) pentru a aprinde / stinge lanterna. In functie de tipul apasarii (total sau usor) lanterna va porni pe modul mic sau turbo.

Daca apsati lung pe buton lanterna va aporni in mod momentan (va ramane aprinsa DOAR cat timp este apasat butonul; odata cu eliberarea lui lanterna se va opri).

Configuratie2 - MOD TACTIC: Apasati usor pentru a accesa modul TURBO. Apsati butonul pana la capat (complet) pentru a accesa modul STROBOSCOP. Ambele moduri sunt in mod momentan (raman aprinse doar cat timp butonul este tinut apasat; la eliberarea lui lanterna se va opri).

TRECEREA DE LA O CONFIGURATIE LA ALTA (DIN MOD TACTIC IN MOD STANDARD):

Se desurubeaza capacul, se apasa si si mentine apasat butonul in timp ce se insurubeaza la loc capacul.

ATENTIE! PERICOL!

- **NU** luminati cu lanterna catre ochii oamenilor sau animalelor. Acest lucru poate cauza pierderea vederii temporare sau leziuni permanente ale ochilor!
- **NU** acoperiti capul lanternei in timpul folosirii, **NU** asezati lanterna pornita pe o suprafata, **NU** aprindeti lanterna foarte aproape de obiecte inflamabile sau sensibile la caldura, **NU** atingeti geamul sau partea din fata a lanternei in timpul folosirii- riscati sa deteriorati anumite suprafete, riscati sa va ardeti, riscati sa deteriorati lanterna, riscati sa incendiati anumite obiecte. **Lanterna emana o caldura foarte puternica si se incinge pentru disiparea caldurii pe modul TURBO.**
- **NU lasati lanterna la indemana copiilor!!!**
- **Folositi lanterna RESPONSABIL si cu ATENTIE!!!**
- **NU introduceti lanterna in gura si nu o montati pe cap sau in apropierea fetei!!!!**

ATENTIE!

- Atunci cand lanterna functioneaza pe modul TURBO temperatura pe suprafata lanternei poate ajunge si la 50°C. Pentru a raci lanterna va rugam sa treceti in mod mic sau sa opriti lanterna.
- Nu folositi lanterna in continu pe modul TURBO, aceasta este proiectata sa functioneze pe modul mic si la nevoie, pentru perioade scurte de timp (1 min) folosirea modului TURBO.
- Retineti ca este o lanterna TACTICA / VANATOARE. Nu recomandam folosirea lanternei pentru alte activitati. Este responsabilitatea exclusiva a utilizatorului in cazul in care lanterna NU este folosita pentru operatiuni tactice sau vanatoare.
- **Atunci cand nu folositi lanterna sau sau in timpul transportului, desurubati capacul lanternei jumatate de tura pentru a evita aprinderea accidentala a lanternei!**

NOTICE

- Daca scoateti acumulatorul, va rugam sa fiti atent la polaritate, odata cu reintroducerea acumulatorului in lanterna: (-) minus catre LED-ul lanternei si (+) catre capacul din spate.
- Dupa 60 secunde pe modul TURBO lanterna va scadea gradual intensitatea in functie de temperatura exterioara si conditiile de mediu. Indiferent de conditii lanterna nu va scadea mai mult de 600 lumeni (va scadea sub 600lumeni doar daca nivelul de incarcare nu este suficient de mare)
- In caz de urgenta se pot folosi baterii de 3V insa puterea maxima va fi doar de 1000 lumeni.
- Atunci cand lanterna se foloseste la temperaturi scazute, sub 5℃ modul maxim ce se poate atinge este de 1000lumeni.
- Folosirea acumulatorilor contrafacuti sau slab calitativ sau fara descarcare mare poate duce la deteriorarea lanternei (nefacand obiectul garantiei) sau imposibilitatea de a respecta caracteristicile producatorului (autonomie, nivel maxim, distanta maxima).

GARANTIE INTERNATIONALA:

Mai putin de 30 zile de la achizitie: Returnati lanterna la vanzator pentru remedierea problemei.

Mai putin de 5 ani: Trimiteti lanterna la Olight Technology Co. Ltd.

Garantia acumulatorului: garantia ac umulatorului este de 1an..

GARANTIE in ROMANIA:
Daca lanterna este achizitionata din reteaua oficiala Olight exclusiv din Romania garantia este acoperita de vanzator conform clauzelor certificatului de garantie primit.

IMPORTATOR DISTRIBUITOR oficial in Romania:

S.C. KARMA PROTECT SRL (Olight Romania)
Str. Andrei Barseanu, Nr.9, sect.3, Bucuresti
Tel: +4.0731.048.232 / comenzi@olightstore.ro
www.OlightStore.ro / www.OlightRomania.ro

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here CE:
https://olightworld.com/ec-declaration

ROMANIA Suport Clienti
comenzi@olightstore.ro
USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
Customer-service@olightworld.com

Vizitati site-ul nostru pentru oferta completa:
Site INTERNATIONAL: www.OlightWorld.com
Site ROMANIA: www.OlightStore.ro

OLIGHT

Olight Technology Co., Limited
5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103
Made In China

3.0029.6010.9002 **V1. 06. 18. 2019**

VA MULTUMIM!