
USER MANUAL
R50 SEEKER

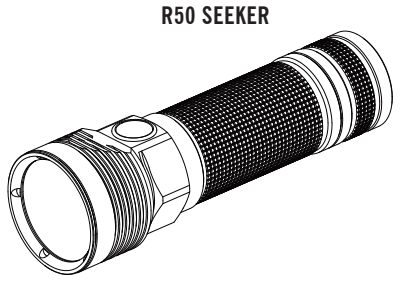

INSIDE THE BOX
R50 Seeker, Lanyard, USB Power, Micro-USB Cable, User Manual

SPECIFICATIONS
Material: Aircraft-grade aluminum body with anti-scratch type-III hard anodizing

297 m	MAX 2500 lumens	22,000cd	IPX8
1 m	Cree XHP50 CW	1 x 26650 (customized)	
10 Hz	(L)133 x (D)42 mm	255g (including battery)	


OUTPUT & RUNTIME

TURBO	(2500↘800 lumens)	*2 mins+150 mins
HIGH	(1200↘800 lumens)	*12 mins+130 mins
MEDIUM	(300 lumens)	6 hours
LOW	(50 lumens)	50 hours

* Stated data on Turbo and High mode has been measured indoor under 25 degrees Celsius, windless laboratory conditions. The data may vary due to environmental and heat dissipation conditions.

BATTERY INSTALLATION
Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head. The flashlight will not operate with incorrectly inserted battery.

SUPPORTED BATTERY
- 1 x 26650 (included)

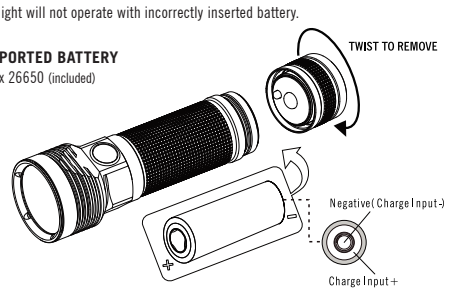

(EN) English

TURN ON/OFF: Before use, please tighten the tail-cap to close the circuit loop, click the side switch to turn flashlight on or off.

CHANGING BRIGHTNESS LEVEL: With the light on, press and hold the side switch to change the brightness level. The output will circle up then repeats low –medium – high until the switch is released.

TURBO & STROBE: To access the turbo mode, double click the side switch. To access the strobe mode, Triple click the side switch.

Memorized: The flashlight always turns on at the last memorized brightness mode. The high mode will be memorized for only 10 minutes after the light turns off, the memorized high mode will change to medium mode 10 minutes later.

LOCK OUT: With the light off, press and hold the side switch for more than 1 second, the light will turn on at low mode, keep holding the side switch 2 seconds more, the light will be locked out.

UNLOCK: Hold the side switch for approximately 3 seconds, the light will be automatically unlocked and output on low mode.

CHARGING: Connect the light to a USB power supply with the included USB cable, the red LED indicates the charging is in progress, green indicates charging completed.

(ES) Español

Encendido/Apagado: Antes del primer uso ajuste el tapón trasero para cerrar el circuito. Presione una sola vez el botón lateral para encender y apagar la linterna.

CAMBIO DE NIVEL DE INTENSIDAD: Con la linterna encendida, mantenga presionado el botón lateral para cambiar el nivel de intensidad. La intensidad comenzará a variar desde baja-media-alta hasta que usted lo suelte. Suelte el botón una vez se encuentre en la intensidad deseada.

TURBO Y STROBO: Acceso rápido al modo Turbo con doble click. Acceso rápido al modo Strobo con triple click.

Memoria: La linterna se encenderá en el modo que se encontraba en el útlimo apagado. El modo alto permanecerá en memoria solo durante 10 minutos, luego se encenderá en el modo medio.

BLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de 1 segundo. La linterna se encenderá en modo bajo, mantenga presionado durante 2 segundos mas y se bloqueará.

DESBLOQUEAR: Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos y se encenderá en modo bajo.

CARGA: Conecte la linterna al cable USB, el contorno del Puerto de carga se encenderá en rojo indicando que está cargando. Este Puerto se tornará verde una vez completada la carga.

(IT) Italia

ON/OFF: Prima dell'uso, si prega di stringere bene il tappo di chiusura per garantire un buon contatto elettrico. Spingere e rilasciare il pulsante laterale per accendere/spegnere la torcia elettrica.

CAMBIO livello di luminosità: con la torcia accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per modificare il livello di luminosità. L'emissione del flusso luminoso sarà ripetuta "BASSA-MEDIA-ALTA" fino al rilascio del pulsante laterale.

TURBO & STROBO: Per accedere alla modalità turbo, eseguire un doppio clic veloce sul pulsante. Per accedere alla modalità STROBO, eseguire un triplo clic veloce sul pulsante laterale.

MEMORIA DI SETTAGGIO: La torcia si accende sempre con l'ultima modalità di flusso luminoso utilizzata prima dello spegnimento.
La modalità ad ALTA luminosità viene memorizzata per soli 10 minuti dopo lo spegnimento. Passati 10 minuti dallo spegnimento, la modalità ALTA memorizzata, cambierà alla riaccensione in modalità MEDIA.

BLOCCO: Con la torcia spenta, tenere premuto il pulsante laterale per più di 1 secondo, la torcia si accende in modalità BASSA, tenere premuto il pulsante laterale oltre 2 secondi, la torcia sarà bloccata.

SBLOCCO: Tenere l'interruttore laterale per circa 3 secondi, la torcia verrà sbloccata ed il flusso di uscita sarà automaticamente selezionato nella modalità BASSO.

CARICA: Collegare la torcia ad un alimentatore USB tramite il cavo USB in dotazione, il LED di colore ROSSO indica che la carica è in corso, il colore VERDE indica la ricarica completata.

(SK) Slovensko

Pred použitím svietidla , dotiahnite zadnú časť svietidla pre roadne spojenie obvodov. Zakaždým, keď sa svietidlo zapne bude svietiť v poslednej zapamätanej intenzite.

Zmena intensity svietenia: pri zapnutom svietidle stlačte a podržte bočné tlačítko. Intenzita je od nízke, cez strenú až po vysokú. Pustite bočné tlačítko až vtedy keď navolíte požadovanú intenzitu.

Turbo a Strobo: dvojitým stlačením, keď je svetlo vypnuté spustíte Turbo režim a trojitým stlačením spustíte Stobo. R50 si nepamätá Turbo alebo Strobo režim pokiaľ sa vypne.

Svietidlo sa stále zapne (ON) v posledne nastavenom svetelnom móde. Vysoký stupeň zostane zapamätaný iba po dobu 10 minút od vypnutia (OFF) svietidla. Nastavený vysoký stupeň sa zmení automaticky na stredný po 10 minútach od vypnutia svietidla.

Zamknutie a odomknutie: stlačte a podržte tlačítko po dlhšie ako 2 sekundy pokiaľ je svetlo vypnuté. Svietidlo takýmto spôsobom zamknete a rovnakým spôsobom aj odomknete.

Odomknúť: Podržte bočné tlačidlo po dobu cca 3 sekundy, svietidlo sa odomkne a automaticky sa zapne nízky režim svetla.

Nabíjanie: odhalte Micro USB konektor, do ktorého napojíte kábel zo zástrčky. Pokiaľ svetieľko sviety na zeleno svietidlo je už nabité. Zakryte Micro USB konektor, aby sa do neho nedostala voda.

(HU) Magyarország

Kérjük, az elsõ használatbevétel alkalmával húzza szorosra a lámpa hátsó zárókupakját a készenléti áramkör zárása érdekében.

BE/KI KAPCSOLÁS: A BE/KI kapcsoláshoz nyomja meg egyszer az oldalkapcsolót.
A FÉNYERÕFOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt lámpán nyomja meg és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a fényerõfokozat megváltoztatásához. A lámpa fényereje az oldalkapcsoló felengedéséig egymás után ismétlõdve alacsony - közepes - erõs fokozat között váltakozik. A kívánt fényerõfokozat elérésekor engedje fel az oldalkapcsolót.

TURBÓ & STROBOSZKÓP üzemmód: A TURBÓ üzemmód gyors kapcsolásához kattintson duplán, a STROBOSZKÓP üzemmód gyors kapcsolásához kattintson háromszor az oldalkapcsolóval.

MENTÉS: Bekapcsoláskor a lámpa a kikapcsolás elõtt utoljára használt fényerõfokozatra áll, de az erõs fényerõfokozat a kikapcsolás után csak 10 percig marad elmentve. A lámpa a 10 perc letelte után történõ visszakapcsoláskor erõs fényerõfokozat helyett közepes fényerõfokozaton lép mûködésbe.

LEZÁRÁS: A kikapcsolt lámpán tartsa nyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig az oldalkapcsolót az alacsony fényerõfokozatra álláshoz. A lámpa lezáráshoz tartsa további 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. Az oldalkapcsoló megnyomásakor a lámpa lezárt állapotára utalásként 2 másodpercig villog egy állapotjelzõ.

FELOLDÁS: Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 3 másodpercig az oldalkapcsolót. Ekkor a lámpa alacsony fényerõ üzemmódban bekapcsol.

TÖLTÉS: A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a lámpát USB-tápforráshoz. A mikro-USB-port körül világító vörös színû fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van, a zöld fény a teljesen feltöltött állapotra utal.

(PL) Polska

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: przed pierwszym użyciem upewnij się że tylna zakrętka latarki jest dobrze dokręcona, zapewniając zamknięcie obwodu. Wciśnięce włącznika włącza i wyłącza latarkę

Zmiana poziomu natężenia światła: Kiedy latarka jest włączona, wciśnij i przytrzymaj włącznik aby zmienić poziom natężenia światła. Natężenie będzie zmieniało się w cyklu niskie –> średnie ->wysokie, dopóki włącznik nie zostanie zwolniony

Tryb turbo i stroboskop: Aby włączyć tryb turbo, wciśnij włącznik szybko dwa razy. Aby włączyć tryb stroboskopu wciśnij włącznik szybko trzy razy.

Pamięć trybów: latarka zawsze włącza się w ostatnio zapamiętanym trybie
Tryb wysokiej jasności będzie zapamiętany tylko przez 10 minut, po upływie tego czasu latarka włączona zostanie w trybie średniego natężenia.

Blokowanie włącznika latarki: przy wyłączonej latarce wciśnij włącznik przez około jedną sekundę aby włączyć tryb niskiego natężenia światła. Jeśli włącznik zostanie przytrzymany przez około dwie sekundy dłużej, latarka wyłączy się a włącznik zostanie zablokowany

Odblokowywanie: wciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 3 sekundy. Latarka włączy się w trybie niskiej jasności

Ładowanie latarki: podłącz latarkę do portu USB za pomocą znajdującego się w komplecie przewodu. Port USB latarki zaświeci się na czerwono, informując o procesie ładowania. Zmiana koloru na zielony oznacza zakończenie procesu ładowania

(FR) France

Marche/Arrêt : Avant la première utilisation, visser le cabochon arrière à fond (sans forcer) pour faire contact avec l'accumulateur. 1 clic sur l'interrupteur latéral allume ou éteint la lampe.

Changement des niveaux de luminosité : Lampe allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral, les niveaux faible, moyen et fort défileront en boucle jusqu'à ce que l'interrupteur soit relâché.

TURBO & STROBOSCOPE : Pour accéder au mode turbo effectuer un double clic, pour accéder au mode stroboscope effectuer un triple clic sur le bouton latéral.

Mémoire : La lampe s'allume toujours sur le dernier niveau de luminosité utilisé. Le niveau fort sera mémorisé seulement pendant 10 mn après avoir éteint la lampe, une fois ce temps écoulé, le niveau mémorisé sera le niveau moyen.

Verrouillage: Lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral plus d'une seconde, la lampe s'allumera au niveau faible, maintenir l'interrupteur 2 secondes supplémentaires et la lampe sera verrouillée.

Déverrouillage: Appuyer et maintenir l'interrupteur latéral au moins 3 secondes, la lampe se déverrouillera automatiquement et s'allumera sur le niveau faible.

CHARGE : Connecter la lampe à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni, led rouge indique que la charge est en cours, led verte indique que la charge est complète.

(BG) Български

Включване/Изключване ON/OFF: Преди употреба затегнете капачката, за да осигурите контакт. Натиснете страничния бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.

Смяна на режимите на светене: След включване натиснете и задръжте страничния бутон, за да промените силата на светене. Режимите се сменят последователно нисък-среден-висок, до отпускане на бутона.

Турбо и Строб режими: За достъп до Турбо режима натиснете бутона два пъти последователно. За достъп до Строб режима натиснете бутона три пъти.

Памет: Фенерът винаги се включва в последния използван режим.
Високият режим на работа се запаметява само за 10 минути след изключване на фенера. След тези 10 минути автоматично се променя на среден режим.

Заключване: При изключен фенер натиснете и задръжте страничния бутон за повече от 1 секунда. Фенерът ще се включи в нисък режим и като продължавате да задържате бутона натиснат за още 2 секунди фенерът ще се заключи.

Отключване: Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди. Фенерът ще се отключи и ще светне в нисък режим.

Зареждане: Свържете фенера към USB захранване с комплектования USB кабел. Червената светлина индикира зареждане. Зеленатa показва, че зареждането е приключило.

(KR) 한국

라이트 온/오프: 사용하기 전 뒤쪽 커버를 확실히 조여 주시기 바랍니다. 옆 스위치로 라이트를 켜고 끕니다.

라이트의 빛 세기 조절: 라이트가 켜져 있는 상태에서 버튼을 누른 상태로 빛의 출력을 조절합니다. 빛의 세기는 낮음, 중간, 높음으로 되어있고 누른 버튼을 놓으면 빛의 세기를 정할 수 있습니다.

터보 & 스트로브: 옆 스위치를 더블 클릭하면 터보 상태가 시행되며 세번 클릭 시 스트로브 상태가 시행됩니다.

밝기 기억: 라이트를 켰을 때 라이트의 밝기는 마지막에 사용하였던 빛의 출력을 기억하여 켜집니다. 하이 모드 출력은 라이트를 끄고 10분간 기억되고 10분뒤에는 중간 출력으로 기억됩니다.

잠금 모드: 꺼진 상태에서 옆 스위치를 대략 2초 정도 눌러 유지하면 라이트가 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.

잠금 해제:3초 이상 누른 상태를 유지하면 라이트가 저출력 모드로 켜지고 잠금 상태가 해제됩니다.

충전: 라이트를 USB 케이블에 연결하여 충전합니다. 붉은 LED는 충전 중임을 나타내며 녹색 LED는 충전이 완료되었음을 나타냅니다.

(JP) 日本語

点灯・消灯：使用前にテールキャップをしっかりと締めてください。サイドスイッチをクリックすると、ライトが点灯します。点灯中に再びクリックをすると消灯します。

明るさのモードの切替え： ライトが点灯中に、サイドスイッチを長押しすると明るさのモードを変更できます。明るさはLOW(弱)→MEDIUM(中)→HIGH(強)の順に切り替わり、循環します。お好みのモードの時点で指を離せば確定されます。

ターボモード＆ストロボモード：サイドスイッチを素早くダブルクリックすると、HIGH(強)モードよりも強力なターボモードになります。同様に、素早くトリプルクリックするとストロボモードになります。

メモリー機能（自動）：R50は自動的に、最後に使用した明るさを記憶し、一旦消灯して再度点灯した場合は、前回使用した明るさのモードになります。HIGH(強)モードについては、消灯後10分間はHIGH(強)モードとして記憶されますが、10分以上経過した後は、MEDIUM(中)モードとして記憶されます。

ロックアウト機能： ロックアウト機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。消灯状態から、2秒以上スイッチを長押しすると、ロックアウト状態になります。

ロックアウト機能の解除：3秒以上長押しするとロックアウトが解除され、LOW(弱)モードで点灯します。

充電方法：付属のUSBケーブルをライトとUSB給電口に接続すると、自動的に充電が始まります。充電中はパイロットランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。

(RU) русский

Управление фонарем:Включение/выключение: Перед использованием, пожалуйста затяните торцевую крышку фонаря для замыкания цепи. Нажмите на боковую кнопку чтобы включить или выключить фонарь. Для переключения режимов необходимо при включенном фонаре нажать и удерживать кнопку, режимы яркости будут меняться циклически
минимальный-средний-максимальный.

РЕЖИМЫ:
-Турбо- двойное нажатие на боковую кнопку активирует режим турбо.
-Стобоскоп-тройное нажатие на боковую кнопку активирует режим стробоскоп.

-Память-фонарь запоминает последний выбранный режим.
Фонарь запомнит максимальный режим только на 10 минут, после режим изменится на средний.

-Блокировка-при выключенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, фонарь активирует минимальный режим. Продолжайте удерживать кнопку более 2 секунд, фонарь заблокируется.

-Разблокировка- нажмите и удерживайте боковую кнопку более 3 секунд для разблокировки фонаря. Фонарь активирует минимальный режим.

-Зарядка- подключите фонарь с помощью USB кабеля к источнику питания, красный светодиод означает, что идет процесс зарядки, зеленый означает, что зарядка завершена.

(DE) Deutsch

um den Schaltkreis zu schließen und drücken Sie den Seitenschalter um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wechsel der Helligkeitsstufe: Drücken und halten Sie den Seitenschalter, während die Taschenlampe eingeschaltet ist um die Helligkeit zu ändern.
Die Leuchtstufe schalten sich in dem Rhythmus Schwach-Mittel-Stark durch, bis der Schalter losgelassen wird.

Turbo & Stroboskop: Um auf den Turbo-Modus zuzugreifen, doppelklicken Sie auf den Seitenschalter. Um auf den Stroboskop-Modus zuzugreifen klicken Sie den Seitenschalter bitte dreifach.

Memory: Die Taschenlampe schaltet sich immer in der zuletzt benutzen Stufe wieder ein. Der High-Modus wird nur für 10 Minuten gespeichert, danach schaltet sich die Taschenlampe dann automatisch mit der mittleren Helligkeit ein.

Einschaltschutz: Drücken Sie den Seitenschalter der Taschenlampe in ausgeschaltetem Zustand und halten Sie ihn für ca. 1 Sekunde gedrückt. Die Taschenlampe wird in den Mondlicht Modus wechseln. Halten Sie den Schalter für ca. 2 weitere Sekunden gedrückt und die Lampe schaltet sich aus und ist gesichert. Halten Sie den Seitenschalter für ca. 3 Sekunden, wird das Licht automatisch entriegelt und die Taschenlampe schaltet in die schwache Leuchtstufe.

LADEN: Schließen Sie die Taschenlampe an eine USB-Stromversorgung mit dem mitgelieferten USB-Kabel an. Die rote LED zeigt an, dass der Ladevorgang läuft und bei grün leuchtender LED ist der Ladevorgang abgeschlossen.

(FI) Finnishh

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista kuljetusvarmennus kiertämällä kierrekorkki kokonaan kiinni jotta valaisin saa kosketuksen.

PÄÄLLE/POIS: Valo syttyy ja sammuu painamalla käyttökytkintä kerran.

TEHOTILAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa päällä, vaihda tehotilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat selautuvat järjestyksessä low-medium-high kunnes aktivoit haluamasi tehotilan vapauttamalla kytkimen.

TURBO- JA STROBOTOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä. Strobo-vilkku aktivoituu kolmoisklikkaamalla kytkintä.

MUISTI: Valo syttyy seuraavan kerran siinä tehotilassa kuin se on viimeksi sammutettu. High-tehotilan muisti kestää vain 10 minuuttia, pidemmän ajan kuluttua sammuttamisesta valo syttyy seuraavan kerran medium-tehotilassa. Strobo- ja turbo-toiminnot eivät jää muistiin.

NÄPPÄINLUKKO: Valon ollessa pois päältä, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna yli kahden sekunnin ajan. Valo syttyy ensin low-tilassa ja valon sammuttua näppäin lukittuu. Näppäimen ollessa lukittu, kytkimeen syttyy merkkivalo kun sitä painetaan. Avaa näppäinlukko pitämällä kytkintä painettuna noin kolmen sekunnin ajan.

LATAAMINEN: Poista latausportin suojakumi ja kytke Micro-USB-latausjohto valaisimeen sekä USB-virtalähteeseen. Latausportissa oleva merkkivalo palaa punaisena latauksen ollessa käynnissä ja muuttuu vihreäksi kun akku on täyteen ladattu. Aseta latausportin suojakumi lopuksi takaisin paikoilleen.

(NO) Norwegian

Vennligst skru til bunnlokket for å koble til kretsen før bruk.

SLÅ AV/PÅ: Ett trykk på sidebryteren vil SLÅ AV/PÅ lykten

ENDRE LYSSTYRKE: Med lyset på, trykk og hold sidebryteren for å endre lysstyrken. Lykten vil veksle mellom lav, middels og høy. Slipp sidebryteren når ønsket lysstyrke er nådd.

TURBO & STROBE: Rask tilgang til Turbo ved dobbeltklikk. Rask tilgang til Strobe ved trippelklikk.

MINNE: Når lyset slås på, vil sist brukte lysstyrke aktiveres. Høy modus vil kun bli husket i 10 minutter etter at lykten er slått av. Etter dette vil lykten bytte til medium modus. Lykten vil ikke huske Turbo eller Strobe.

LÅSE: Mens lyset er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn 1 sekund for å få tilgang til lav modus. Hold sidebryteren inne i 2 sekunder og lykten vil låse sidebryteren. Indikatorlyset vil blinke i 2 sekunder for å indikere at bryteren er låst.

LÅSE OPP: Trykk og hold inne sidebryteren for mer enn 3 sekunder for å låse opp lykten igjen.

LADING: Koble lykten til en USB-kilde med USB-kabelen. Rødt lys betyr at lading pågår, grønt lys er fulladet.

(SE) Swedishige

Innan ficklampan tas i bruk, dra åt bottenstycket för att sluta strömkretsen.
AV/ PÅ: Tryck på strömbrytaren för att tända/ släcka ficklampan.

ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När ficklampan är tänd, tryck och håll ned strömbrytaren för att växla mellan de olika effektlägena låg, medium och hög. Släpp strömbrytaren när önskat effektläge är aktivt.

TURBO OCH STROBE: Dubbelklicka på strömbrytaren för att aktivera turboläget och trippelklicka för att aktivera strobe.

MINNESFUNKTION: När ficklampan tänds, aktiveras det senast använda effektläget. Högsta effektläget sparas till minnesfunktionen i 10 minuter. Tänds ficklampan efter 10 minuter aktiveras istället medium läget. Ficklampan sparar inte turbo- eller strobeläget till minnesfunktionen.

KNAPPLÅS: Ficklampan kan låsas. Från släckt läge; håll strömbrytaren nedtryckt, den tänds med låg effekt och efter 2 sekunder släcks ficklampan. Knapplåset är nu aktiverat. Om strömbrytaren trycks ned när ficklampan är låst blinkar knappen rött.

AVAKTIVERA KNAPPLÅS: För att avaktivera knapplåset, håll strömbrytaren nedtryckt i 3 sekunder.

LADDNING: Anslut ficklampan till USB-strömkälla med medföljande USB-kabel. Indikeringslampan i botten lyser rött när laddning pågår och grönt när batteriet är fulladdat.

(CHS) 简体中文

首次使用时，旋紧尾盖接通电路。单按按键开启或关闭输出，手电开启时，输出在前次记忆的亮度。

开机状态下，长按按键改变输出亮度，输出按低－中－高－低的顺序变化，直到按键适放，关机时记忆当前的亮度。(高档关机，记忆在10分钟有效，超出10分中，记忆转为中档)

通过快速双按激活Turbo,连续快速按键三次或以上激活爆闪，关机时，Turbo与爆闪不被记忆。

在关机状态下，通过按下侧按键（1秒以上）直接开启低亮，若持续保持按下（2秒以上），手电自动关闭，并进入锁键状态。

锁键状态下，按下按键时，按键底部红色指示灯点亮并延时2秒。长按按键3秒以上自动解锁并输出低亮。

充电：打开尾部的充电接口塞，通过手电附带的USB线连接手电至外部的USB电源，充电窗口亮红灯表示正在充电，亮绿灯表示已充满。拔出USB后，塞紧充电接口塞以防止水或灰尘进入。

(NED) Nederland

Draai de achterkant van de lamp goed vast voor het eerste gebruik.

AAN-/UITZETTEN
Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen.

LICHTSTANDEN VERANDEREN
Verander de lichtstand door in de AAN-stand de schakelaar vast te houden. De lichtstand verandert in de volgorde laag – medium – hoog zolang de schakelaar wordt ingehouden. Laat de schakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt.

TURBO & STROBOSCOOP MODE
Druk tweemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de TURBO mode te activeren. Druk driemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de STROBOSCOOP mode te activeren.

Geheugen: De lamp onthoudt altijd de laatst gebruikte lichtstand en geeft deze automatisch weer bij het aanzetten van de lamp. Dit geldt echter niet voor TURBO of STROBOSCOOP mode. De hoogste stand blijft maximaal 10 minuten in het geheugen. Na 10 minuten gaat de lamp automatisch aan in de medium stand.

VERGRENDELEN
Vergrendel de schakelaar op de zaklamp door in de UIT-stand de zijschakelaar langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. De zaklamp gaat eerst aan/uit en dan wordt de vergrendeling geactiveerd. Wanneer de vergrendeling actief is, dan brandt de indicatieled op de zijschakelaar rood licht als het wordt ingedrukt. De vergrendeling voorkomt dat de lamp per ongeluk wordt aangezet.

ONTGRENDELEN
Beëindig de vergrendeling door in de UIT-stand de zijschakelaar weer 3 seconden ingedrukt te houden. Bij ontgrendeling gaat de lamp aan op de laagste lichtstand.

BATTERIJ OPLADEN
Olight R50 Seeker laadt zich op via een universele Micro-USB poort aan de onderkant van de lamp. Verwijder eerst de rubberen afsluitdop en gebruik vervolgens de meegeleverde USB kabel om de lamp op te laden. De indicatieled brandt rood tijdens het laden of groen zodra de lamp volledig is opgeladen. Plaats de afsluitdop na het opladen weer terug om de USB poort te beschermen tegen vuil.

WARRANTY
Within 30 days of purchase: Return to the retailer which you purchased from for repair or replacement;

Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.
Note: Excluding batteries, battery pack, accessories and other products which warranty period had been declared.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself;

Technical Support Inquiries: techsupport@olightworld.us
Customer Service: cs@olightworld.us
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

DANGER
Do not turn the light directly into human eyes. This may cause blindness for seconds or hurt the eyes.

WARNING
- Do not use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold.

- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tail cap lightly to cut off the circuit of electricity.

Olight Technology Co., Limited
Address: 2/F, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen , China 518103
V1. 05, 07, 2016
MADE IN CHINA