OLIGHT™

USER MANUAL

S2A BATON

INSIDE THE BOX

S2A Baton, 2 x AA Lithium batteries (installed inside the flashlight), Lanyard, User manual

SPECIFICATIONS

Material: 6061-T6 aluminum alloy structure, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.


110 m	MAX 550 lumens	3,000 cd	IPX8
1.0 m	Cree XM-L2		2 x AA
10 Hz	(L)132 x (D)23 mm		56 g excluding battery

OUTPUT & RUNTIME

	2 x AA Lithium (Included)	2 x AA (Alkaline batteries)
TURBO (550~260 lm)	3+240 mins	3+80 mins
HIGH (260 lm)	250 minutes	105 minutes
MEDIUM (120 lm)	10 hours	5.3 hours
LOW (20 lm)	80 hours	60 hours
MOONLIGHT (0.5 lm)	50 days	35 days

BATTERY INSTALLATION

Ensure batteries are inserted with the negative (-) end pointing to the tailcap. The flashlight will not operate with incorrectly inserted batteries.

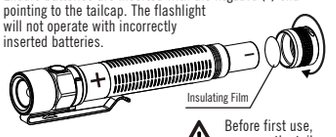

Before first use, unscrew the tailcap and take off the insulating film.

AVAILABLE BATTERIES

- 2 x AA Lithium Batteries
- 2 x AA Alkaline or NiMH Batteries

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: To turn on the light, single-click the side switch, the flashlight outputs at memorized brightness level, single-click again will turn the light off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:
Press and hold the side switch when the light is on. The output will cycle through low – medium – high – turbo mode. Release the side switch when the desired brightness level is achieved.

MOONLIGHT: From off state, press then hold the side switch for 1 second enables the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: From off state, double clicks directly activate turbo mode.

STROBE: Triple-click the side switch to activate strobe mode, any other operation will quit the strobe.

TIMER: The light contains two timer settings: long timer (9minutes) and short timer (3 minutes). Double click the side switch to enter this setting. Output blinks once means 3 minutes short timer, blinks twice means 9 minutes long timer. Double click the side switch to change the timer to the opposite setting. The light will automatically shut off when the timer is overflow.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

EIN-/AUSSCHALTEN: Schalter kurz drücken, die zuletzt verwendete Leuchtstufe wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert (Memory).

LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen. Schaltreihenfolge dunkel – mittel – hell – Turbo.

MOONLIGHT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

DIREKTZUGRIFF AUF TURBO: Bei ausgeschalteter Lampe Schalter doppelt drücken (Doppelklick).

STROBE: Schalter 3x schnell drücken aktivert Stroboskop-Blitzlicht, zum Deaktivieren Schalter erneut beliebig betätigen.

TIMER: Die Leuchte verfügt über 2 Timereinstellungen (3 Minuten oder 9 Minuten). Aktivierung und Wechsel zwischen beiden Timereinstellungen durch 2x Drücken des Schalters (Doppelklick). Die Leuchte blitzt 1x zur Bestätigung des 3-Minuten-Timers und 2x zur Bestätigung des 9-Minuten-Timers. Nach Ablauf der ausgewählten Zeit schaltet sich die Leuchte automatisch aus.

(FR) French

COMMENT L'UTILISER

ON/OFF: Pour allumer et éteindre la lampe, faites un simple clic sur le bouton, la lampe s'allumera dans le dernier mode utilisé, un autre simple clic éteindra la lampe.

CHANGER LE NIVEAU D'INTENSITE
Pressez et maintenez le bouton latéral lorsque la lampe est allumée. La lampe basculera ainsi entre les modes Faible MoyenFort et Turbo. Relâcher le bouton lorsque le mode d'intensité désiré est atteint.

LUCIOLE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez le bouton pendant une seconde pour activer le mode Luciole.

ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Lorsque la lampe est éteinte, faites un double clic pour activer le mode Turbo.

STROBOSCOPE: Un tripleclic active le mode Stroboscopique. N'importe quelle opération du bouton désactivera ce mode.

SABLIER: La lampe possède deux modes Sablier: long (9 minutes) et court (3 minutes). Lorsque la lampe est allumée, faites un double clic pour activer ce mode. La lampe fait un simple flash pour le mode court et deux flash pour le mode long. Faites un double clic pour changer entre modecourt et long. La lampe s'éteint après le délai choisi.

(CHS) 简体中文

操作说明

开/关机：单按侧键开关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。

改变亮度：长按侧键，输出按低->中->高->Turbo->低顺序改变，释放按键时选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按侧键。

从关机直接进入高亮：快速双按侧键。

开启爆闪：快速三按侧键进入爆闪，任意侧键操作退出爆闪。

定时关机：手电可设置长定时（9分钟）与短定时（3分钟）。开机后，在当前亮度下，双按侧键，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程中快速双按按键转换长定时与短定时。第一次定时结束后，再次进入定时，使用前次定时时长。

(JP) 日本語

操作方法:

ON/OFF:1回押すと点灯し,再度押すと消灯します。再点灯時に最後に使ったモードから点灯して、モードは記憶されます。

モード切替: 点灯状態時にスイッチを長押しすると明るさが Low→Mid→Hi→Turbo の順で巡回します。

MoonLight：消灯状態の時に1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。ストロボ点滅：スイッチを3回素早く押すとストロボ点滅なり、再度スイッチを押すと（または長押し）するとストロボ点滅モードから離脱します。

タイマーモード： タイマーは3分もしくは9分から選ぶことができます。現時点の明るさでスイッチを素早く2回押すことで、タイマーモードに切替ができます。素早くダブルクリックした時に1回点滅すると3分間のタイマーモード。

素早くダブルクリックをしたときに2回点滅すると9分間のタイマーモードへ移行します。

素早くダブルクリックを繰り返すと、3分と9分のタイマーの切り替えが可能です。設定時間になると自動的に消灯します。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

Sytytys/sammutus: Paina sivukytkintä kerran. Kun sammutat valon, se syttyy samalla tehotasolla kuin viimeksi sammutettaessa.

Kirkkaustason vaihtaminen: Sytytä valo ja paina sivukytkintä pitkään. Kirkkaus vaihtuu pienestä keskitasoon, korkeaksi ja turbotilaan. Vapauta sivukytkin, kun haluttu kirkkaustaso on saavutettu.

Kuunvalotila: Sammuta valo. Pidä sivukytkintä painettuna 1 sekunnin ajan; kuunvalotila aktivoituu. Palaa ennen kuunvalotilaa käytettyyn tilaan napsauttamalla sivukytkintä kerran uudelleen.

Turbotilan kytkeminen suoraan: Ota turbotila käyttöön napsauttamalla sivukytkintä nopeasti kaksi kertaa.

Strobotila: Ota strobotila käyttöön napsauttamalla sivukytkintä kolme kertaa. Sammuta strobotila napsauttamalla sivukytkintä tai painamalla sitä pitkään.

Ajastin: Lampussa on kaksi ajastinasetusta: pitkä ajastus (9 minuuttia) ja lyhyt ajastus (3 minuuttia). Sytytä valo ja siirry ajastustilaan napsauttamalla sivukytkintä kaksi kertaa. Lyhyessä ajastuksessa valo vilkahtaa kerran 3 minuutin kuluttua ja pitkässä ajastuksessa kaksi kertaa 9 minuutin kuluttua. Voit vaihtaa toiseen asetukseen napsauttamalla sivukytkintä nopeasti kaksi kertaa. Kun ensimmäinen ajastus on mennyt, asetus tallentuu muistiin oletusasetuksena, joka otetaan käyttöön seuraavalla ajastuskerralla.

(NO) Norwegian

BRUKSANVISNING

Slå PÅ/AV: Trykk én gang på bryteren på siden. Når du slår på lyset, får du den samme lysstyrken som ble brukt før lommelykten ble slått av sist gang.

Endre lysstyrkenivå: Når lyset er på, holder du inne bryteren på siden. Lysstyrken går gjennom modusene lav, medium, høy og turbo. Slipp bryteren på siden når du har ønsket lysstyrke.

Måneskinnsmodus: Når lyset er av, holder du bryteren inne i 1 sekund for å aktivere måneskinnsmodus. Trykk én gang på bryteren på siden for å gå tilbake til modusen som ble brukt før måneskinn.

Direkte tilgang til turbomodus fra avslått: Dobbeltklikk raskt på bryteren på siden for å aktivere turbomodus.

Strobemodus: Trippelklikk på bryteren på siden for å aktivere strobemodus. Trykk eller hold inne bryteren på siden for å avslutte strobemodus.

Timer: Lykten har to timerinnstillinger: lang timer (9 minutter) og en kort timer (3 minutter). Når lyset er på, dobbeltklikker du på bryteren på siden for å aktivere denne modusen. Den korte timeren blinker én gang for 3 minutter, mens den lange timeren blinker to ganger for 9 minutter. Dobbeltklikk raskt på bryteren på siden for å endre timeren til den motsatte innstillingen. Etter at dette er gjort første gang, memoreres innstillingen som standard for timerinnstillingen.

(SE) Swedish

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Slå på/av: Tryck en gång på sidobrytaren. När lampan slås på återgår ljusstyrkan till det läge som användes när lampan senast stängdes av.

Ändra ljusstyrka: Ha lampan på och tryck på sidobrytaren och håll den intryckt. Ljusstyrkan ändras cykliskt mellan lågt, medel, högt och turboläge. Släpp upp sidobrytaren när ljusstyrkan är den önskade.

Månljusläge: med lampan av, tryck på sidobrytaren och håll den intryckt i en sekund, så tänds månljuset. Klicka åter en gång på sidobrytaren för att återgå till det läge som användes innan månljuset slogs på.

Direkt tillgång till turboläget från avstängt läge: Dubbelklicka snabbt på sidobrytaren för att slå på turboläget.

Strobe-läge: Trippelklicka på sidobrytaren för att slå på strobe-läget. Klicka eller tryck på sidobrytaren och håll den intryckt för att lämna strobe-läget.

Timer: Lampan har två timerinställningar: lång timer (9 minuter) och kort timer (3 minuter). Dubbelklicka, med lampan på, på sidobrytaren för att övergå till detta läge. Den korta timern blinkar enstaka gånger i tre minuter, medan den långa timern blinkar två gånger i nio minuter. Dubbelklicka snabbt på sidobrytaren för att slå om timern till den andra inställningen. När den första timern har löpt ut sparas denna inställning som förinställd timerinställning tills man nästa gång använder timerläget.

NOTICE

- One of the five following output modes: moonlight, low, medium, high and turbo, will be memorized after the light turns off. (The flashlight will only memorize high and turbo mode for 10 minutes after the light is turned off, the memory turns to medium mode)

- Moonlight mode is not among of normal dimming sequence (low - medium - high -turbo), from moonlight mode, press then hold the side switch to enter into normal dimming sequence.

- In the beginning of Turbo mode, the output will be in maxiumum for 3 minutes, within following 1 minute, output ramps down to 60% of the initical output .

- When the strobe mode on, press and hold the side switch and the light will quit strobe mode, and it will then return to the memorized mode.

- Except the black one, all other colored ones are fluorescent.

DANGER

- Do not throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- Do not mix fresh and old batteries, different battery brands or chemistry types.

WARNING

- Do not keep activating the turbo mode when the environmental temperature is high in case the flashlight body gets too hot to hold.
- When installing the battery, ensure that the two positive polarity (+) ends are pointing towards the head of flashlight (LED side).
- If the flashlight is going to be transported or carried for long journey, please gently unscrew the tail cap in advance to cut off the electricity circuit to avoid accident activation.
- For long-term storage, please remove the batteries from the light to avoid battery leakage.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to retailer from which you purchased for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

Technical Support Inquiries
techsupport@olightworld.com
Customer Service
service@olightworld.com
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT™
Olight Technology Co., Limited
Address: 2/F, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen , China 518103

V1. 06, 27, 2016
MADE IN CHINA